

INSTRUKCJA CODZIENNEJ EKSPLOATACJI

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL



Aby móc korzystać z programu kompleksowej pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swój produkt na stronie www.whirlpool.eu/register




Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia można pobrać, odwiedzając naszą stronę docs.whirlpool.eu i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.




**Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie
Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

OPIS PRODUKTU

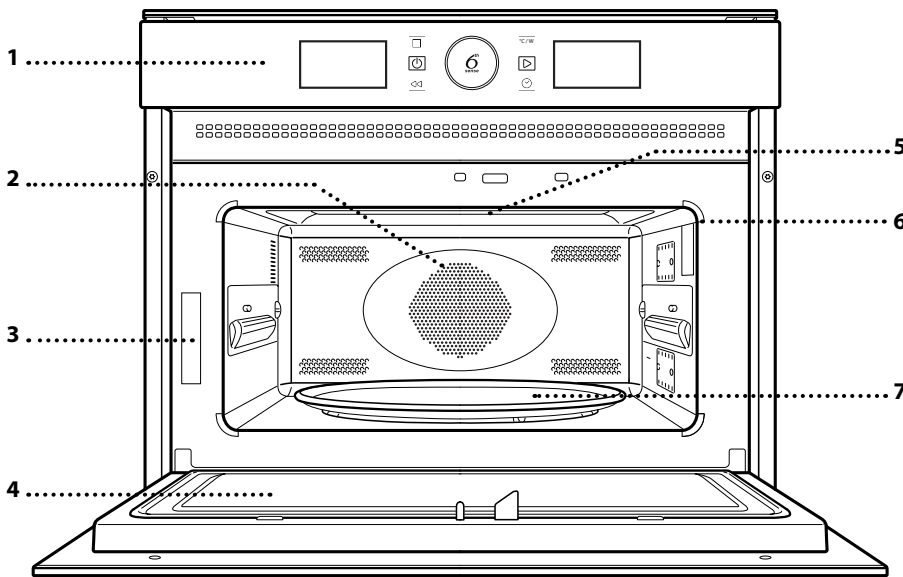

1. Panel sterowania
2. Grzałka okrągła (niewidoczna)
3. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
4. Drzwiczki
5. Grzałka górna/grill
6. Oświetlenie
7. Talerz obrotowy

PANEL STEROWANIA

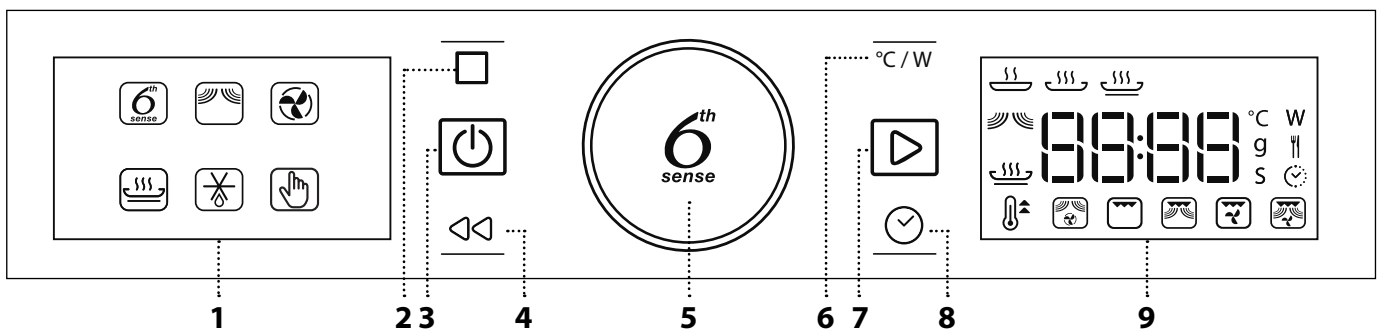

1. LEWY WYŚWIETLACZ

2. PAUZA

Do wstrzymania cyklu gotowania


3. WŁ./WYŁ.

Do włączania lub wyłączenia kuchenki mikrofalowej, a także wyłączenia lub wstrzymania wykonywania funkcji w dowolnym czasie.

4. POWRÓT

Aby wrócić do poprzedniego ekranu.

5. POKRĘTŁO/PRZYCIŚK FUNKCJI 6th SENSE

Służy do wyboru funkcji i regulacji wszystkich parametrów gotowania. Nacisnąć , aby wybrać, dokonać ustawień, przejść do funkcji lub parametrów i je potwierdzić i uruchomić program gotowania.

6. MOC

Służy do ustawienia temperatury, poziomu grillowania lub mocy mikrofal.

7. START

Aby wybierać funkcje i potwierdzać ustawienia


8. CZAS

Aby ustawić godzinę lub określić czas gotowania.

9. PRAWY WYŚWIETLACZ

AKCESORIA

TALERZ OBROTOWY

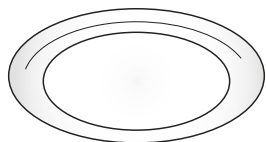


Umieszczony na podstawie, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Talerz obrotowy musi zawsze stanowić podstawę dla innych

pojemników i akcesoriów, z wyjątkiem prostokątnych tacek do pieczenia.


PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

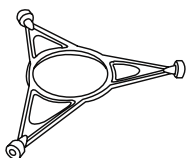

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawie nie należy umieszczać innych naczyń.

TALERZ CRISP

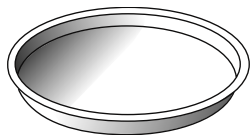


Może być używany tylko z wybranymi funkcjami.

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest pusty, może być


wstępnie ogrzewany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP

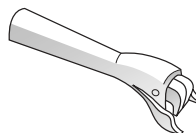


Przydatny do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki.

PODSTAWKA DRUCIANA

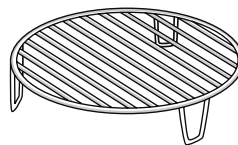

Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie. Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie styka się z innymi powierzchniami.

PROSTOKĄTNA TACKA DO PIECZENIA

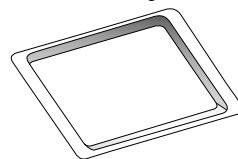

Blachy do pieczenia należy używać tylko z funkcjami umożliwiającymi pieczenie konwekcyjne; nigdy nie używać w połączeniu z mikrofalami.

Włożyć talerz poziomo, umieszczając go na podstawie wewnątrz komory kuchenki.

Uwaga: Używając prostokątnej blachy do pieczenia nie trzeba wyjmować talerza obrotowego i jego podstawki.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Aksesoria dodatkowe, których nie ma w zestawie, można kupić oddzielnie w punkcie serwisu technicznego.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nigdy nie powinno się używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

Należy zawsze upewnić się, że jedzenie i naczynia nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu i wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby nie odłączyć talerza obrotowego.

FUNKCJE



6th SENSE – FUNKCJE

Korzystając z funkcji „6th Sense”, wystarczy wybrać rodzaj, wagę lub ilość potrawy, by osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Kuchenka mikrofalowa automatycznie obliczy optymalne ustawienia, a następnie będzie je odpowiednio dostosowywać w trakcie gotowania. Całkowity czas gotowania nie zawiera czasu faz nagrzewania.



6th SENSE – ODGRZEWANIE

Do odgrzewania gotowych potraw - zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
1	GOTOWE DANIE OBIADOWE	250 - 500 g
2*	MROŻONE DANIE	250 - 500 g
3*	MROŻ. LASAGNE	250 - 500 g
4	ZUPY	200 - 800 g
5	NAPOJE	1 - 5 dl



6th SENSE – GOTOWANIE

Do szybkiego gotowania potraw z uzyskaniem optymalnych rezultatów. Użyć żaroodpornego naczynia dostosowanego do kuchenek mikrofalowych.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
1	PIECZONE ZIEMNIAKI (Obrócić, gdy pojawi się odpowiedni komunikat)	200 g - 1 kg
2	ŚWIEŻE WARZYWA (Pokroić na równe kawałki i dodać 2-4 łyżki stołowe wody. Przykryć)	200 - 800 g
3*	MROŻONE WARZYWA (Obrócić, gdy pojawi się odpowiedni komunikat. Przykryć)	200 - 800 g
4	WARZYWA KONSERWOWE	200 - 600 g
5	PRAŻONA KUKURYDZA	100 g



6th SENSE – CRISP

Do szybkiego podgrzewania i zapiekania mrożonych potraw, aby zapewnić złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy używać wyłącznie talerza Crisp dostarczonego w zestawie. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
1*	FRYTKI (rozłożone w jednej warstwie i posypane solą przed smażeniem)	200 - 600 g
2*	PIZZA, NA CIENKIM CIEŚCIE	200 - 500 g
3*	PIZZA, GRUBE CIASTO	300 - 800 g
4*	SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA, KAWAŁKI KURCZAKA (Posmarować talerz niewielką ilością oleju)	200 - 600 g
5*	PALUSZKI RYBNE (talerz Crisp musi być podgrzany)	200 - 600 g

Wymagane akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



MIKROFALE

Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania potraw i napojów.

MOC	ZALECENIA
900 W	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody
750 W	Gotowanie warzyw
650 W	Pieczenie mięsa i ryb
500 W	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów
350 W	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady
160 W	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera
90 W	Zmiękczenie lodów



TERMOOBIEG

Do pieczenia potraw w sposób pozwalający uzyskać podobne rezultaty, co w przypadku zwykłego piekarnika. Do przygotowywania potraw można używać blach lub innych naczyń do pieczenia, odpowiednich do użytku w kuchence.

Zalecane akcesoria: Prostokątna blacha do pieczenia / druciana podstawa



CRISP

Pozwala doskonale przypiec potrawę, zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Ta funkcja może być stosowana tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



JET DEFROST

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
1*	MIĘSO (mielone, kotlety, steki, kawałki pieczeni)	100 g - 2 kg
2*	DRÓB (kurczak w całości, w kawałkach, filety)	100 g - 2,5 kg
3*	RYBA (w całości, steki, filety)	100 g - 2 kg
4*	WARZYWA (warzywa mieszane, groszek, brokuły itp.)	100 g - 2 kg
5*	CHLEB (chleb, bułki, rogaliki)	100 g - 1 kg



FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE



SZYBKIE PODGRZANIE

Służy do szybkiego podgrzewania kuchenki przed rozpoczęciem cyklu pieczenia. Przed umieszczeniem potraw w kuchenke mikrofalowej, poczekać do zakończenia tej funkcji.



TERMOOBIEG + MIKROFALE

Służy do przygotowywania dań pieczonych w krótkim czasie.

Wymagane akcesoria: podstawka druciana



GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas pieczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne nagrzewanie grilla przez 3-5 minut.

Wymagane akcesoria: podstawka druciana



GRILL + MIKROFALE

Do szybkiego pieczenia i zapiekania potraw, poprzez połączenie funkcji mikrofal i grilla.

Wymagane akcesoria: podstawka druciana



TURBOGRILL

Dla uzyskania najlepszych rezultatów, połączenie funkcji grilla i pieczenia konwekcyjnego. Zaleca się obracać potrawy podczas pieczenia.

Wymagane akcesoria: podstawka druciana



TURBOGRILL + MIKROFALE

Do szybkiego pieczenia i przypiekania potraw, łącząc funkcje mikrofal, grilla i pieczenia konwekcyjnego.

Wymagane akcesoria: podstawka druciana

PIERWSZE UŻYCIE

USTAWIANIE ZEGARA


Przy pierwszym uruchomieniu kuchenki należy wybrać język i czas.



Zaczną migać dwie cyfry godzin: Obrócić pokrętko, aby wybrać godziny i wcisnąć , aby potwierdzić.





Zaczną migać dwie cyfry minut. Obrócić pokrętko, aby wybrać minuty i wcisnąć , aby potwierdzić.


Uwaga: Aby zmienić ustawienie godziny później, wcisnąć i przytrzymać  przez co najmniej jedną sekundę przy wyłączonej kuchenke i powtórzyć kroki przedstawione powyżej.


W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu.


CODZIENNA EKSPLOATACJA


1. WYBIERANIE FUNKCJI

Jeżeli kuchenka jest wyłączona, na wyświetlaczu pokazany jest tylko bieżący czas. Nacisnąć i przytrzymać , aby włączyć kuchenkę. Zmieniając ustawienia *pokrętką* zapoznać się z głównymi funkcjami dostępnymi na wyświetlaczu z lewej strony. Wybrać odpowiednią opcję i wcisnąć .

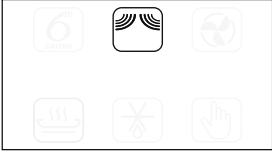

Aby wybrać szczegółowe opcje funkcji (jeżeli są dostępne), wybrać główną funkcję, a następnie wcisnąć , aby zatwierdzić i przejść do menu funkcji.

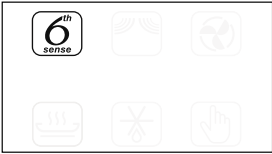

Obrócić *pokrętkę*, wybierając jedną z funkcji dodatkowych, dostępnych na prawym wyświetlaczu, a następnie potwierdzić, wciskając .



2. USTAWIĆ FUNKCJĘ

. FUNKCJE AUTOMATYCZNE/JET DEFROST

KATEGORIA POTRAWY


Podczas używania niektórych funkcji automatycznych, konieczne będzie wybranie kategorii przygotowywanej potrawy.





Gdy na ekranie miga ikona , należy obracając *pokrętkę* wybrać żądaną kategorię, a następnie potwierdzić wciskając .

WAGA

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, funkcje automatyczne (i funkcja Jet Defrost) wymagają wprowadzenia wagi potrawy, którą należy wybrać z ustawień domyślnych: kuchenka obliczy właściwy czas trwania funkcji dla potrawy danej kategorii.

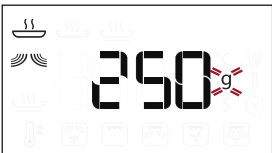

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ustawienie domyślne i miga ikona , należy obrócić *pokrętkę*, ustawiając wagę potrawy a następnie potwierdzić, wciskając .



. FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE


Po wybraniu żądanej funkcji można zmienić jej ustawienia.

Na wyświetlaczu będą pojawiać się kolejno ustawienia, które można zmieniać.

MOC KUCHENKI MIKROFALOWEJ/ TEMPERATURA




Kiedy na wyświetlaczu miga ikona , obrócić *pokrętkę*, aby ustawić moc, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić. Powtarzać te czynności, aby zmienić kolejne ustawienia (jeśli to możliwe).

Uwaga: Po włączeniu funkcji można zmienić moc, wciskając , by uzyskać dostęp do ustawień menu, a następnie obrócić *pokrętkę*, by zmienić ustawienie.


MOC GRILLA



Istnieją trzy zdefiniowane poziomy mocy dla grillowania: 1 (niski), 2 (średni), 3 (wysoki). Wartość standardowa jest wyświetlana pomiędzy dwoma migającymi symbolami "- -".





Obrócić *pokrętkę*, aby ustawić żądany poziom grilla, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.

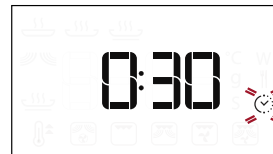CZAS TRWANIA




Gdy na ekranie miga ikona , użyć *pokrętkę*, aby ustawić właściwy czas pieczenia i potwierdzić, wciskając .

Nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w trybie ręcznym: Nacisnąć , aby potwierdzić i rozpocząć wykonywanie funkcji.

Uwaga: Obracając *pokrętkę*, można dostosować czas gotowania także, gdy proces gotowania już się rozpoczął; Każde kolejne naciśnięcie przycisku , wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

SZYBKE PODGRZANIE


Wybrać funkcję, a następnie za pomocą *pokrętkę* ustawić docelową temperaturę i nacisnąć , aby potwierdzić i rozpocząć wykonywanie funkcji.





Gdy kuchenka osiągnie temperaturę docelową, włącza się sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Zaleca się, aby nie wkładać potrawy do kuchenki, przed zakończeniem wykonywania tej funkcji.


3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych ustawień nacisnąć , aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk  zostanie ponownie wciśnięty, czas podgrzewania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Uwaga: Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć .


. JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (900 W).

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA


Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej.



Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.

4. PAUZA


Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

AUTOMATYCZNA PAUZA
(ZAMIESZANIE LUB OBRÓCENIE POTRAWY)

Wykonywanie niektórych funkcji automatycznych zostanie wstrzymane, aby umożliwić obrócenie lub zamieszanie potrawy.




Gdy kuchenka wstrzymuje gotowanie, należy otworzyć drzwiczki i wykonać czynności zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu, a następnie ponownie zamknąć drzwiczki i nacisnąć , by kontynuować gotowanie.

5. KONIEC GOTOWANIA

Sygnal dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.



Aby wydłużyć czas gotowania bez zmiany ustawień, ustawić nowy czas za pomocą *pokrętła* i wcisnąć .

. SCHŁADZANIE


Po zakończeniu wykonywania funkcji z wykorzystaniem gorącego powietrza urządzenie wykonuje procedurę schładzania.

Na wyświetlaczu pojawia się „Cool On” (Schładzanie wł.).

Po wykonaniu tej procedury kuchenka automatycznie się wyłączy.

Uwaga: procedurę schładzania można przerwać, otwierając drzwiczki i ewentualnie w razie potrzeby wznowić, zamykając drzwiczki z powrotem.

. BLOKADA PRZED DZIEĆMI

Aby zablokować klawiaturę, wcisnąć i przytrzymać  przez co najmniej 5 sekund.



Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.

Uwaga: Blokada klawiatury może być także uruchomiona podczas gotowania.


Ze względów bezpieczeństwa kuchenkę można w każdym momencie wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk .

TABELA GOTOWANIA

POTRAWA	FUNKCJA	NAGRZEWANIE	TEMP. (°C)	MOC (W)	CZAS TRWA- NIA	AKCESORIA
Ciasta drożdżowe		-	160 - 180	-	30 - 60	
		-	160 - 180	90	25 - 50	
Ciasta z nadzieniem (sernik, strucla, szarlotka)		Tak	160-190	-	35 - 70	
Ciastka		Tak	170-180	-	10 - 20	
Bezy		Tak	100-120	-	40 - 50	
Bułki		Tak	210-220	-	10 - 12	
Bochenek chleba		Tak	180-200	-	30 - 35	
Pizza / Placek		Tak	190-220	-	20 - 40	
Pizza (0,4-0,5 kg)		-	-	-	14 - 16	
Tarty wytrawne (tarta warzywna, placek z nadzieniem)		Tak	180-190	-	40 - 55	
Placek z nadzieniem (1-1,2 kg)		-	-	-	18 - 20	
Lasagne / Zapiekany makaron		-	-	350 - 500	15 - 40	
Pieczona jagnięcina/cielęcina/pieczeń wołowa (1,3-1,5 kg)		-	170-180	-	70 - 80*	
		-	160-180	160	50 - 70*	
Pieczeń wołowa - średnia (1,3-1,5 kg)		-	170-180	-	40 - 60*	
Pieczony kurczak/królik /kaczka (w całości 1-1,2 kg)		-	210-220	-	50 - 70*	
		-	210-220	350	45 - 60*	
Kurczak/królik/kaczka (filety/kawałki 0,4-1 kg)		-	-	350 - 500	20 - 40*	
		-	-	-	12 - 18	
Pieczona ryba (w całości)		-	-	160 - 350	20 - 40	
Filety rybne/kawałki		Tak	-	-	15 - 30*	
Nadziewane warzywa (pomidory, cukinia, bakłażany...)		-	-	500 - 650	25 - 50	
Tosty		-	-	-	3 - 6	
Kiełbaski / szaszłyki / żeberka / hamburgery		-	-	-	20 - 40*	
Kiełbaski/hamburgery (0,2-1 kg)		Tak**	-	-	6 - 16	
Zapiekane ziemniaki		-	-	350 - 500	20 - 40*	
Ziemniaki krojone (0,3-0,8 kg)		-	-	-	10 - 20	
Pieczone owoce		-	-	160 - 350	15 - 25	
Zapiekanka warzywna		-	-	-	15 - 25	
Smażone warzywa (0,3-0,8 kg)		Tak**	-	-	8 - 18	

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania.

** Wstępnie nagrzewać talerz Crisp przez 3-5 minut.

FUNKCJE	Crisp 	Termoobieg 	Termoobieg + Mikrofal 	Grill 	Grill + mikrofal
AKCESORIA	Talerz żaroodporny/pojemnik nadający się do użycia w kuchenkach mikrofalowych 	Podstawka druciana 	Prostokątna tacka do pieczenia 	Talerz Crisp 	

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nie stosować urządzeń czyszczących parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.


POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawkę i umyć dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, nadają się do mycia w zmywarkach. Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp, należy zawsze odczekać aż ostygnie.


USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do sieci. Wyłączyć kuchenkę i włączyć ją ponownie, sprawdzając czy usterka ustąpiła.
Kuchenka wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący jest włączony.	Otworzyć drzwiczki lub wcisnąć  .
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba lub litera.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literze „F”.

KARTA PRODUKTU

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Karta produktu z danymi dotyczącymi zużycia energii przez urządzenie może zostać pobrana ze strony docs.whirlpool.eu

JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Instrukcję obsługi i konserwacji można pobrać z naszej strony docs.whirlpool.eu (możliwe jest użycie tego kodu QR), podając kod produktu.

> Można również skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta



KONTAKT Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

Nasze dane kontaktowe znajdują się w książeczce gwarancyjnej. Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej swojego urządzenia.

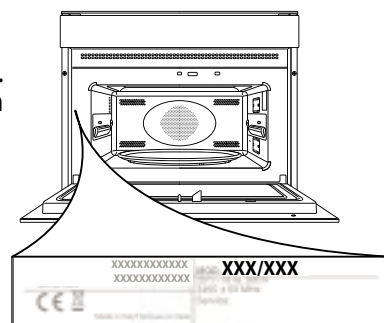

400011091758

Wydrukowano we Włoszech