

**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL**

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.**

**УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ**

След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата. След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. Идеалните температури за съхранение на храни са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално пълно уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра. Ако прозвучи сигнал, това означава, че се е задействала алармата за температура: натиснете бутона, за да изключите звуковите аларми.

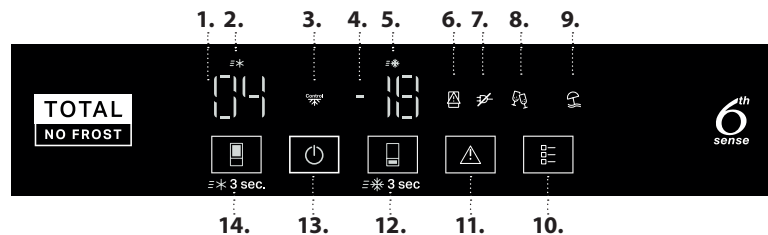**ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

1. Цифри за температурата в хладилника
2. Индикатор за Fast Cool (Бързо охлаждане)
3. Индикатор на функцията за прецизно управление
4. Цифри за температурата във фризера
5. Индикатор за Fast Freeze (Бързо замразяване)
6. Индикатор за отворена врата
7. Индикатор за проблем в храненето
8. Индикатор за режим Party (Парти)
9. Индикатор за режим Vacation (Ваканция)
10. Бутон режим на работа
11. Бутон Спиране на аларма
12. Бутон за температура във фризера Fast Freeze (Бързо замразяване) (3sec)
13. Бутон В готовност (3sec)
14. Бутон за температура в хладилника Fast Cool (Бързо охлаждане) (3sec)

**ТЕМПЕРАТУРА В ОТДЕЛЕНИЕТО НА ХЛАДИЛНИКА**

Възможно е да задавате различна температура с бутона (14).  
Препоръчителна настройка: +4°C

**FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)**

Натиснете бутона (14) за 3 секунди, за да охладите бързо хладилното отделение. Когато функцията е активирана, иконата (2) светва.

Функцията се изключва автоматично след 6 часа или ръчно чрез повторно натискане и задържане на бутона (14) за 3 секунди.

**ON/STAND-BY (ВКЛ./В ГОТОВНОСТ)**

Натиснете и задържете бутона (13) за 3 секунди, за да поставите уреда в режим на готовност. В режим на готовност лампата в хладилното отделение не свети. Натиснете еднократно бутона, за да активирате отново уреда.

**ТЕМПЕРАТУРА В ОТДЕЛЕНИЕТО НА ФРИЗЕРА**

Възможно е да задавате различна температура с бутона (12).  
Препоръчителна настройка: -18°C

**ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА**

Дисплеят показва температурата в хладилното отделение между 2°C и 8°C (вижте Control Panel, Refrigerator temperature цифра 1) и температурата на фризерното отделение между -16°C и -24°C (вижте Control Panel, Freezer temperature цифра 4).

За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времена на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.

**FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)**

За да запазите най-добре продуктите, използвайте функцията Бързо замразяване, преди да поставите голямо количество храни във фризерното отделение.

Натиснете бутона (12) докато иконата (5) не се включи, за да се настрои функцията.

Функцията се изключва автоматично след 26 часа или ръчно с избиране на различна температура на фризера.

*Забележка: Избягвайте пряк допир между пряната храна и храната, която вече е замразена. За оптимизиране на скоростта на замразяване чекмеджетата може да се извадят и храните да се поставят направо в долната част на отделението.*

**ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКОВАТА АЛАРМА**

За да изключите звуковата аларма, натиснете еднократно бутона (11).

**БУТОН MODE (РЕЖИМ)**

Позволява да избирате между 2 или повече налични опции. Веднъж когато MODE е натиснат, е избрана първата опция. Допълнителното натискане на MODE придвижва сред различните опции.

Последователността на натискане е:

Натискане 1: Показана е 1<sup>вата</sup> опция (режим "Парти"); Бутонът Mode светва

Натискане 2: Показана е 2<sup>рата</sup> опция (режим "Ваканция"); Бутонът Mode светва

Натискане 3: Опции изкл. (ако е била избрана някоя опция); Светлината на бутон Mode е изкл.

**Режим Vacation (Ваканция):** Можете да използвате тази функция в случай на дълго отсъствие от дома си. На дисплея се изписва температурата на хладилното отделение (+12°C) и символът на режим "Ваканция" ще светне. След активиране на функцията извадете от отделението на хладилника всички хранителни продукти и дръжте и двете врати затворени: хладилникът ще поддържа подходяща температура, за да се избегне образуването на миризми. Фризерът обаче остава на първоначално зададената температура. Препоръчително е да направите дълбоко почистване (на хладилното и фризерното отделение), преди да активирате тази функция, за да предотвратите разпространението на бактерии.

**Режим Party (Парти):** Използвайте тази функция за охлаждане на напитки във фризерното отделение.

\* Налично само при определени модели

**Важно:** не оставяйте бутилката във фризерното отделение за по-дълго от времето, когато функцията е активна (30 минути). Звуков сигнал ще извести за края на тази функция. Натиснете бутона **ALARM** или бутон **MODE**, за да изключите алармата.



### FREEZE CONTROL

Това е усъвършенствана технология, която намалява температурните колебания в цялото фризерно отделение. Ледените изгаряния намаляват и храната запазва първоначалното си качество и цвят.


Тази функция се включва автоматично, когато температурата е между  $-22^{\circ}\text{C}$  и  $-24^{\circ}\text{C}$ . Ако функцията е активирана и потребителят промени температурата във фризера на стойност извън работния диапазон, функцията автоматично се изключва. Тази функция може да се отмени, като натиснете едновременно бутоните Stop Alarm (Спиране на аларма) и Freezer Compartment (Фризерно отделение) за 3 секунди.



### 6<sup>th</sup> SENSE

Позволява бързо достигане на оптималните условия за запазване на храните спрямо температурата вътре в уреда.

## КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

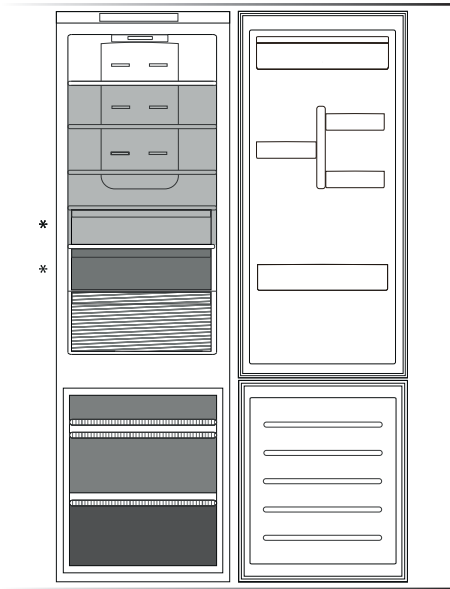

### Легенда



#### ЗОНА С МИНИМАЛНО ОХЛАЖДАНЕ

Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, туршии, масло, конфитюр




#### ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко



#### НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба.



#### ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ



#### ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА



#### ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(Макс. студена зона)

Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни

Ограниченията в зареждането се определят от особености на дизайна (кошове, съдове, капаци, чекмеджета, рафтове и др.) или от естествените ограничения в зареждането.

## ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

### Multi Fresh Zone

Избор измежду 3 температури за оптимално запазване на: Месо/Риба; Млечни храни; Плодове/Зеленчуци, предлагайки също допълнително място за съхранение за Вашите пресни зеленчуци.

Настройки:




**Ниска** = Месо и риба

**Средна** = Млечни храни (сирене и кисело мляко)

**Висока** = Плодове и зеленчуци

За да функционира правилно чекмеджето "Multi Fresh Zone", е необходимо:

- уредът да е включен
- една от следните специални функции да не е избрана: Standby (В готовност), Cooling-Off (Охлаждане изкл.), Vacation (Ваканция) (в този случай извадете храните от чекмеджето).

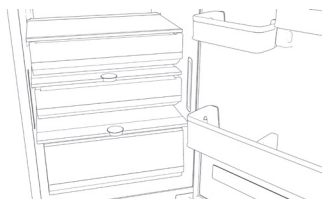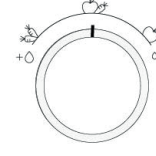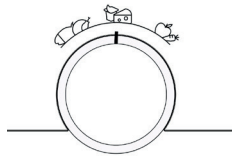

\* Налично само при определени модели


### Система за осветление (в зависимост от модела)



Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G



Този уред съдържа 2/4 странични светлинни източника с клас на енергийна ефективност F и горен светлинен източник с клас на енергийна ефективност G

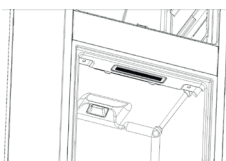

Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G



Този уред съдържа горен светлинен източник с клас на енергийна ефективност G

### ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

#### Total No Frost (Пълно обезскрежаване) система

Total No Frost (Пълно обезскрежаване) система ефективно предотвратява образуването на лед, избягвайки тормоза от ръчно обезскрежаване във фризерното и хладилното отделение. Вентилационната система предоставя перфектна циркулация на студен въздух и в двете отделения, избягвайки натрупването на лед.

#### Кубчета лед\*

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение.

При никакви обстоятелства не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.

Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за 12 и 24 часа, е посочено на табелката с основните данни.

#### Контейнер с бърз достъп\*

Контейнерът във фризера е подходящ за бърз достъп до често използвани продукти, както и за замразяване или просто за съхранение на остатъци от храна или малки артикули.

#### Подложка Fast Freeze (алуминиева)\*

Металният панел спомага за по-бързо замразяване на храните. За лесно почистване металният панел може да се изважда, като го повдигнете от левия ъгъл.

#### Подложка Fresh\*

Чекмеджето за плодове и зеленчуци е оборудвано с хигиенизираща решетка. Благодарение на специалния дизайн на тази решетка, плодовете и зеленчуците не влизат в контакт с естествената влага (като капки и влага от зеленчуците), която пада под хигиенизиращата решетка. Хигиенизиращата решетка е обработена с технологията Microban SilverShield®, която намалява вредните бактерии по повърхността на решетката на чекмеджето с до 99,9%, с което се запазват плодовете и зеленчуците\*\*. Когато хигиенизиращата решетка е замърсена и трябва да бъде почистена, просто я повдигнете и я издърпайте навън. Можете да я измиете на ръка, само с вода или с обикновен неутрален препарат за миене на съдове. Освен това можете да я измиете в съдомиялна машина. След почистване на решетката я оставете да изсъхне, преди да я поставите обратно на мястото.

### ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Системата за осветление в хладилното отделение използва светодиодни лампички, което позволява по-добро осветление и по-ниска консумация на енергия в сравнение с обикновените крушки.

#### ИЗХВЪРЛЯНЕ




Вратите и капачите на хладилника трябва да се демонтират, преди да изхвърлите уреда на сметището, за да се избегне възможността деца или животни да останат затворени вътре.

#### ИЗВАЖДАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА

Изтеглете чекмеджетата навън, доколкото излизат, повдигнете и ги извадете. За осигуряване на повече пространство фризерното отделение може да се използва без чекмеджетата. Уверете се, че вратата се затваря правилно след поставяне на храните обратно на скарите/рафтовете.

\*\* Независимо изпитване, проведено от IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, Обединено кралство) съгласно ISO 22196

## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Контролният панел е изключен, уредът не работи.	Уредът трябва да бъде в режим "Вкл./В готовност". Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	Включете уреда с бутона "Включено/В готовност". Уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>няма прекъсване на електрозахранването</li> <li>щепселът е правилно включен в мрежовия контакт и двуполярният прекъсвач (ако е наличен) е в правилната позиция (т.е. позволява захранване на уреда)</li> <li>предпазните устройства на домашната електрическа система са ефективни</li> <li>захранващият кабел не е повреден.</li> </ul>
Вътрешното осветление не работи.	Може да е необходима подмяна на лампичката.	Свържете се с оторизиран сервизен център.
Температурата вътре в отделенията не е достатъчно ниска.	Уредът трябва да бъде в режим "Вкл./В готовност".	Включете уреда с бутона "Включено/В готовност".
Температурата вътре в отделенията не е достатъчно ниска.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	Уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>вратите на уреда се затварят правилно</li> <li>уредът не е монтиран в близост до топлинен източник</li> <li>зададената температура е подходяща</li> <li>циркулацията на въздух през отворите в долната част на уреда не е блокирана.</li> </ul>
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е дефект. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решаване на проблема.
Иконата 6 светва,  премигва и прозвучава сигнал.	<b>Звуков сигнал за отворена врата</b> Активира се, когато уредът остане с отворена врата за по-дълъг период от време.	За да изключите звуковия сигнал, затворете вратите на уреда.
Иконата 7 светва,  премигва и прозвучава сигнал, а дисплеят за температурата във фризера премигва достигнатата температура.	<b>Аларма за временно прекъсване на електрозахранването</b> Активира се в случай на продължително спиране на захранването, което предизвиква повишаване на температурата във фризерното отделение.  Забележка: Не може да се настрои различна температура за уреда, докато алармата за прекъсване на захранването не се деактивира.	Преди да деактивирате звуковия сигнал, се препоръчва да обърнете внимание на показаната на дисплея температура на фризера, съответстваща на най-високата стойност, достигната във фризерното отделение по време на прекъсването на захранването. Натиснете бутона „Спиране на алармата“ еднократно, за да изключите звуковия сигнал. След натискане на бутона дисплеят за температура отново показва зададената температура. Ако във фризерното отделение все още не е достигната оптималната температура за съхраняване на храни, алармата за температура на фризерното отделение може да се активира (вж. "Аларма за температурата във фризерното отделение"). Проверете състоянието на храната, преди да я консумирате.
Бутонът "Stop Alarm" (Спиране на аларма)  светва, дисплеят за температурата във фризера премигва и прозвучава сигнал.	<b>Аларма за температурата във фризерното отделение</b> Алармата за температурата във фризерното отделение показва, че температурата в отделението не е оптимална. Това може да се случи: при първо използване, след размразяване и/или почистване, ако във фризера е поставено голямо количество храна или когато вратата на фризера не е затворена както трябва.	Натиснете еднократно бутон „Stop Alarm“ (Спиране на аларма), за да изключите звуковия сигнал. Дисплеят за температурата във фризера спира да мига. Бутонът "Stop Alarm" (Спиране на аларма) се изключва автоматично при достигане на оптимални температурни условия. Свържете се с оторизиран център за техническа помощ, ако алармата за температурата в отделението на фризера остане включен.
Буквите "F" и "E" премигват на дисплея.	<b>Аларма за неизправност</b> Алармата посочва неизправност на технически компонент.	Обърнете се към оторизиран сервизен център.

\* Налично само при определени модели



**Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:**

- Посетите нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Използвате QR кода
- Като алтернатива можете да се **свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011520477/B