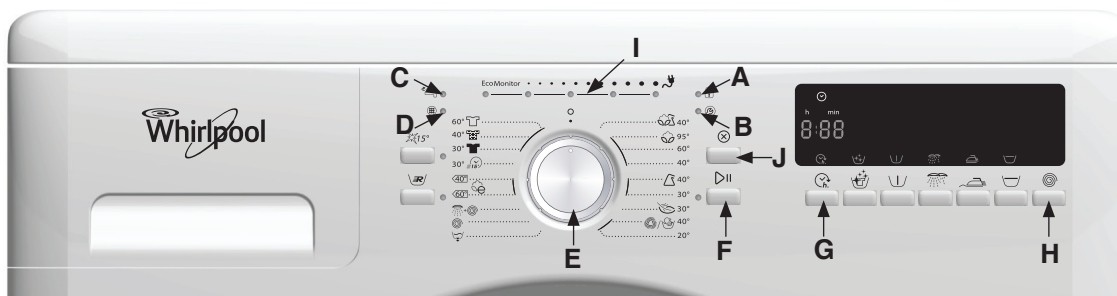


A. Indikator "Vrata otvorena"

Ova perilica rublja ima automatske sigurnosne funkcije koje otkrivaju i dijagnosticiraju kvarove u ranoj fazi te reagiraju na odgovarajući način, npr.:

B. Indikator "Servisiranje"
C. Indikator "Zatvorena slavina za vodu"
D. Indikator "Očistite pumpu"

E. Programator
F. Tipka "Start/Pauza"
G. Tipka "Završetak ciklusa"
H. Tipka "Centrifuga"
I. Eco monitor
J. Tipka "Reset"
Razina buke:

Pranje - 59 dB(A) / 1 pW
Centrifuga - 1200 rpm 75 dB(A) / 1 pW

Program	Temperatura	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene <i>- prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje</i>	Deterdženti i aditivi							Specijalne opcije					Maks. brzina centrif. o/min
					Pret-pranje	Pranje	Omek-šivač	Boje 15°	Brzo	Završe-tak ciklusa	Clean+	Pret-pranje	Inten-zivno ispiranje	Lako peglanje	Zaustav-ljanje ispiranja	Centri-fuga	
Mix	40°C		4.0	Slabo do uobičajeno zaprljano, debelo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i drugih smjesa. Efektivni jednosatni program. Postarajte se, da kod jednog ulaganja u perilicu perete samo rublje sličnih boja.	-	Da	*	*	-	*	-	-	*	*	*	*	Maks.
Tkanine	Pamuk	40-60-95°C		6.0	Normalno do jako zaprljana posteljina, stolnjaci i donje rublje, ručnici, košulje i sl. od pamuka i lana.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Sintetika	30-40°C		3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umjetnih vlakana (kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smjese umjetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Osetljivo	30°C		1.5	Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, suknje, košulje i bluze.	*	Da	*	*	-	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Vuna/ Ručno pranje	hladno-40°C		1.0	Vunenu odjeću, označenu etiketom društva Woolmark i sa označenom mogućnošću pranja u perilici, kao i tekstile proizvedene od svile (respektujte molim etiketu sa simbolom o skrbi rublja!), lan, vuna i viskoza označene etiketom ručno pranje.	-	Da	*	*	-	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Boje	Bijelo	60°C		6.0	Normalno do teško zaprljano i robusno pamučno rublje. Uštedite energiju tako da odaberete nižu temperaturu pranja i uz deterdžent upotrijebite izbjeljivač na osnovi kisika.	-	Da	*	*	-	*	-	*	*	*	*	Maks.
	Svijetle boje	40°C		4.0	Bijela i pastelna odjeća od nježnog materijala. Nježan program pranja protiv sivljenja i žućenja rublja. Koristite deterdžente za dubinske mrlje, a ako je to potrebno, i sredstva za uklanjanje mrlja ili izbjeljivače na osnovi kisika. Nemojte koristiti tekuće deterdžente.	*	Da	*	*	-	*	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tamne boje	30°C		4.0	Crna i tamna odjeća od pamuka, mješavina pamuka i poliester. Poseban program za manje bljedenja boje i lokalnih promjena boje. U ovom programu preporučujemo tekući deterdžent za tamnu odjeću.	*	Da	*	*	*	*	-	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Eko	Brzo pranje 15'	30°C		3.0	Umjereno iznošena garderoba od pamuka, polyestera, poliamida i njihovih smjesa sa pamukom. Kratki program za osvježanje vašeg rublja. Koristite najmanju preporučenu količinu deterdženta	-	Da	*	*	-	*	-	-	-	*	*	Maks.
	e Pamuk	40-60°C		6.0	Normalno prljavo pamučno rublje. Na 40°C i 60°C standardni pamuk programa i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog rublja. -Referencijski program za energetske etikete perilice.	-	Da	*	*	-	*	-	*	-	*	*	Maks.
Ispiranje i centrifugiranje	-	-	6.0	Ispiranje in intenzivne centrifugiranje. Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu "Pamuk".	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Maks.
Centrifugiranje	-	-	6.0	Centrifugiranje intenzivne. Isto kao u ciklusu centrifugiranja za program "Pamuk".	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Maks.
Izbacivanje vode	-	-	-	Samo izbacivanje vode - bez centrifugiranja. Alternativna metoda završavanja programa nakon "Zaustavljanja ispiranja".	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

* = opcija/ Da = potrebno doziranje

1) Brzina je centrifugiranja u ovom programu ograničena radi boljeg očuvanja odjevnih predmeta.

PODACI U POTROŠNJI

Prihvatanje snage u isključenom stanju 0.16 W /u neisključenom stanju 0.16 W

Program	Temperatura (°C)	Punjenje perilice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh) bez biranja "Brzo"	Otprilike. trajanje programa (sati : minute) ☺		%
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"	
Mix	40	4.0	48	0.50	1:00	-	59
Pamuk	95	6.0	60**	1.90	2:30	-	59
Pamuk	60	6.0	50	0.80	2:20	1:35	
Pamuk	40	6.0	55	0.85	2:45	1:15	
Sintetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	40
Sintetika	30	3.0	46	0.50	2:15	0:59	
Osetljivo	30	1.5	60	0.40	0:46	-	53
Vuna/ Ručno pranje	40	1.0	47	0.50	0:40	-	
Vuna/ Ručno pranje	hladno	1.0	47	0.10	0:35	-	53
Bijelo	60	6.0	59	1.10	2:35	-	
Svijetle boje	40	4.0	60	0.45	1:20	-	53
Tamne boje	30	4.0	40	0.40	1:40	1:15	
Brzo pranje 15'	30	3.0	20	0.13	0:15	-	53
☺ Pamuk <60>* * * *	60	6.0	44	0.69	4:00	-	
☺ Pamuk <60>* * * *	60	3.0	34	0.50	2:30 ***	-	
☺ Pamuk <40>* * * *	40	3.0	34	0.45	2:30 ***	-	

Podaci o potrošnji izmjereni su u normaliziranim uvjetima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Ova se može u domaćinstvima razlikovati radi tlaka dovodne vode i njene toplote, punjenja perilice i vrste pranja. Navedeni podatci o potrošnji se odnose na toplotu dovodne vode cca 15 °C kroz ventil za hladnu i toplu vodu (ako je na raspolaganju). Ako vaša perilica ima ventil za toplu vodu, priključenje tog ventila na dovod tople vode snižava potrošnju energije skraćanjem vremena grijanja zavisno od temperature dovodjene vode. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja programa, sa temperaturnama i punjenjem uvedenim u tablici, izborom druge mogućnosti ili izmjenom brzine centrifugiranja promjene se podatci o potrošnji.

☺ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrijednosti različito, jer ovisi od stvarno primjenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronalazjenje kvarova" u Vašim Uputama za uporabu).

* Uprizniti sadržaj preostale vlažnosti (%). Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

** Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Zbog uštede energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu.

*** Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbací vodu.

**** Automatsko uskladjivanje trajanja programa po utvrđivanju količine uložene rublja za pranje

DODAVANJE DETERDŽENTA, ZATVARANJE VRATA I IZBOR PROGRAMA

Stavite rublje, zatvorite vrata a dodajte deterdžent. Okrenite **programator** na željeni program i temperaturu. Trepti indikator lampica pored tipke **"Start/Pauza"**. Brzina centrifugiranja prikazana na displeju moguće je promijeniti pritiskom na tipku **"Centrifugiranje"**. Vaša perilica rublja je projektirana za uštedu električne energije. Stoga se perilica rublja automatski isključuje nakon otprilike četvrt sata poslije kraja programa ili kad je program odabran, ali još nije započeo. Za ponovno uključivanje perilice rublja, okrenite programator na "O" i zatim ga vratite željeni program.

IZBOR ŽELJENE OPCIJE

Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvjetljava se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako kombinacija programa s jednom ili više dodatnih opcija nije moguća, svjetlosni indikator automatski se gasi.

Tipka "Boje 15"

- Štedi energiju za zagrijavanje vode, a da pritom zadržava dobre rezultate pranja.
- Kod pranja obojenog rublja sačuva boje.
- Preporučuje se za malo zaprljanu odjeću bez mrlja.
- Uvjerite se, da je vaš deterdžent odgovarajući za pranje kod niskih temperatura (15 ili 20 °C).
- Ne izabira se za pamuk 95° C.

Tipka "Brzo"

- Omogućuje brže pranje skraćivanjem trajanja programa.
- Preporučuje se samo za slabo prljavo rublje.
- Ne izabira se za pamuk 95° C.

Tipka "Clean +"

- Izaberite ovu opciju ako u pranju koristite neki aditiv za uklanjanje mrlja (prašak, na primjer "Vanish") - ona će optimizirati učinkovitost aditiva, radi bolje djelotvornosti pranja i uklanjanja mrlja.
- Koristite s maksimalnom količinom rublja.
- Dodajte prikladnu količinu aditiva za uklanjanje mrlja (u prahu) u pretinac za glavno pranje, zajedno s vašim deterdžentom (s ovom opcijom koristite isključivo deterdžent u prahu). Pridržavajte se uputa proizvođača o doziranju.
- Može produžiti program do 15 minuta.
- Pogodna kod korištenja sredstva za uklanjanje mrlja i izbjeljivača na bazi kisika. **Ne smijete koristiti klorne izbjeljivače ni perborat!**

Tipka "Pretpiranje"

- Dodajte ciklus predpranja uz izabrani program pranja; program sa produži za približno četvrt sata.
- Preporučuje se za veoma prljavo rublje (napr. od pijeska ili zrnaste nečistoće).
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente za glavno pranje kada je aktivna opcija Pretpiranje.

Tipka "Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za dječje rublje i pomaže osobama s alergijama.

Tipka "Lako peglanje"

- Smanjuje gužvanje uz pomoć uvećane količine vode i blažih okretaja.

Tipka "Zaustavljanje ispiranja"

- Rublje ostaje u vodi posljednjeg ispiranja, ne prelazi na ciklus završne centrifuge, da bi se izbjeglo gužvanje i da se spriječi izmjena boja.
- Ova je funkcija posebno korisna ako želite odgoditi centrifugiranje za kasnije, ili ako želite samo ispustiti vodu.
- Program se zaustavlja na "Zaustavljanje ispiranja" kada se u sekvenci programa uključuje svjetlosni indikator "Zaustavljanje ispiranja". Svjetlosni indikator pored tipke **"Start/Pauza"** trepće.

Završavanje opcije "Zaustavljanje ispiranja":

- Pritisnite tipku **"Start/Pauza"**; program će se automatski okončati sa završnim ciklusom centrifugiranja za taj program pranja.
- Ako ne želite centrifugirati robu, okrenite programator na program "Ispuštanje vode" i ponovno pritisnite tipku **"Start/Pauza"**.

Tipka "Centrifuga"

- Svaki program ima predefiniiranu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge "0", završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

ZAVRŠETAK CIKLUSA

Ovom funkcijom možete odgoditi završetak programa za kasnije. Pritisnite tipku, kako bi odabrali vrijeme, kada program treba da se završi. Ova funkcija omogućava, da rublje imate oprano u određeno vrijeme i da bi ste naprimjer mogli iskoristiti povoljnije noćne tarife energije. Nemojte koristiti tekuće deterdžente kada je aktivna funkcija "Završetak ciklusa"

- Vrijeme "Završetak ciklusa" se može odabrati u satima (od 1 do 24). Nakon pritiskanja tipke prikaže se najkraće moguće vrijeme; pridržavanjem pritisnute tipke prikažu se sva podešena vremena. Pritiskanjem tipke sve do prikazivanja vrijednosti „0:00“ ponište se mogućnosti namještanja.
- Ako odaberete zahtjevano vrijeme završetka ciklusa, pritisnite **"Start/Pauza"** - određeno vrijeme počinje teći.
- Tijekom protoka vremena možete uredjivati podešavanje programa (izabrati ili poništiti mogućnosti, izmijeniti brzinu centrifugiranja itd). Ukoliko podešavanje produži trajanje programa, tako da je duže od predhodno podešenog vremena završetka ciklusa, program odmah počinje sa radom.
- Ponekad se program može završiti prije podešenog vremena završetka ciklusa (napr. kod male količine rublja). U tom slučaju će perilica rublje redovito provjetravati, dok ne istekne odabrano vrijeme završetka ciklusa. Tijekom provjetravanja na displeju se prikazuje simbol. Provjetravanje je moguće zaustaviti u bilo kom trenutku pritiskom na tipku ili okretanjem birača programa; simbol se poništi a displej signalizira blokiranje vrata na cca. 1 minutu.

ECO MONITOR

Funkcija „Eco monitor“ pruža bruto rezultate o potrošnji energije kod zadanih programa, koje ste odabrali. Ako odaberete bilo koji program, uključit će se funkcija „Eco monitor“. Pokazatelj na lijevoj strani pokazuje, da je funkcija „Eco monitor“ aktivna. Četiri pokazatelja koji se nalaze pored njega, pokazuju razinu potrošnje: čim manju potrošnju energije predviđa vaš postavljeni program, tim se manje zasvjetle pokazatelji. To ovisi od odabranog programa, temperature i mogućnosti, kao i od količine pranje rublja. Iz ovoga razloga, može se predviđena razina potrošnje energije prilagoditi količini pranje rublja.

POKAZATELJ "VRATA OTVORENA"

Prije pokretanja i nakon završetka programa, pali se svjetlosni indikator koji pokazuje da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključena i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavlju "Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka".

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite tipku **"Start/Pauza"**.

Pali se svjetlosni indikator pored tipke **"Start/Pauza"**. Svjetlosni indikator sekvence programa pokazuje trenutnu fazu programa, s lijeva na desno kroz Pranje, Ispiranje, Centrifugiranje/ Ispuštanje vode. Kad je snimljena količina rublja u perilici ili kad je ažurirano vrijeme trajanja programa, displej prikazuje animaciju.

ZNAKOVITOST KVAROVA

U slučaju kvara pročitajte „Priručnik za odstranjivanje problema“ u Uputama za korištenje.

☺ "Zatvoriti vodovodnu slavinu": je zatvoren ili je dovod vode nedovoljan.

☺ "Servis": greška i kvar električnog djela.

☺ "Očistite crpku": otpadna voda se iz perilice ne ispumpava.

Na displeju treperi brzina centrifugiranja: Neuravnoteženost za vrijeme centrifugiranja.

KRAJ PROGRAMA

Zasvjetli indikatorske svjetlo "Vrata otvorena" i na displeju se prikaže "End" (Kraj). Nakon približno četvrt sata perilica se potpuno isključi, čim se štedi energija.

1. Okrenite programator na položaj "O".
2. Zatvorite slavinu za dovod vode.
3. Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
4. Ostavite vrata pritrvorena kako bi se bubanj osušio.

IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

1. Pritisnite tipku **"Start/Pauza"** kako biste stavili program u pauzu. Svjetlo trepće.
2. Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
3. Ponovo pritisnite tipku **"Start/Pauza"**. Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA

Tipka **"Reset"** poništava program prije završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite tipku **"Reset"**. Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vrijeme, dok budu vrata otvorena.