

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

CS




DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.

Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register

Předtím, než zařízení použijete, pečlivě si přečtěte příručku s názvem *Zdraví a bezpečnost*.

POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

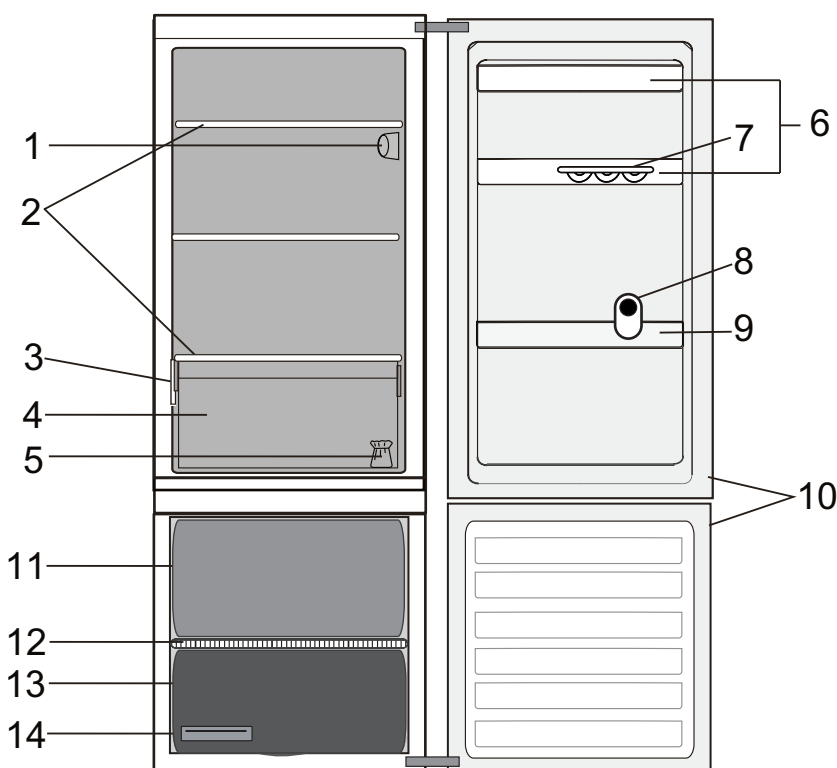


Chladicí oddíl

- 1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
- 2. Poličky
- 3. Výrobní štítek s obchodním názvem
- 4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
- 5. Sada ke změně otevírání dveří
- 6. Dvevní přihrádka
- 7. Zásobník na vejce
- 8. Oddělení pro lahve
- 9. Přihrádka pro lahve
- 10. Těsnění dveří




Mrazicí oddíl

- 10. Těsnění dveří
- 11. Zásuvky mrazáku
- 12. Úroveň
- 13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
- 14. Nádobka na ledové kostky

OVLÁDACÍ PANEL

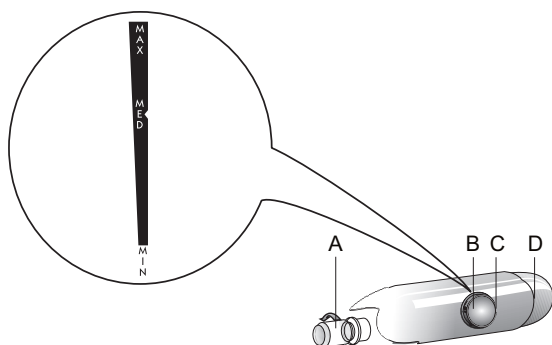

- A. Žárovka
- B. Ovladač termostatu
- C. Kontrolka nastavení termostatu
- D. Tlačítko osvětlení

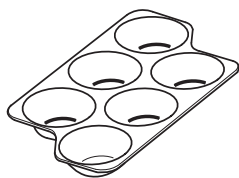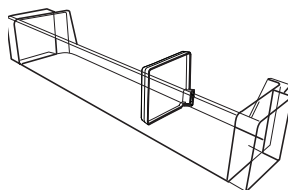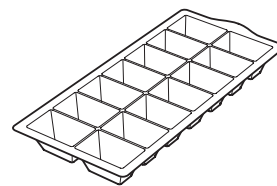ZÁSOBNÍK NA VEJCE**ODDĚLOVAČ LAHVÍ****TÁC NA LED**

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

NASTAVENÍ TEPLOTY

Termostat na **MIN**: nízká intenzita chlazení
 Termostat nastavený mezi **MIN** a **MAX**: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.
 Termostat nastavený na **MAX**: maximální intenzita chlazení.
 Nejlepších výsledků při uchovávání potravin dosáhnete nastavením do střední polohy **MED**.
 Termostat nastavený na **•**: chlazení a vypnutí osvětlení.

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY


Žárovka se vyšroubovává otáčením proti směru hodinových ručiček, jak znázorňuje obrázek:



Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte rozbitou žárovku a nahradte ji LED žárovkou stejného typu, která je k dostání pouze v síti našich servisních středisek poprodejových služeb nebo u autorizovaných prodejců.

Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení.


JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

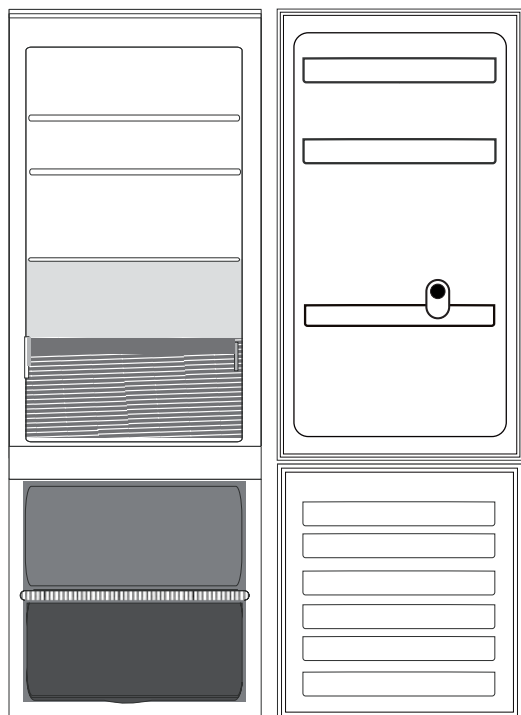

Vysvětlivky:



MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Vhodná pro skladování sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, jogurtu, uzenin a moučnicků



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(MAX COOL ZONE) Vhodná k mrazení čerstvých/vařených potravin.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v **průvodci Používání a údržba**.


Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo viz záruční knížka.
> stažením z webu Whirlpool
<http://docs.whirlpool.eu>.



KONTAKT SE SERVISNÍM STŘEDISKEM

Při kontaktování poprodejního servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. <http://www.whirlpool.eu>

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.

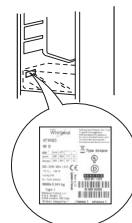

Whirlpool® je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.

