

KIITOS, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOLIN TUOTTEEN.



Jos haluat saada täydellisen huoltopalvelun, muista rekisteröidä laite osoitteessa www.whirlpool.eu/register


Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti terveys- ja turvallisuusopas.



Ennen laitteen käyttöä on ehdottomasti poistettava kuljetuspultit. Katso asennusoppaasta tarkemmat niiden poistoa koskevat ohjeet.

OHJAUSPANEELI

1. PIKA -painike
2. VIERITÄ YLÖS/VIERITÄ ALAS -painikkeet
3. PÄÄLLÄ/POIS -painike
4. FRESHCARE+ -painike ja merkkivalo
5. START/TAUKO -painike
6. VAHVISTA/NÄPP.LUK. -painike
7. KÄYNNISTYSVIIVE -painike
8. LINKOUS -painike
9. LÄMPÖTILA -painike
10. OHJELMAN LISÄTOIMINTOVALIKKO/ASETUSTEN VALIKKO -painike
11. HÖYRYHYGIENIA -painike
12. PESUOHJELMAN VALINTANAPPULA

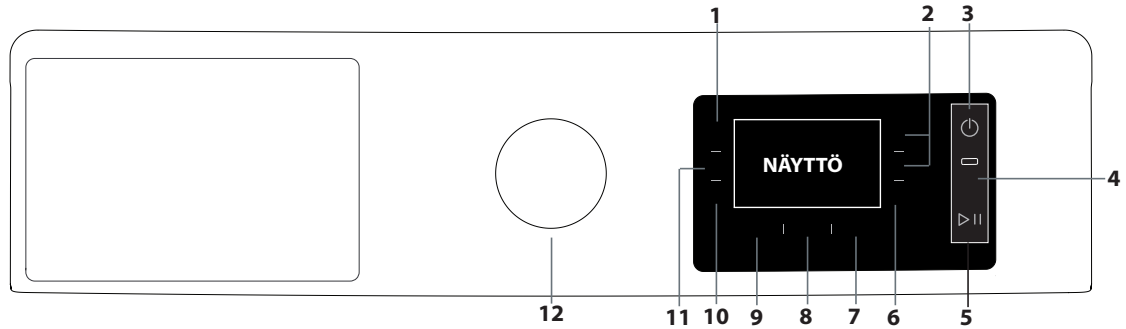

PESUOHJELMA TAULUKKO

Enimmäistäyttö 10 kg Virrankulutus pois päältä -tilassa 0,5 W/ päälle jätettynä -tilassa 8 W						Pesuaine ja lisäaineet			Suositeltu pesuaine		Jäännöskosteus % (***)	Energiankulutus kWh	Kokonaisvesi l	Pyykkien lämpötila °C		
Pesuohjelma	Lämpötila		Maksimiliin-kousnopeus (rpm)	Enimmäis-täyttö-määrä (kg)	Kesto (h : m)	FRESH CARE+	🔄	Esipesu	Pesu	Huuhte-luaine					Jauhe	Neste
	Asetus	Alue						🧼	🧺	🌸	🧴	🧴				
Extra hiljainen sekapyykki	40°C	🌸 - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sekapyykki 🧺	40°C	🌸 - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Tekokuidut 🧺 (3)	40°C	🌸 - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
Puuvilla 🧺 (2)	40°C	🌸 - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
Hienopesu 🧺	30°C	🌸 - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C 🧺	20°C	🌸 - 20°C	1400	10,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	22
Villa 🧺	30°C	🌸 - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Linkous & tyhjennys 🔄*	-	-	1400	10,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linkous ja huuhtelu 🔄	-	-	1400	10,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Anti allergia 🛡️	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Lisää ohjelmia 📄																
• Paidat	40°C	🌸 - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Farkut	40°C	🌸 - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Liinavaatteet	60°C	🌸 - 60°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• Peitot	30°C	🌸 - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Silkki & verhot	30°C	🌸 - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Vauvan vaatteet	40°C	🌸 - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Pehmolelut	30°C	🌸 - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
• Eläinten tekstiilit	40°C	🌸 - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Monta väriä	20°C	🌸 - 20°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Tahranpoisto	40°C	🌸 - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
Eco 40-60 🧺 (1)	40°C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,85	64	32
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,55	44	28
			1351	2,50	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,42	30	24
MAX täyttö 45' 🧺	40°C	🌸 - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Pika 30' 🧺	30°C	🌸 - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
Höyryraikastus 20' 🧺	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Tarvittava annos ○ Valinnainen annos

! Valitsemalla "Lisää ohjelmia" 📄 kiekkosäätimellä, pääset lisäpesuohjelmiin, jotka osoitetaan edellä olevassa taulukossa.

Näytöllä tai käyttöoppaassa osoitettu ohjelman kesto aika pohjautuu vakio-olosuhteisiin. Todellinen kesto saattaa vaihdella useiden tekijöiden vaikutuksesta kuten tuloveden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, täyttömäärä ja -tyyppi, kuorman tasapaino ja mahdollisesti valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 -ohjelmille annetut arvot ovat vain suuntaa antavia.

1) **Eco 40-60** 🧺 - Eurooppalaisen ekosuunnittelusetuksen 2019/2014 mukainen testipesuohjelma. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaaliliikaisen puuvillapyykkin pesuun.

Huomautus: näytöllä osoitetut linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.

Kaikille testauslaitoksille:

2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta pesuohjelma "Puuvilla" 🧺 ja lämpötilaksi 40 °C.

3) Pitkä tekokuituohjelma: aseta pesuohjelma "Tekokuidut" 🧺 ja lämpötilaksi 40 °C.

* Valitsemalla "Linkous & tyhjennys" 🔄 -ohjelman ja poistamalla linkousohjelman, pesukone suorittaa vain tyhjennyksen.


** Pesuohjelmien kesto voidaan tarkastaa näytöltä.

*** Ohjelman ja valittavissa olevan maksiminopeudella suoritetun linkouksen päätyttyä, ohjelman oletusasetuksilla.

6th Sense -anturitekniologia säätelee veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin täyttömäärän mukaisesti.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Ylätaso
2. Pesuaineen annostelijan lokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Kädensija
5. Luukku tarkastusikkunalla
6. Pumpun suodatin/ Hätätyhjennysletku (suojäläpän takana)
7. Säädettävät jalat (4)

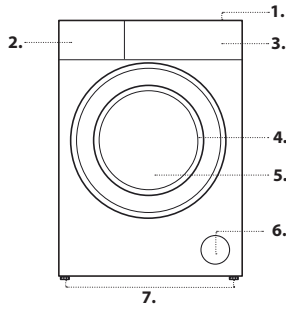

PESUAIINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO

Käsittele lokerikkoa huolella. Älä vedä tai työnnä lokerikkoa voimakkaasti sitä avattaessa ja suljettaessa.

I osasto 1: Esipesun pesuaine (jauhe)


II osasto 2: Pesuvaiheen pesuaine (jauhe tai neste)

III osasto 3: Lisäaineet (huuhteluaine ym.)

Huuhteluainetta ei saa vuotaa ritilän yli.

! Käytä jauhemaista pesuainetta valkoisille puuvillapyykkeille, esipesuun ja pestessä yli 60 °C:ssa.

! Noudata pesuainepakauksessa olevia ohjeita.

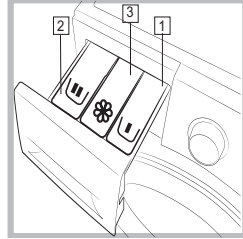

PESUOHJELMAT

Noudata vaatteiden pesumerkinnöissä olevien symbolien ohjeita. Symbolissa osoitettu arvo on vaatteiden pesuun suositeltu enimmäislämpötila.



Extra hiljainen sekapyykki

Tutustu hiljaisuuteen: ohjelma toimii hiljaisesti koko ohjelman ajan, linkous mukaan lukien. Suunniteltu puoliytätölle ja sekoitekuiduille (puuvilla ja tekokuidut), linkousnopeus säädetään hienovaraisempaa pesua varten. Ohjelman jälkeen lisätoiminto FreshCare+ käynnistyy automaattisesti taaten 100-prosenttisen raikkauden ja täydellisen mielenrauhan.

Sekapyykki

Pestessä hieman likaisia ja normaali-ikäisiä kestäviä puuvillaa, pellavaa, tekokuituja tai kuitusekoitteita olevia vaatteita.

Tekokuidut

Sopii hieman liikaisten tekokuiduista (esim. polyesteri, polyakryyli, viskoosi ym.) tai teko- ja puuvillakuitujen sekoitteista tehtyjen vaatteiden pesuun.

Puuvilla

Normaali-ikäisille ja erittäin ikäisille kestäville puuvillapyykkeille.

Hienopesu

Erittäin arkojen vaatteiden pesuun. Suositellaan kääntämään vaatteet nurinpäin ennen niiden pesua. Käytä nestemäistä pesuainetta arjoille vaatteille parhaan tuloksen takaamiseksi.

20°C

Hieman liikaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

Villa

Kaikki villavaatteet voidaan pestä käyttämällä "villaohjelmaa", myös "vain käsinpesu sallittu" -merkinällä varustetut tuotteet. Saat parhaat tulokset käyttämällä erityispesuaineita älä ylitä ilmoitettua pyykkien maksimitäyttömäärää.

Linkous & tyhjennys

Linkoa pyykkiä ja tyhjentää sitten veden. Kestäville pyykeille. Jos suljet pois linkousohjelman, pesukone suorittaa vain veden tyhjennyksen.

Linkous ja huuhtelu

Huuhtelee ja linkoa sitten. Kestäville pyykeille.

Anti allergia

Sopii tärkeimpien allergeenien, esimerkiksi siitepöly, punkit ja kissan tai koiran karvat, poistoon korkealämpöisellä teknologialla ja ylimääräisillä huuhteluilla.

! Tämä ohjelma käyttää 60 °C:n lämpötilaa vähintään 30 minuuttia.

Lisää ohjelmia

Paidat

Käytä erityistä pesuohjelmaa eriväristen ja erityyppistä kangasta olevien tekstiilien pesuun, jotta taataan paras mahdollinen hoito.

Farkut

Käännä ylösalaisin ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta.

Liinavaatteet

Vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesuun yhdellä ohjelmalla. Se optimoi huuhteluaineen käytön ja sen avulla voit säästää aikaa ja sähköä. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta.

Peitot

Suunniteltu haahkan untuvilla täytettyjen tuotteiden kuten peittojen, tyynyjen ja anorakkien pesuun. Suositellaan lisäämään kyseiset täytetyt tuotteet rumpuun kulmat taitettuna sisäänpäin. Älä ylitä ¾ rumpun täyttömäärästä. Parasta mahdollista pesutulosta varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

Silkki & verhot

Käytä tätä erityisohjelmaa silkisten vaatteiden tai verhojen pesuun.

Suosittellemme käyttämään erityispesuainetta, joka on suunniteltu arkojen vaatteiden pesuun.

Pese verhot taittelemalla ja asettamalla ne tyynyliinaan tai verkkopussiin.

Vauvan vaatteet

Käytä tätä erityistä pesuohjelmaa, joka puhdistaa pienten lasten vaatteissa olevat tyypilliset likajäämät ja joka poistaa kaikki pesuainejäämät vaipoista, jotta ehkäistään allergiaoireiden syntyä vauvojen herkälle iholle. Ohjelma voidaan määrittää vähentämään bakteerien määrää käyttämällä suurempi määrä vettä ja optimoimalla pesuaineeseen lisättyjen desinfiointien lisäaineiden erityisvaikutus.

Pehmolelut

Erityisohjelma pehmolelujen pesuun ja pölynpoistoon.

Eläinten tekstiilit

Poistaa eläinten karvat niiden makuualustoista ja tavaroista.

Monta väriä

Ohjelma sopii moniväristen tai useiden eriväristen pyykkien pesuun yhdessä. Ohjelma on suunniteltu takaamaan värit ja se toimii 20 °C:ssa samalla suorituskyvyllä kuin 40 °C:ssa. Suositellaan käyttämään värillisille vaatteille ja alhaisille lämpötiloille tarkoitettuja pesuaineita.

! Suositellaan erottelamaan aina haalistuneet vaatteet ensimmäisen kerran pestävistä uusista värillisistä vaatteista.

Tahrannoisto

Ohjelma sopii erittäin likaisten väritään kestävien vaatteiden pesuun. Se takaa pesuluokan, joka on korkeampi kuin perusluokka. Kun käytät ohjelmaa, älä laita erivärisiä vaatteita samaan koneelliseen. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta. Suositellaan esikäsittelemään erityisellä lisäaineella, jos havaitaan pinttyneitä tahroja.

Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestessä samassa ohjelmassa normaali-ikäisiä puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta.

MAX täyttö 45'

Sopii 45 minuutin pesuun täytteen kokonaan hieman likaisilla puuvillavaatteilla.

Pika 30'

Hieman liikaisten pyykkien nopeaan pesuun. Tämä ohjelma kestää ainoastaan 30 minuuttia säästämällä aikaa ja energiaa.

Höyryraikastus 20'


Vaatteet ovat kosteita ohjelman päättyessä ja siten suosittelemme ripustamaan ne kuivumaan (2 kg, korkeasti arvioiden 3 pyykkiä). Tämä ohjelma raikastaa vaatteita poistaen pahat hajut ja elvyttämällä kuituja. Laita ainoastaan kuivia pyykkejä (jotka eivät ole likaisia) ja valitse ohjelma "Höyryraikastus 20'". Vaatteet ovat hieman kosteita ohjelman lopussa ja ne voidaan pukea päälle muutaman minuutin kuluttua. "Höyryraikastus 20'" ansiosta silittäminen on helpompaa.

! Älä lisää huuhtelu- tai pesuaineita.

! Ei suositella villalle tai silkille.

NÄYTTÖ

Näyttö on hyödyllinen pesukonetta ohjelmoitaessa ja se antaa paljon tietoja.

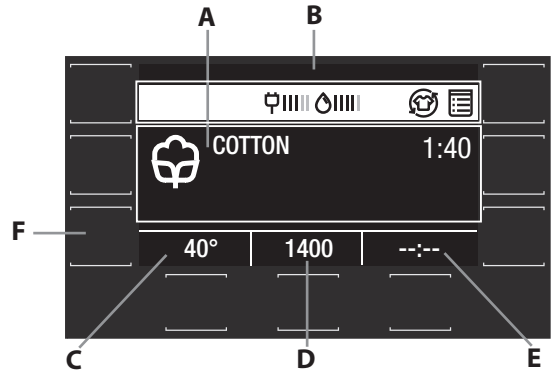

Valitse haluamasi lisätoiminto painamalla painikkeita \triangle ja ∇ sekä vahvista se \checkmark -painikkeella.

Kun pesukone kytketään päälle ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja näytölle tulee automaattisesti kielivalintavalikko.

Valitse haluamasi kieli painamalla painikkeita \triangle ja ∇ sekä vahvista valinta painamalla \checkmark -painiketta.

Alue **A** näyttää seuraavat: kuvake ja valittu pesuohjelma, pesun vaiheet ja pesuohjelman loppuun jäljellä oleva aika.

Alue **B** näyttää: valitut lisätoiminnot, valitun ohjelman energian ja veden kulutus sekä painikkeiden lukituksen symboli.

Alue **C** näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslämpötilan ja jos ohjelma ei sisällä lämpötilan asetusta, alueella näkyy symboli "-- °".

Alue **D** näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslinkousnopeuden ja jos ohjelma ei sisällä linkouksen asetusta, alueella näkyy symboli "--".

Alue **E** näyttää valitun ohjelman käynnistykseen jäljellä olevan ajan, jos on asetettu VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS.

Paina **F** ja voit siirtyä valikkoon, josta asetetaan pesun lisätoiminnot.

Paina jatkuvasti painiketta **F** noin 3 sekuntia ja voit siirtyä asetusten valikkoon:

- **Kielivalinta:** käyttäjä voi valita halutun kielen painamalla \triangle ja ∇ painikkeita ja hän voi vahvistaa sen \checkmark -painikkeella.

- **Ääni:** painamalla painikkeita \triangle ja ∇ voit aktivoida tai kytkeä pois painikkeänet ja valinta vahvistetaan \checkmark -painikkeella.

- **Näytön kirkkaus:** käyttäjä voi valita näytön kirkkauden tyyppin painamalla painikkeita \triangle ja ∇ , valinta vahvistetaan \checkmark -painikkeella.

- Tehdasasetusten palauttaminen: tehdasasetukset voidaan palauttaa painamalla jatkuvasti painiketta \checkmark 2 sekuntia.

! Pesuohjelman aikana tai jos käyttäjä ei käsittele näyttöä 5 minuuttiin, NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ aktivoituu. Palaa edelliseen ikkunaan yksinkertaisesti painamalla mitä tahansa painiketta.

NÄYTÖN OSOITTIMET

Vika: Soita huoltoon

Katso vianetsintää käsittelevää lukua

Vika: Tyhjennuspumpun suodatin tukkeutunut

Vettä ei voi tyhjentää, tyhjennuspumpun suodatin on ehkä tukossa

Vika: Vesi puuttuu

Ei ollenkaan tai ei riittävästi tulovettä.

Vian tapauksessa katso lukua ”Vianetsintä”.

Näpp.Luk.

Aktivoi ohjauspaneelin lukitus painamalla jatkuvasti painiketta noin 3 sekuntia. Kun näytöllä näkyy ”NÄPP.LUK.,” ohjauspaneeli on lukittu (lukuun ottamatta PÄÄLLÄ/POIS-painiketta). Tämä estää pesuohjelmien vahingossa tapahtuvan muuttamisen erityisesti, jos kodissa on lapsia. Poista ohjauspaneelin lukitus painamalla jatkuvasti painiketta noin 3 sekuntia.

Lukitun luukun osoitin

Kun tämä palaa, symboli osoittaa luukun olevan lukittu. Estä mahdolliset vahingot odottamalla, että symboli sammuu ennen luukun avaamista.

Avaa luukku ohjelman ollessa käynnissä painamalla START/TAUKO-painiketta ja jos symboli ei pala, voit avata luukun.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Kun laite on asennettu ja ennen ensimmäisten pyykkien pesua, suorita pesuohjelma pesuainetta käyttäen mutta ilman pyykkejä käyttämällä pesuohjelmaa **Puuvilla** (**60 °**) ilman esipesua.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Valmistele pyykkit noudattaen ehdotuksia, jotka kuvataan luvussa ”VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA.

- Paina PÄÄLLÄ/POIS -painiketta , ja näytölle tulee näkyviin ”WHIRLPOOL”.

- Avaa luukku. Laita pyykkit ja varmista, ettet ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan pesuohjelmataulukossa.

- Työnnä avatakseksi pesuaineen annostelijan lokerikko ja kaada pesuainetta vastaaviin osastoihin kuten kuvataan luvussa ”PESUAINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO”.

- Sulje luukku.

- Pesukone valitsee automaattisesti valitulle pesuohjelmalle asetetut oletuslämpötilan ja linkousnopeuden.

- Valitse haluttu pesuohjelma.

- Valitse halutut lisätoiminnot.

- Käynnistä pesuohjelma painamalla START/TAUKO -painiketta ja luukku lukkiutuu (-symboli palaa). Tämän jälkeen käynnistyy tunnistusrutiini.

OHJELMAN TAUKOTILA

Aseta pesuohjelma taukotilaan painamalla START/TAUKO -painiketta uudelleen. Käynnistä pesuohjelma sen keskeytyskohdasta painamalla START/TAUKO -painiketta uudelleen.

LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA

Kun ohjelma käynnistyy, symboli syttyy ja osoittaa, ettei luukkuva voi avata. Pesuohjelman ollessa käynnissä luukku pysyy lukittuna. Avaa luukku ohjelma käynnissä, esimerkiksi pyykin lisäämiseksi tai poistamiseksi, painamalla START/TAUKO -painiketta ohjelman asettamiseksi taukotilaan. Jos symboli ei pala, luukku voidaan avata. Jatka ohjelmaa painamalla START/TAUKO -painiketta uudelleen. Kun ohjelma käynnistyy, aloitetaan tunnistusrutiini: rumpu liikkuu ja sitten luukun lukitus vapautuu ja se lukkiutuu uudelleen, jotta pesuohjelma käynnistyy kunnolla.

PYSÄYTÄ JA LISÄÄ

Näytön kuvake osoittaa, kun lisävaatteita voidaan lisätä pesukoneeseen heikentämättä pesutulosta. Kun haluat lisätä pyykkejä, aseta ensiksi pesukone taukotilaan painamalla START/TAUKO ja avaa sitten luukku ja lisää ne.

Paina START/TAUKO -painiketta uudelleen käynnistääkseksi pesuohjelma uudelleen pisteestä, johon se keskeytettiin.

KÄYNNISSÄ OLEVAN PESUOHJELMAN VAIHTAMINEN

Vaihda pesuohjelma sen ollessa käynnissä asettamalla pesukone taukotilaan START/TAUKO -painikkeella ja valitse sitten haluttu ohjelma sekä paina START/TAUKO uudelleen. ! Peruuta jo käynnistynyt ohjelma painamalla ja pitämällä painettuna muutamia sekunteja PÄÄLLÄ/POIS -painiketta. Jos laitteessa on jo vettä, tyhjennystoiminto käynnistyy. Ohjelma pysähtyy ja laite sammuu.

PESUOHJELMAN PÄÄTTYESSÄ

Ohjelman loppu osoitetaan näytön kirjoituksella ”**OHJELMAN LOPPU**” ja kun -symboli sammuu, luukku voidaan avata. Avaa luukku, poista pyykkit ja sammuta pesukone. Jos et paina PÄÄLLÄ/POIS -painiketta, pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

LISÄTOIMINNOT

- Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun pesuohjelman tai muun aiemmin valitun lisätoiminnon kanssa, yhteensopimattoman valinnan nimi näkyy valikossa harmaana ja näytölle tulee näkyviin ”**Not available**” (**Ei käytettävissä**) ja voit kuulla äänimerkin eikä lisätoimintoa aktivoida.

FRESH CARE+ **FreshCare+**

Tämä lisätoiminto on suunniteltu pitämään vaatteet raikkaina jopa 6 tuntia ohjelman päättymisestä.

Innovatiivinen FreshCare+ -järjestelmä huolehtii pesukoneessa olevista vaatteista hienovaraisilla höyryryksillä ja rummun liikkeillä. FreshCare+ hieroo pyykkejä säännöllisillä hitailla liikkeillä vuorotellen höyrytyksen kanssa antaen ilman kiertää kuitujen sisällä, jotta vaatteet pysyvät raikkaina ja ehkäistään ikäviä hajuja. FreshCare+ antaa vaatteille todella raikkaan tunnun, vielä useita tunteja ohjelman päättymisen jälkeen. FreshCare+ ehkäisee pahojen hajujen lähteiden muodostumista (pesukoneessa) jopa 6 tuntia pesun päättymisen jälkeen.

Pika

Valitse tämä lisätoiminto ohjelman kestoajan lyhentämiseksi. Tämä ohjelma sopii hieman liikkeiden pyykkien pesuun.

Höyryhygienia

Tämä lisätoiminto vahvistaa pesun suorituskykyä aikaansaamalla höyryä pesuohjelman aikana kaikkien bakteerien poistamiseksi kuiduista, joita elvytetään samalla. Aseta pyykkit rumpuun, valitse yhteensopiva ohjelma ja valitse höyryhygienia.

! Pesukoneen toiminnan aikana syntyvä höyry saattaa tehdä tarkastusikkunallisen luukun sameaksi.

Käynnistysviive

Aseta valitun ohjelman viivästetty käynnistys painamalla vastaavaa painiketta toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun tämä lisätoiminto on aktivoitu, käynnistysviiveen valitut arvot näkyvät näytöllä. Poista käynnistysviiveasetus painamalla painiketta, kunnes näytöllä näkyy ”---”.

Help.silit.

Pesu- ja linkousohjelmia muutetaan valitsemalla tämä toiminto ja siten vähennetään rypyyjen muodostumista.

Huuhteluteho

Tällä lisätoiminnolla parannetaan huuhtelun tehoa ja taataan paras mahdollinen pesuaineen poistaminen. Se on erityisen hyödyllinen herkälle iholle. Paina painiketta kerran, kaksi kertaa tai kolme kertaa ja siten valitse 1, 2 tai 3 huuhtelua perusohjelman huuhtelun lisäksi, jotta poistetaan kaikki pesuainejäämät. Paina painiketta uudelleen ja palaat takaisin ”tavalliseen huuhtelutyyppiin”.

Kylmäpesu

Tämä lisätoiminto säästää energiaa, koska se ei lämmitä pyykkien pesuun käytettävää vettä. Tämä on etu sekä ympäristölle että sähkölaskulle. Sen sijaan tehostettu pesutoiminto ja veden optimointi takaavat erinomaiset pesutulokset perusohjelmaa vastaavassa keskimääräisessä ajassa.

Parhaita pesutuloksia varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

Esipesu

Sen avulla voit suorittaa esipesun.

Lämpötila

Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty lämpötila. Muuta lämpötilaa painamalla painiketta . Arvo tulee näkyviin näytölle.

Linkous

Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty linkousnopeus. Muuta linkousnopeutta painamalla ” ” -painiketta. Arvo tulee näkyviin näytölle.

KALKINPOISTO JA PUHDISTUSMENETTELY

Näytön Muistutus muistuttaa käyttäjille säännöllisin väliajoin (noin joka 50 ohjelman jälkeen), että on aika suorittaa huolto-ohjelma, jolla puhdistetaan pesukone ja ehkäistään kalkkijäämiä ja epämiellyttäviä hajuja.

Parasta kunnossapittoa varten suorita ”Puuvilla”-ohjelma tyhjänä vähintään 60 °C:ssa ilman esipesua ja käyttämällä WPROn kalkin- ja rasvanpoistoinetta.

Tuote voidaan ostaa ottamalla yhteyttä tekniseen tukipalveluun tai verkkosivulta www.whirlpool.eu.

Whirlpool kieläytyy kaikesta vastuusta laitteen vahingoissa, jotka aiheutuvat markkinoilla saatavilla olevien astianpesukoneille tarkoitettujen muiden puhdistustuotteiden käytöstä.

Poista kalkinpoistohälytys kääntämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa painiketta (mukaan lukien PÄÄLLÄ/POIS -painike).

VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA

Jaa pyykkit ottaen huomioon seuraavat kohdat:

Kankaan tyyppi (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät vaatteet). Väri (erottele väriilliset ja valkoiset pyykkit, pese uudet väriilliset tuotteet erikseen). Hienopesu (pienet vaatteet kuten nailonsukat ja koukulliset tuotteet kuten rintaliivit: laita ne kangaspussiin).

Tyhjennä taskut:

Esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa pesukonetta ja rumpua. Tarkasta kaikki napit.

Noudata annostelua ja lisäaineita koskevia suosituksia

Näin optimoidaan pesutulokset ja vältetään pesuainejäämien aiheuttama ärsytys sekä säästetään rahaa välttämällä pesuaineen tuhlaus

Käytä alhaisempaa lämpötilaa ja pidempää kestoaikaa

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat toimivat alhaisissa lämpötiloissa ja kestävät pitkään.

Noudata täyttömääriä

Täytä pesukone noudattaen täyttömääriä, jotka osoitetaan ”PESUOHJELMATAULUKOSSA” veden ja energian säästämiseksi.

Melu ja jäännöskosteuspitoisuus

Vaikuta niihin linkousnopeudella: mitä nopeampi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi meluisuus ja sitä alhaisempi jäljelle jäävä kosteuspitoisuus.

HOITO JA HUOLTO

Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, sammuta pesukone ja kytk se irti verkkovirrasta. Älä käytä syttyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone säännöllisin väliajoin (vähintään 4 kertaa vuodessa).

Veden ja sähkön syöttöjen katkaiseminen

Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä vähentää pesukoneen hydraulijärjestelmän kulumista sekä ehkäisee vuotoja.

Kytke pesukone irti, kun sitä puhdistetaan ja kaikkien huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Pesukoneen puhdistaminen

Laitteen ulkoiset osat ja kumikomponentit voidaan puhdistaa lämpimään saippuaveteen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.

Pesuainelokerikon puhdistus

Pese se juoksevalla vedellä ja suorita toimenpide säännöllisin väliajoin.

Luukun ja rummun hoito

Jätä tarkastusikkunallinen luukku aina auki, jotta ehkäistään ikävien hajujen muodostuminen.

Veden tuloletkun tarkastaminen


Tarkasta veden tuloletku vähintään kerran vuodessa. Jos se säröytynyt tai rikki, se on vaihdettava: pesuohjelmien aikana korkea vedenpaine saattaa halkaista letkun. ! Älä koskaan käytä aiemmin käytettyjä letkuja.

Tyhjennuspumpun suodattimen puhdistus / jäämaveden tyhjennys


Sammuta ja kytkte irti pesukone; ennen tyhjennuspumpun suodattimen puhdistusta tai jäämaveden tyhjenystä.

Kuuman pesuohjelman käyttämisen jälkeen odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden tyhjentämistä. Puhdista tyhjennuspumpun suodatin säännöllisesti, jotta vältetään se, ettei vesi poistu pesun jälkeen suodattimen tukkeutumisen vuoksi. Jos vettä ei voi tyhjentää, näyttö osoittaa tyhjennuspumpun suodatin saattaa olla tukkeutunut.


1. Sammuta virta ja kytkte pesukone irti sähköpistorasiasta.
2. Paina kevyesti suodattimen kannen yläosaa ja avaa se.

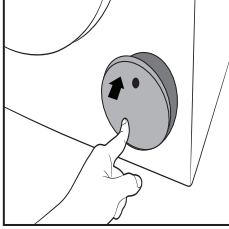

3. Aseta säiliö pumpun viereen, jotta kerätään mahdollisesti vuotava vesi.
4. Venyttä "häätäyhjennysletku" astiaan.


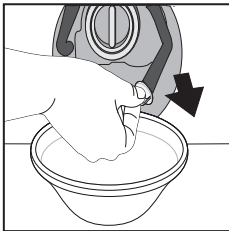


5. Kierrä "häätäyhjennysletkun" tulppaa letkun päässä ja anna veden valua astiaan.

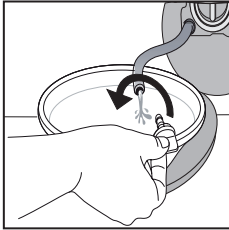


6. Käännä poistosuodattimen kahvaa ja vedä se pois kotelosta. Kun astia on täynnä vettä, työnnä tulppa letkun päähän ja aseta pieni letku takaisin pesukoneen jalustaan. Tämän jälkeen tyhjennä säiliö. Myöhemmin sulje tiukasti häätäyhjennysletku tulpalla.

7. Poista suodatin: Aseta puuvillakangas tyhjennuspumpun suodattimen alle, jotta se voi imeä pienen määrän vettä. Poista sitten tyhjennuspumpun suodatin kääntämällä sitä vastapäivään.

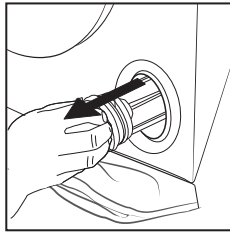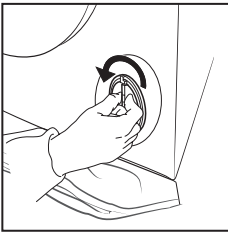

8. Puhdista tyhjennuspumpun suodatin: poista jäämät suodattimesta ja puhdista se juoksevan veden alla.
9. Laita tyhjennuspumpun suodatin paikalleen: Aseta tyhjennuspumpun suodatin takaisin kääntämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että käännät sitä niin pitkälle kuin se kiertyy, suodattimen kahvan on oltava pystysuorassa asennossa. Testaa tyhjennuspumpun suodattimen vedenpitävyys kaatamalla noin 1 litra vettä pesuainelokerikkoon.

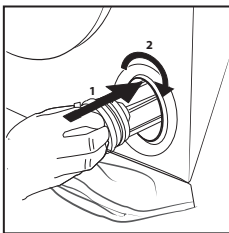

LISÄVARUSTEET

Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja tarkasta ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla tätä pesukonemallia varten.

Pinoamissarja

Tämän lisävarusteen avulla voit kiinnittää kuivausrummun pesukoneen päälle ja säästää tilaa sekä helpottaa kuivausrummun täyttämistä ja tyhjentämistä.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä nosta pesukonetta tarttumalla kiinni sen yläosasta.


Kytke laite irti ja sulje vesihana. Tarkasta, että luukku ja pesuaineen annostelijan lokerikko ovat suljettu kunnolla. Irrota tuloletku vesihanasta ja irrota sitten tyhjennysletku. Tyhjennä kaikki jäännösvesi letkuista ja kiinnitä ne niin, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. Kiinnitä kuljetuspultit takaisin paikoilleen. Toista käänteisessä järjestyksessä kuljetuspulttien irrotusmenetelmä, joka kuvataan "Asennusohjeissa".

VIANETSINTÄ

Pesukoneessa saattaa joskus ilmetä toimintahäiriö. Ennen tekniseen huoltopalveluun yhteyden ottamista, varmista seuraavan luettelon avulla, ettei ongelmaa voida ratkaista helposti itse.

Häiriöt	Mahdolliset syyt/ Ratkaisu
Pesukone ei käynnisty.	Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan kunnolla tai riittävästi niin, että se saisi kontaktin. Kodissa ei ole verkkovirtaa.
Pesuojelma ei käynnisty.	Pesukoneen luukkua ei ole suljettu kunnolla. PÄÄLLÄ/POIS ☹️ -painiketta ei ole painettu. START/TAUKO ▷⏸️ -painiketta ei ole painettu. Hanavettä ei ole aukaistu. Käynnistysajalle on asetettu viivästys. Demotila on päällä (katso miten kytkeä pois käytöstä).
Pesukone ei täyty vedellä (”SA” näkyy näytöllä).	Veden tuloletkua ei ole liitetty hanaan. Letku on taittunut. Hanavettä ei ole aukaistu. Vesi puuttuu kodin vesijohtoverkosta. Paine on liian alhainen. START/TAUKO ▷⏸️ -painiketta ei ole painettu.
Pesukone lastaa ja poistaa vettä jatkuvasti.	Tyhjennysletku ei ole 65 - 100 cm:n korkeudella lattiasta. Letkun vapaa pää on veteen upotettuna. Seinäviemärijärjestelmää ei ole varustettu huohotusputkella. Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, kytke laite pois päältä ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. Jos koti sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, ongelmat saattavat liittyä lappoilmioon, joka voi aiheuttaa pesukoneen jatkuvan vedenoton ja poiston. Kaupoissa on saatavilla erityisiä lappoventtiilejä ja niiden avulla voidaan estää tämä ongelma.
Pesukone ei tyhjännä ja näytöllä näkyy symboli 🧺 (F9E1).	Puhdista pumpun suodatin (katso lukua Hoito ja huolto) Tyhjennysletku on taittunut. Tyhjennyskanava on tukkeutunut.
Pesukone tärisee paljon linkousohjelman aikana.	Kuljetuspultteja ei ole poistettu oikein asennuksen aikana. Pesukonetta ei ole asetettu vaakatasoon. Pesukone on tuettu huonekalujen kaappien ja seinän väliin.
Pesukone vuotaa.	Veden tuloletkua ei ole kierretty kiinni kunnolla. Pesuainelokerikko on tukkeutunut. Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnolla.
Symboli ☺️ näkyy ja näytölle ilmestyy virhekoodi (esim.: F1E1, F4...).	Sammuta pesukone ja kytke se irti, odota noin 1 minuutti ja kytke se sitten takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
Liian paljon vaahtoa.	Pesuaine ei sovi pesukoneelle (siinä on oltava maininta ”sopii konepesuun” tai ”kone- ja käsinpesuun” tai vastaava). Käytettiin liian paljon pesuainetta.
”☺️” -vaiheen kuvake vilkkuu, ”0”-linkousnopeus näkyy.	Pyykkien epätasapaino on estänyt linkousohjelman, näin suojataan pesukonetta. Jos haluat lingota märkiä pyykkejä, lisää enemmän erikokoisia pyykkejä ja käynnistä ”Linkous & tyhjennys” -ohjelma. Vältä pieniä pyykkimääriä, jotka sisältävät vain muutaman ison erittäin paljon vettä imevän tuotteen/pese erikokoisia pyykkejä samassa koneellisessa.

Poista käytöstä DEMO MODE: Seuraavat toimenpiteet on suoritettava peräkkäin ilman keskeytyksiä. Kytke kone PÄÄLLE ja sitten kytke se POIS uudelleen. Paina START/TAUKO ▷⏸️ -painiketta, kunnes sumneri soi. Kytke kone takaisin päälle. ”DEMO”-osoitin vilkkuu ja kytkeytyy sitten POIS.

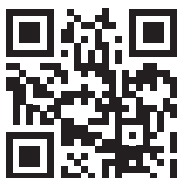

Voit ladata TERVEYS- JA TURVALLISUUSOHJEET, TUOTE-ESITTEEN ja ENERGIATIEDOT seuraavasti:

- Vieraile verkkosivullamme - <http://docs.whirlpool.eu>
- Käytä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ota yhteys tekniseen huoltopalveluun** (Katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Katso Käyttäjän korjaus- ja huoltotiedot verkkosivulta: www.whirlpool.com

Mallin tiedot voidaan saada käyttämällä energiamerkinissä olevaa QR-koodia. Merkinistä löytyy myös mallitunniste, jota voidaan käyttää tutustuttaessa energiamerkinän tuotetietokantaan osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>

