



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.


TUOTTEEN KUVAUS

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta äänimerkit painiketta painamalla.

KÄYTTÖPANEELI

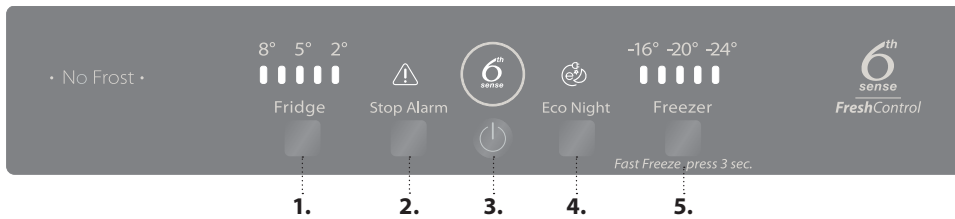

1. Jääkaappiosaston lämpötila
2. Hälytysäänimerkin sammutus
3. Virta/valmiustila
4. "Eco Night" -painike
5. Pakastinosaston lämpötila - Fast freeze (Pikapakastus)


6TH SENSE FRESH CONTROL

Laite kykenee saavuttamaan säilymiselle ihanteellisen lämpötilan automaattisesti ja nopeasti. Toiminnolla pystytään myös säätämään laitteen kosteutta. Jotta toiminto toimisi oikein, myös tuulettimen tulee olla päällekytketty. Toiminto voidaan laittaa päälle / pois päältä (ks. tuulettimen kuvaus).

TUULETTIN*

Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin ja liiallinen kosteus vähenee. Oletusasetusten mukaisesti tuuletin on käytössä ja se voidaan ottaa käyttöön / pois käytöstä painamalla pohjassa oleva painiketta (kuten kuvassa). Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisaroiita, tuulettimen käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan säilymisen varmistamiseksi. Tuulettimen sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta.

Huomaa: tuuletin käynnistyy automaattisesti uudelleen virtakatkoksen jälkeen tai laitteen sammuttamisen jälkeen. Älä aseta ruokia ilmanottoaukkojen eteen.

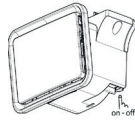

ANTIBAKTEERINEN SUODATIN*

Ota se pakkauksesta hedelmä- ja vihanneslaatikon sisällä ja aseta se tuulettimen suojukseen. Vaihto-ohjeet ovat suodattimen pakkauksessa.

HÄLYTYSÄÄNIMERKIN SAMMUTUS

Hälytysäänimerkki sammutetaan painamalla hetken "Stop Alarm" -painiketta (hälytyksen kuittaus).

VIRTA-/VALMIUSTILA


Sammuta laite painamalla painiketta 3 sekunnin ajan. Paina painiketta uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

Huomaa: Tämä toiminto ei kytkä laitetta irti verkkovirrasta.

JÄÄKAAPPIOSASTON LÄMPÖTILA

Lämpötilaa voidaan muuttaa "Fridge"-painikkeella (jääkaappi).


Laitteessa voi olla viisi erilaista säädintä.



PAKASTINOSASTON LÄMPÖTILA

Lämpötila-asetusta voidaan muuttaa "Freezer"-painikkeella (pakastin).

Tehtävissä on viisi säätötoimenpidettä.




FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)

Paina 3 sekunnin ajan "Freezer"-painiketta 24 tuntia ennen kuin laitat suuria elintarvikemääriä pakastusosaan. Kun toiminto on aktiivinen, näytössä näkyy kuvassa oleva toimintisarja.

Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai manuaalisesti painamalla uudelleen "Freezer" -painiketta.

Huomaa: vältä tuoreiden elintarvikkeiden suoraa kosketusta jo pakastuneiden elintarvikkeiden kanssa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi laatikot voidaan poistaa ja elintarvikkeet sijoittaa suoraan osaston pohjalle.



PAKASTINOSASTO

Huurtumattomat No Frost -pakastimet kierrättävät jäähdytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa.

Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä.

Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa.



ECO NIGHT -TOIMINTO

Eco night -toiminnolla laitteen energiankulutusta voidaan keskittää halvimman sähkötaksan tunteihin (yleensä yöaikaan), jolloin sähköllä on vähemmän kulutusta ja jolloin se maksaa vähemmän päiväsaikaan verrattuna (vain maissa, joissa on päiväsaikaan perustuva monitaksajärjestelmä – tarkasta sähkötaksasi omalta sähköyhtiöltäsi). Toiminto aktivoidaan painamalla Eco night -painiketta siihen kellonaikaan, jolloin halvempi taksa tulee voimaan (riippuu omasta taksastasi). Jos esimerkiksi halvempi taksa alkaa klo 20.00, paina painiketta tähän aikaan. Kun Eco night -LED on päällä, toiminto on käytössä. Kun toiminto on otettu käyttöön, laite sopeuttaa energiankulutusta automaattisesti valitun ajan mukaisesti, eli laite kuluttaa vähemmän energiaa päivällä kuin yöllä.

Tärkeää: Toiminnon täytyy olla käytössä vuorokauden ympäri, jotta se toimii oikein. Toiminto pysyy aktiivisena kunnes se poistetaan käytöstä (tai se poistuu käytöstä sähkökatkon tai laitteen pois päältä kytkemisen vuoksi). Poista toiminto käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Kun Eco night -LED on sammunut, toiminto ei ole käytössä.


Huomaa: laitteen ilmoitettu energiankulutus koskee toimintaa ilman Eco night -toimintoa.

* Vain tietyissä malleissa

"0° ZONE" -OSASTO*


0° ZONE -osasto on suunniteltu ylläpitämään alhainen lämpötila ja oikea kosteus, joiden ansiosta tuoret elintarvikkeet (esimerkiksi lihan, kalan, hedelmien ja talvivihannesten) säilyvät pidempään.

Kosteuden valvontateknologia yhdessä Active0-toiminnon kanssa takaa elintarvikkeiden parhaan säilymisen silloin, kun elintarvikkeet eivät ole täysin pakattuja.

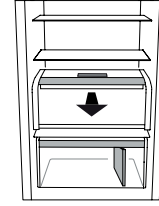

OSASTON KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

Osaston ollessa käynnissä sen sisälämpötila on noin 0 °C. Osasto käynnistetään painamalla painiketta (1) yli yhden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo (2) syttyy. Kun merkkivalo (2) palaa, osasto on toiminnassa. Sammuta osasto painamalla painiketta (1) uudelleen yli yhden sekunnin ajan. Sisällä oleva lämpötila riippuu jääkaapin yleislämpötilasta.

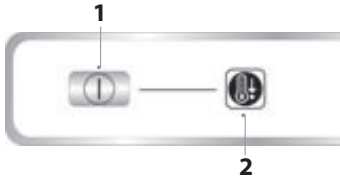

Jotta "**0° ZONE**" -osasto toimii oikein, on tarpeen, että:

- laite on kytketty päälle;
- jääkaapin lämpötila on välillä +2 °C ja +6 °C;
- "**0° ZONE**" -osasto on kytketty päälle
- Vacation (loma) -tilaa tai valmiustilaa ei ole valittu

Huomaa:

- Jos symboli ei syty, kun laitat osaston päälle, tarkista, että laatikko on oikein paikallaan; jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun
- kun "**0° ZONE**" -osasto on laitteessa käytössä, saatat kuulla heikkoa ääntä; se on normaalia.

Tärkeää: Kun laitat **0° ZONE** -osaston ylähyllylle pienikokoisia elintarvikkeita ja pakkauksia, ole varovainen, etteivät ne vahingossa putoa hyllyn ja jääkaappiosaston takaseinän väliin.

"0° ZONE" -OSASTON POISTAMINEN

Noudata seuraavia ohjeita:

1. Osaston poistaminen käy helpommin, kun tyhjennät (ja mahdollisesti poistat) oven alahyllyt.
2. Poista osasto kääntämällä sitä ylöspäin.
3. Poista osaston alla oleva valkoinen muovihylly.

Huomaa: ylähyllystä ja sivutukia ei voi poistaa.


Kun haluat käyttää "**0° ZONE**" -osastoa uudelleen, aseta valkoinen muovihylly varovasti osaston alle ennen laatikon laittamista paikalleen ja toiminnon käynnistämistä.

Jotta jääkaapissa olisi enemmän tilaa ja sähkönkulutuksen pienentämiseksi "**0° ZONE**" -osasto kannattaa poistaa.

Puhdista osasto ja sen komponentit silloin tällöin liinalla, joka on kastettu lämmintä vettä ja neutraaleja, erityisesti jääkaapin sisäosien puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita sisältävään liuokseen. Älä upota laatikon alla olevaa valkoista muovihyllyä veteen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Ennen osaston puhdistamista (myös ulkopuolelta) laatikko on poistettava, jotta sähkönsyöttö katkeaa.

ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

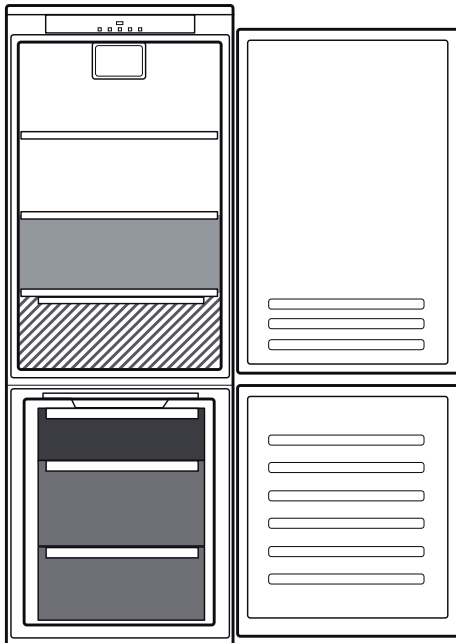






Selitys

- VIILEÄ ALUE**
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssiin, voin, hillojen säilytykseen
- KYLMÄ ALUE**
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen
- KYLMIN ALUE**
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen
- HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**
- PAKASTIMEN LAATIKKO**
- PAKASTUSOSAN LAATIKKO**
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

* Vain tietyissä malleissa

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laite voi olla valmiustilassa. Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Kytke laite toimintaan käynnistys-/valmiustilapainikkeella. Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none"> kyseessä ei ole sähkökatko pistoke on kunnolla pistorasiassa ja kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa) kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein virtajohto ei ole rikki.
Laitteen sisävalo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite voi olla valmiustilassa.	Lampulla varustetut mallit: kytke laite irti sähköverkosta, tarkasta lamppu ja vaihda se tarvittaessa uuteen (katso kohta Lampun tai LED-valon vaihtaminen). Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Kytke laite toimintaan käynnistys-/valmiustilapainikkeella.
Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisukeinot-kohta).	Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none"> ovet sulkeutuvat kunnolla laitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettä lämpötila on asetettu oikealle tasolle ilmankierto laitteen alaosan ilmanottoaukkojen läpi ei ole estynyt.
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (katso kohtaa Huolto ja puhdistus).
Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteen kohdalta.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Korjaustoimenpiteitä ei tarvita.
Punainen valo  vilkkuu ja kuuluu hälytysäänimerkki.	Ovi auki -hälytys Käynnistyy kun ovi jää auki pidemmäksi aikaa.	Tuotteen ovien sulkeminen sammuttaa hälytysäänimerkin. Jos hälytysäänimerkki ei sammu, on kyseessä sähkökatkoksesta ilmoittava hälytys (ks. kohta Sähkökatkon hälytys).
Punainen valo  syttyy, kuuluu hälytysäänimerkki ja jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalot vilkkuvat kuten kuvassa: 	Toimintahäiriön hälytys Hälytys on ilmoitus teknisen osan viasta.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla hälytyksen kuittauspainiketta.
Punainen valo  vilkkuu ja kuuluu hälytysäänimerkki silloinkin, kun ovi on suljettuna. Pakastinosaston lämpötilan merkkivalot saattavat vilkkua.	Sähkökatkon hälytys Käynnistyy kun virta on pois pitemmän aikaa ja tästä johtuen pakastinosaston lämpötila kohoaa.	Voit sammuttaa äänimerkin painamalla hälytyksen kuittauspainiketta. Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut elintarvikkeiden säilytyksen kannalta parasta lämpötilaa, pakastinosaston lämpötilahälytys saattaa käynnistyä (katso pakastinosaston lämpötilahälytys). Tarkasta elintarvikkeet ennen niiden nauttimista.
Punainen valo syttyy (ei vilku)  , kuuluu hälytysäänimerkki ja pakastinosaston lämpötilan merkkivalot vilkkuvat.	Pakastinosaston lämpötilahälytys Lämpötilahälytys ilmaisee, että osaston lämpötila ei ole optimaalisella tasolla. Näin saattaa käydä: silloin kun sitä käytetään ensimmäisen kerran, sulattamisen ja/tai puhdistamisen jälkeen, kun suuri määrä elintarvikkeita laitetaan pakastimeen tai kun pakastimen ovea ei ole suljettu kunnolla.	Voit sammuttaa äänimerkin painamalla hälytyksen kuittauspainiketta. Kun optimaaliset lämpötilaolosuhteet on palautettu, punainen valo sammuu automaattisesti. Mikäli lämpötilahälytys ei katoa, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.

* Vain tietyissä malleissa

Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR Code
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.



Whirlpool



40001195243