

PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBK WHIRLPOOL

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.

! Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.

OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

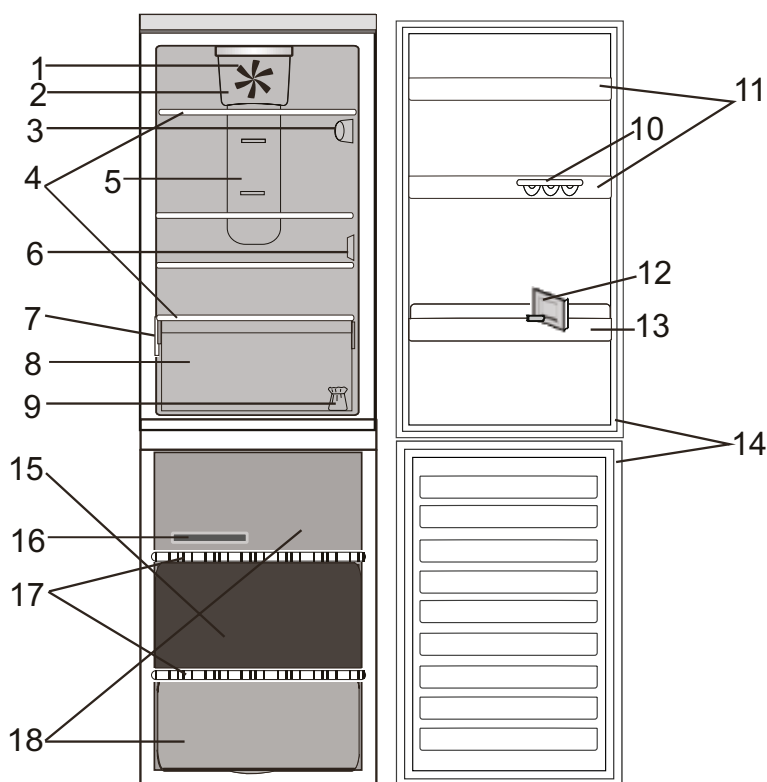


Chladiaci priestor

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
3. Elektronický ovládací panel/svetelná jednotka
4. Police
5. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
6. Kryt senzora
7. Údajový štítok s obchodným menom
8. Zásuvka na ovocie a zeleninu
9. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
10. Stojan na vajíčka
11. Priehradky na dverách
12. Oddelovač fliaš
13. Polička na fľaše
14. Tesnenie dverí

Mraziaci priestor

14. Tesnenie dverí
15. Stredná zásuvka najchladnejšia zóna vhodná na mrazenie čerstvých potravín
16. Miska na ľad
17. Police
18. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

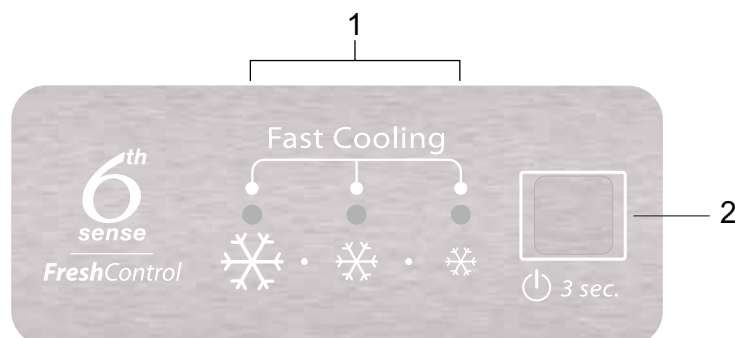


1. LED kontrolky zobrazujú práve nastavenú hodnotu teploty alebo funkciu Rýchle chladenie/mrazenie.
2. Tlačidlo Zap/Pohot. režim/Tlačidlo teploty

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

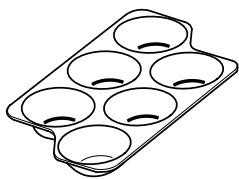

ODDEĽOVAČ FLIAŠ

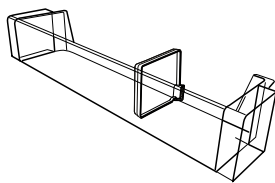

MISKA NA ĽAD

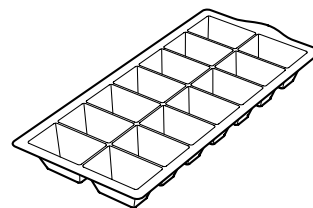

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

NIEKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV, KTORÉ MÔŽETE POČUŤ

Zvuk syčania pri prvom zapnutí spotrebiča alebo po dlhom vyradení z prevádzky.



Zvuk bubľania, keď chladivo vstupuje do rozvodov.



Zvuk BRRR vydáva bežiaci kompresor.



Bzukot, keď sa do prevádzky uvedie vodný ventil alebo ventilátor.



Praskavý zvuk pri spúšťaní kompresora.



Kliknutie sa ozýva z termostatu, ktorý upravuje, ako často sa spúšťa kompresor.



KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

V návode na používanie a údržbu nájdete ďalšie informácie o funkciách / na poslednej strane nájdete informácie, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE


FUNKCIA ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky Zap/pohotovostný režim.
Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

NASTAVENIE TEPLoty

Stlačte tlačidlo teploty na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najteplejšej cez nižšiu až po najchladnejšiu úroveň. Stlačením tlačidla Temperature (Teplota) sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty. Pri prvom pripojení spotrebiča bude prednastavená určená hodnota teploty spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie). Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:

	VYSOKÁ TEPLota
	STREDNE VYSOKÁ TEPLota
	STREDNÁ TEPLota
	STREDNE NÍZKA TEPLota
	NÍZKA TEPLota
	RÝCHLE CHLADENIE



Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky pre uchovávanie skladovaných potravín.

Funkcia RÝCHLE CHLADENIE

Používanie funkcie Rýchle chladenie/mrazenie sa odporúča na zvýšenie rýchlosti chladenia/mrazenia chladničky/mraziacej priehradky, keď do nich dávate veľmi veľké množstvo jedla.

Na mrazenie sa odporúča aktivovať funkciu rýchle chladenie/mrazenie 24 hodín pred vložením čerstvých potravín.

Aby ste aktivovali funkciu Rýchle chladenie/mrazenie, **cyklicky stláčajte tlačidlo teploty** na ovládacom paneli, kým neblíknú všetky 3 LED kontrolky a nezostanú zapnuté.



Funkcia sa automaticky deaktivuje po 48 hodinách a vráti sa na predošlú nastavenú hodnotu. Funkcia sa dá manuálne vypnúť stlačením tlačidla Teplota na ovládacom paneli.

SVETLO CHLADNIČKY

Systém osvetlenia v priestore chladničky používa LED svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.


Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Ak sa dvierka nechajú otvorené na dlhšie ako 4 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vo vnútri chladničky a umožňuje lepšie uchovanie uskladnených potravín.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Vyberte ho zo škatuľky umiestnenej v nádobe na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora, ako je znázornené na obrázku.


Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

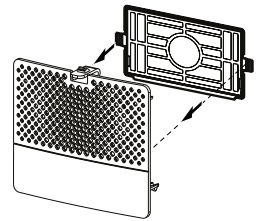

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	SIGNALIZÁCIA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm pri otvorených dverách	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minúty.	Zatvorte dvierka
Alarm pri otvorených dverách	Vyplo sa svetlo chladničky	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 4 minúty.	Zatvorte dvierka
Porucha	Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty	Porucha spotrebiča.	Zavolajte servis

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

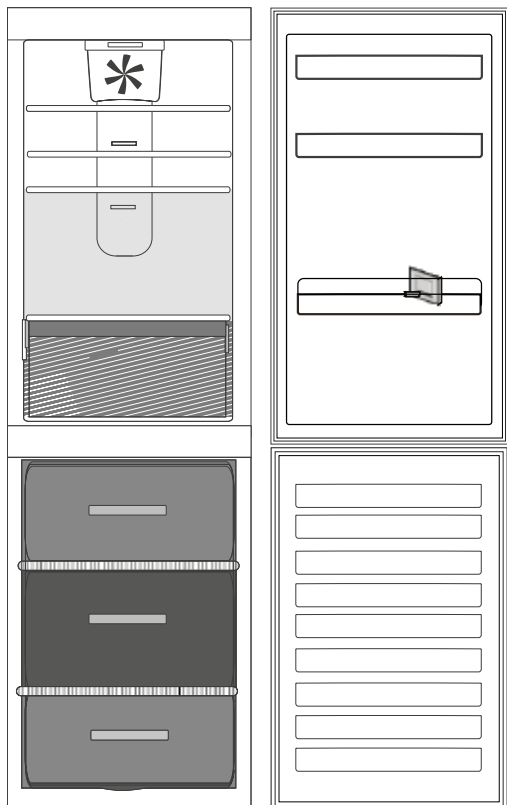


Legenda



MIERNE CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajec, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie syra, mlieka a mliečnych výrobkov, lahôdok, jogurtu, studených nárezov, zákuskov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



MRAZIACA ZÁSUVKA

(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín.



NORMÁLNE ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje s farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a príhnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazičky.

Maximálny počet kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (. . .kg/24 h).

Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť strednú časť.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Technické údaje výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke Whirlpool docs.whirlpool.eu.

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

> 📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Návod na používanie a údržbu si stiahnite z našej webovej stránky docs.whirlpool.eu (môžete použiť tento QR kód), s uvedením obchodného kódu výrobku.



> Prípadne kontaktujte náš popredajný zákaznícky servis.

KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.



400010888850

Vytlačené v Taliansku

