

Easy COMPACT

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de Instruções
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu


Whirlpool[®]
HOME APPLIANCES

INDEX

INSTALLATION

- 3 Installation

SÄKERHET

- 4 Viktiga säkerhetsinstruktioner
- 5 Felsökningsguide
- 6 Försiktighetsåtgärder

TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

- 7 Tillbehör
- 8 Underhåll och rengöring

KONTROLLPANEL

- 9 Kontrollpanel och displaybeskrivning

ALLMÄN ANVÄNDNING

- 10 Standbyläge
- 10 Startskydd/barnspärr
- 10 Avbryt eller stoppa tillagning
- 10 Rör om/vänd maten
- 11 Clock (Klocka)

TILLAGNINGSFUNKTIONER

- 12 Jetstart (snabbstart)
- 13 Microwave (Mikrovågor)
- 14 Grill (endast tillgängligt på MWD122)
- 15 Combi Grill (Kombigrill) (endast tillgängligt på MWD122)
- 16 Automatisk upptining
- 17 Automatisk tillagning
- 18 Memo (Minne)
- 18 Timer

MILJÖTIPS

- 19 Miljötips
- 20 Tekniska specifikationer

INSTALLATION

-FÖRE ANSLUTNING

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras.

Mikrovågsugnen skall inte placeras i ett köksskåp. Denna ugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är lägre än 850 mm från golvet.

Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

Ta inte bort skyddsplattorna som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmutor att tränga in i mikrovågskanalerna.

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.

Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera.

Kontrollera att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte mikrovågsugnen om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

Använd inte en förlängningssladd.

Om elsladden är för kort, låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

WARNING: Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om du är osäker på om mikrovågsugnen är korrekt jordad.

Innan mikrovågsugnen används för första gången rekommenderas det att ta bort skyddsfilm från kontrollpanelen och kabelklämman från strömkabeln.

-EFTER ANSLUTNING

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Dålig TV-mottagning och radiostörningar kan uppstå om ugnen är placerad i närheten av en TV, radio eller en antenn.

Mikrovågsugnen skall vara ansluten till jord. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

Om det börjar brinna i eller utanför ugnen eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringsskåpet.

Lämna inte mikrovågsugnen obevakad, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Heta element inuti ugnen bör undvikas att vidröras. Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.

Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av dynor, toffel, svamp, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för skador, gnistbildning eller brand.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner beträffande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna med att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn såvida inte de är 8 år eller äldre och övervakas. Barn skall också övervakas för att se till att barn inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

Barn skall också övervakas för att se till att barn inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

VARNING: Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttåta kärl. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.

VARNING: Kontrollera regelbundet att luckans tätninglistor och området runt luckan inte är skadade. Om skador upptäcks i dessa områden skall ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker. Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.

Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

Lämna inte ugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld! Värm inte eller använd lättantändliga material i eller i närheten av ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material, det utgör en brandfara.

Använd inte frätande kemikalier eller sprayer i mikrovågsugnen. Ugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

Tunga föremål får varken hängas eller läggas på ugnsluckan. Det kan resultera i skador på ugnsutrymmet och gångjärnen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

FELSÖKNINGSGUIDE

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- Kontrollera att glastallriken och rullstödet är på plats.
- Kontrollera att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
- Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- Kontrollera att ugnen har god ventilation.
- Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

Syftet med denna kontroll är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten).

Se garantisedeln för ytterligare information.

Elsladden får endast bytas ut mot en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

WARNING: Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- ALLMÄNT

Denna mikrovågsugn är uteslutande avsedd för hushållsbruk!

Ugnen får inte startas med mikrovågor utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

Ugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus.

Använd inte denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.

Tag bort förslutningsklämmor av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i ugnen.

Använd inte mikrovågsugnen för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.

Använd grytlappar eller grytvantar för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

- VÄTSKOR

t.ex. drycker, vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan kärlet placeras i ugnen.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur ugnen.

-FÖRSIKTIGHET

Innan du serverar barnmat eller vätska i en nappflaska eller barnmatsburk som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skållning och brännskador undviks.

Se alltid i en mikrovågsugns kokbok för detaljer. Särskilt vid tillagning eller uppvärmning av mat som innehåller alkohol.

Ta av lock och nappar innan maten värms!

TILLBEHÖR

ALLMÄNT

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagningen är ugn- och mikrovågssäkra.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnströmmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.

Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Kontrollera alltid att glastallriken kan snurra fritt innan du startar ugnen. Om glastallriken inte kan rotera obehindrat bör du använda ett mindre kärl.

Rullstöd för roterande tallriken

Använd rullstödet under den roterande glastallriken. Placera aldrig något annat tillbehör på rullstödet.


- Montera rullstödet i ugnen.



Roterande glastallrik

Den roterande glastallriken skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

- Placera glastallriken på rullstödet.



TRÅDGALLER (endast tillgängligt på MWD122)

- Använd trådgallret med funktionerna Grill&Combi Grill (Grill och kombigrill).



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Om ugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.

Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, stålull, grusiga trasor etc. vilka kan skada kontrollpanelen och ugnens inre ytor. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spreja fönsterputsmedlet på hushållspapperet.

Vid regelbundna intervaller, särskilt om det spillts i ugnen, ta bort glastallriken, rullstödet och torka ren basen i ugnen.

Använd en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel för att rengöra ugnens insida, luckans front och baksida samt listerna runt öppningen.

Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.

Ugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

Spraya inte direkt på ugnsytorna.

Glastallriken skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

Använd inte mikrovågsugnen när glastallriken tagits bort för rengöring.

Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på runt dörren. Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.


Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

DISKMASKINSSÅKER:


- Rullstöd
- Trådgaller
- Glastallrik

KONTROLLPANEL OCH DISPLAYBESKRIVNING

MWD121

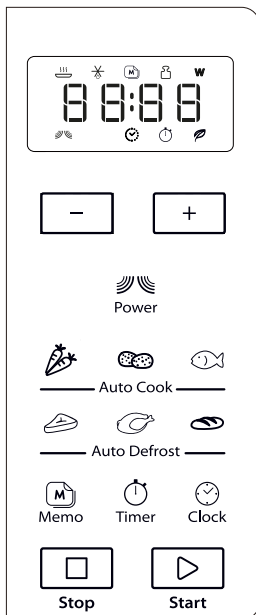

MWD122

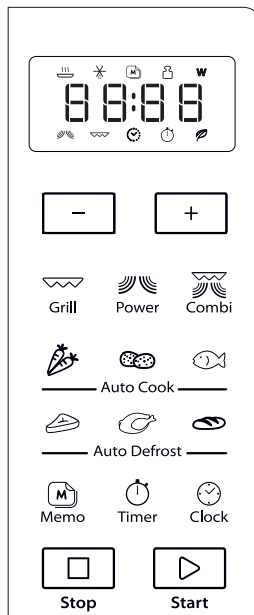

- ① Auto cook function (Autotillagningsfunktion)
- ② Auto defrost function (Autoupptiningsfunktion)
- ③ Minnesfunktion
- ④ Vikt/portionsval
- ⑤ Val av mikrovågsugnens effekt
- ⑥ Microwave function (Mikrovågsfunktion)
- ⑦ Grillfunktion (*)
- ⑧ Klockinställning/tidsval
- ⑨ Timerfunktion
- ⑩ Standbyläge

* Denna ikon är inte tillgänglig på alla modeller. Kontrollera kontrollpanelen för din mikrovågsugn på denna sida.



STANDBYLÄGE

Ugnen är i standbyläge när klockan visas eller om klockan inte har ställts in när displayen visar *.*.

Om STOP (stopp) trycks in under standbyläge kommer displayen att stängas av och ikonen "eco" lyser.



STARTSKYDD/BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion kopplas in en minut efter att ugnen har återgått till "standbyläge".

När säkerhetsfunktionen är aktiv måste luckan öppnas och stängas för att starta tillagningen, i annat fall kommer displayen att visa "door" (lucka).

door



AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

Avbryt tillagningen så här:

Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du: Ta bort maten, stänga luckan och tryck STOP-knappen.

Gör så här om du vill fortsätta tillagningen: stänga ugnsluckan och tryck på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

När tillagningen är klar: När tiden gått ut hörs en ljudsignal. Den upprepas en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på STOP-knappen eller öppna luckan för att stänga av signalen.



RÖR OM/VÄND MAT

Beroende på vilken funktion som valts kan maten behövas röras om/vändas under tillagningen. I dessa fall kommer ugnen att avbryta tillagningen och be dig utföra den nödvändiga handlingen.


När så krävs bör du:

- 1 Öppna luckan.
- 2 Rör om eller vänd maten (beroende på begärd handling).
- 3 Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på startknappen.

Notera: Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att röra om i eller vända maten, kommer ugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer inte slutresultatet bli optimalt).



CLOCK (KLOCKA)

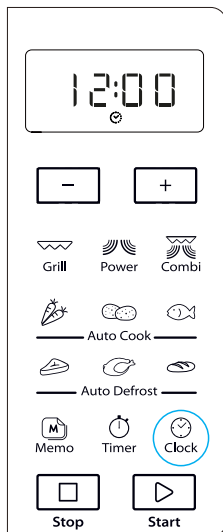

Första gången som apparaten kopplas in (eller efter ett strömavbrott) öppnar produkten klockinställningsläget.

Du kan öppna klockinställningsläget när som helst genom att trycka på klockknappen.


- 1 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in timmarna.
- 2 Tryck på Clock-knappen (klocka). Siffrorna på höger sida av displayen börjar blinka.
- 3 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in minuterna.
- 4 Tryck på Clock-knappen (klocka). Klockan är inställd.

Tips och förslag:

- Om klockan inte ställts in efter inkopplingen kommer klockan att visa "12:00".
- Om du trycker på Stop-knappen (stoppknappen) under inställningen av klockan eller om inställningen inte fullföljs under en längre tid kommer ugnen att lämna inställningsläget och inställningen blir ogiltig, displayen kommer att visa ":".



JET START (SNABBSTART)

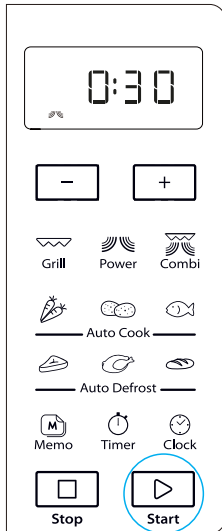

Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

- 1 Tryck på Startknapp.


Vid tryckning på Startknappen kommer mikrovågsfunktionen att starta med maximal effekt i 30 sekunder.

När tillagningen har börjat:

- för att justera effekten: tryck på Power-knappen (effekt) för att ändra värdet.
- för att öka/minska tiden tryck på knappen Plus/Minus eller tryck på Startknappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.



MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

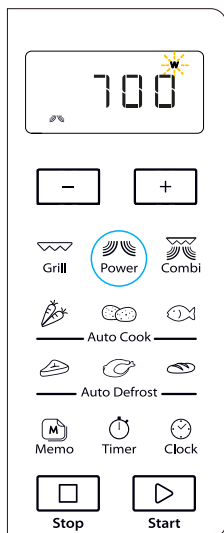

Effektfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

Föreslagna tillbehör:  Tallrikslock (säljs separat)

- 1 Tryck på Power-knappen (effekt) upprepade gånger för att ställa in effekten (se tabellen nedan för den föreslagna användningen).
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden
- 3 Tryck på Startknappen för att starta tillagningen.

När tillagningen har börjat:

- för att justera effekten: tryck på Power-knappen (effekt) för att ändra värdet.
- för att öka/minska tiden tryck på knappen Plus/Minus eller tryck på Startknappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

POWER (EFFEKT)	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
700 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller gräddor bör ett lägre effektläge väljas.
600 W	Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Göra glass, smör och ost mjuk. Varmhållning.



GRILL (endast tillgänglig på MWD122)



Denna funktion använder en kraftfull grill för att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt.

Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroetter, korvar och grönsaker.

Avsedda tillbehör:  Ställning

- 1 Tryck på Grillknappen.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på Startknappen för att starta tillagningen.

Tips och förslag:

- För mat såsom ost, rostat bröd, kött och korvar, placera maten på trådställningen.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.



COMBI GRILL (KOMBIGRILL) (endast tillgänglig på MWD122)

Denna funktion kombinerar mikrovågor och grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på mycket kortare tid.

Avsedda
tillbehör:



Ställning



- ① Tryck på Combi-knappen upprepade gånger för att ställa in effekten (se tabell/tillagningstabell nedan).
- ② Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- ③ Tryck på Startknappen för att starta tillagningen.

När tillagningen har börjat:

- för att justera effekten: tryck på knappen Combi Grill för att ändra värdet.
- för att öka/minska tiden tryck på knappen Plus/Minus eller tryck på Startknappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

POWER-NIVÅ (EFFEKTNIVÅ)	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING
600 W	Lasagne
500 W	Grönsaker och gratänger
350 W	Fisk
160 W	Kött

Tillagningstabell

TYP AV MAT	MÄNGD	POWER-NIVÅ (EFFEKTNIVÅ)	TID	TIPS
Lasagne	500g	Combi (kombi) 600 W	6 min	3 min vilotid efter tillagningen.
Potatisgratäng	1100g	Combi (kombi) 500 W	30 min 30 sek	Potatis skärs i 4 mm tjocka delar.
Panerad fisk	250 g	Combi (kombi) 350 W	16min	Vänd halvvägs genom tillagningen.
Korv	250 g	Combi (kombi)160 W	10 min	Vänd halvvägs genom tillagningen.




Tips och förslag:

- Se till att redskapen som används är mikrovågssäkra och värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.



AUTO DEFROST (AUTOUPPTINING)

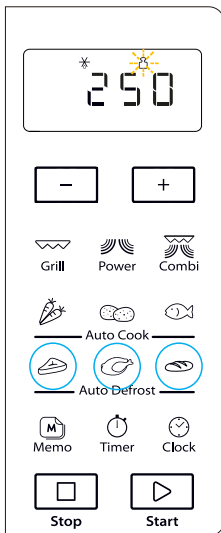

Denna funktion låter dig snabbt tina mat automatiskt. Använd denna funktion för tina kött, fågel och bröd.




Föreslagna tillbehör:



Tallrikslock (säljs separat)

- 1 Tryck på någon Auto Defrost-knapp (autoupptining) för att välja typ av mat.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in vikten.
- 3 Tryck på Startknappen. Funktionen startar.

Notera: efter en viss tid kan displayen be dig att vända eller röra i maten för en bättre upptining. Se kapitlet "Rör om/vänd maten" på sidan 10.


MATTYP	VIKT	TIPS
 Kött	100 g- 1200 g	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar. Efter tillagningen, låt köttet vila minst fem minuter för bättre resultat.
 Fågel	100 g- 1000 g	Kyckling, hel, delar eller filéer. Efter tillagningen, låt fågeln vila i 5-10 minuter.
 Bröd	100 g- 500 g	Frysta småbröd, baguetter och giffjar. Efter tillagningen, låt brödet vila i tre minuter.

Tips och förslag:

- För bästa resultat rekommenderar vi upptining direkt på glastallriken. Om så behövs, använd ett kärl av lätt plast som är lämplig för mikrovågsugnar.
- För mat i denna tabell och om vikten är mindre eller mer än rekommenderad vikt bör du välja den manuella funktionen med lägre mikrovågseffekt (såsom mikrovågor 160W).
- Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 °C) ställer du in en lägre vikt.
- Om maten är kallare än djupfryst (-18 °C) ställer du in en högre vikt.
- På grund av variationer hos maten ställs tillagningstiden in på ett medeltal så vi rekommenderar alltid att kontrollera om maten är tillagad inuti och, om så behövs, förlänga tillagningstiden för korrekt tillagningsnivå.
- Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.
- Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.
- För detaljer om att röra om/vänta maten, se kapitlet "Rör om/vänd maten" på sidan 10.



AUTO COOK (AUTOTILLAGNING)

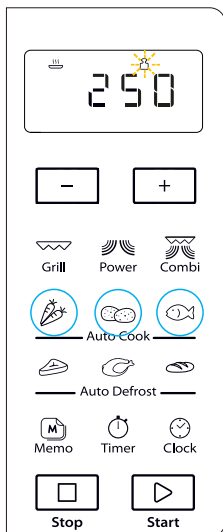




Denna funktion möjliggör automatisk tillagning av maträtterna.

Använd denna funktion för att tillaga mat såsom färska grönsaker, bakad potatis och fisk.

Föreslagna tillbehör:  Tallrikslock (säljs separat)

- 1 Tryck på någon Auto Cook-knapp (autotillagning) för att välja typ av mat.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in matens vikt.
- 3 Tryck på startknappen. Funktionen startar.

Notera: efter en viss tid kan displayen be dig att vända eller röra i maten för en bättre upptining. Se kapitlet "Rör om/vänd maten" på sidan 10.


MATTYP	VIKT	TIPS
 Färska grönsaker	200g- 600g	Använd färska och mjuka grönsaker (såsom blomkål), täck med lock eller plastfolie, för några lufthål i plasten. Tillför 30 ml till 60 ml vatten. Rör när ugnen uppmunar dig att göra det.
 Bakad potatis	200g- 1000g	Använd varje 200 g-300 g vikt med potatis, oskalad, vänd när så uppmunar under tillagningen.
 Fisk	150 g- 500 g	Kotletter eller hel fisk.

Tips och förslag:

- Lägg de tjockare, kompaktare delarna av maten i mitten av plattan och de tunnare eller mindre kompakta delarna i ytterkant av plattan.
- Placera tunna köttskivor ovanpå varandra eller "fläta" dem.
- På grund av variationer hos maten ställs tillagningstiden in på ett medeltal så vi rekommenderar alltid att kontrollera om maten är tillagad inuti och, om så behövs, förlänga tillagningstiden för att korrekt tillagningsnivå.
- Genom att vänta 1-2 minuter innan servering förbättras resultatet, särskilt när det gäller fryst mat.
- Gör hål i plastfolie med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i kärlet under tillagningen.
- Placera maten på en mikrovågssäker och värmebeständig tallrik eller skål.
- För detaljer om att röra om/vänta maten, se kapitlet "Rör om/vänd maten" på sidan 10.



MEMO (MINNE)

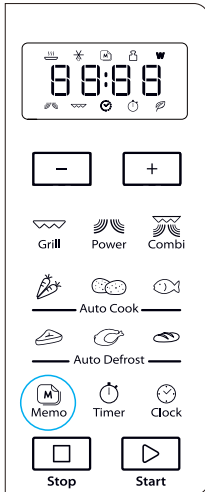

Minnesfunktionen är ett enkelt sätt att snabbt spara och använda ett favoritrecept.

Principen hos minnesfunktionen är att spara en funktion hos den inställning som för närvarande visas.

HUR ETT MEMO (MINNE) SPARAS:

- 1 Välj en tillagningsfunktion och dess parametrar (tryck inte på Start).
- 2 Tryck på och håll kvar Memo-knappen i några sekunder.
- 3 Ett pip kommer att spelas upp och funktionen sparas..

Notera: det är möjligt att ersätta ett befintlig Memo (minne) med ett nytt:

HUR ETT MEMO (MINNE) HÅMTAS:

- 1 Tryck på Memo button (Memo-knappen).


Notera: när apparaten är inkopplad eller efter ett strömavbrott kommer minnesfunktionen att vara återställd till standardvärdet: maximal mikroeffekt under två minuter.

i Tips och förslag:

- Om vissa parametrar inte ställts in ännu kommer Memo (minnet) att spara deras standardvärden.
- För detaljer om att röra om/vända maten, se kapitlet "Röra om/vänd maten" på sidan 10.



TIMER

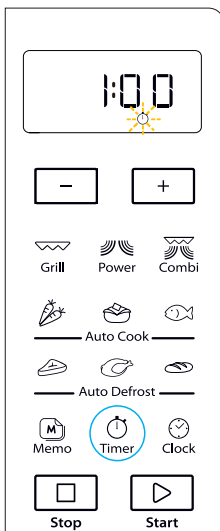

Använd denna funktion när du behöver en äggklocka för att kunna mäta tiden i olika situationer, t.ex. för att jäsa deg.

Du kan öppna Timer-inställningsläget i standby-statusen och barnlåsläget genom att trycka på Timer-knappen.

- 1 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in minuterna.
- 2 Tryck på Timer- eller Start-knappen.

i Tips och förslag:

Om du trycker på Stop-knappen under inställningen av timern kommer ugnen att lämna inställningsläget och inställningen blir ogiltig.

Du kan starta en tillagningsfunktion om timern är aktiv.

MILJÖTIPS

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningsymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering.

Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EU G beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen på mikrovågsugnen, eller i dokument som medföljer den, visar att denna ugn inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.



I enlighet med IEC 60705, utgåva 4, 2010.

IEC, International Electrotechnical Commission har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

TEST	MÄNGD	UNGEFÄR TID	POWER-NIVÅ (EFFEKTIVNIVÅ)	KÄRL
12.3.1 (Äggkaka)	750 G	För MWD121, 13 min. För MWD122, 12 min.	700W	Pyrex 3.222-R
12.3.2 (Sockerkaka)	475 G	7 min.	700W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Köttfärslimpa)	900 G	För MWD121, 22 min. För MWD122, 19 min.	700W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Potatisgratäng)	1100 G	30 min 30 sek.	Kombi (500W+Grill)	Pyrex 3.837
13.3 (Köttfärs)	500 G	För MWD121, 16min. För MWD122, 17min.	Manuell upptining (160 W)	Placera på glastallriken med 3 mm tjock plastallrik

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Databeskrivning	MWD121	MWD122
Nätspänning	220-230V~50 Hz	220-230V~50 Hz
Märkspänning in	1100 W	1100 W
Grill	N/A	700-800 W
Utvändiga mått (HxBxD)	260 x 442 x 355	260 x 442 x 355
Invändiga mått (HxBxD)	216 x 302 x 277	186 x 302 x 292



432 E1 5A002182

