

# GUÍA DE CONSULTA DIARIA



**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**  
Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado de nuestra página web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) siguiendo las instrucciones que figuran al dorso de este documento.

**! Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad y de Uso y cuidado.**


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### APARATO

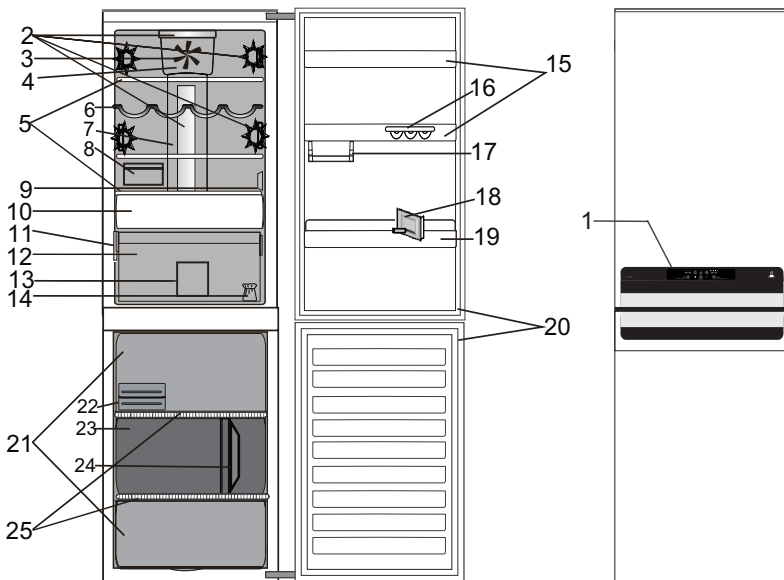

1. Panel de control
- Compartimento frigorífico**
2. LED
  3. Ventilador
  4. Cubierta del ventilador y filtro antibacterias
  5. Estantes
  6. Repisa para botellas
  7. Quesera + tapa
  8. Área de aire frío de multifujo
  9. Cubierta del sensor
  10. Compartimento Active 0 (para mantener los alimentos más frescos durante más tiempo)
  11. Placa de características con el nombre comercial
  12. Cajón para frutas y verduras
  13. Divisor de cajones del frigorífico
  14. Kit de reversibilidad de puertas
  15. Bandejas de la puerta
  16. Bandeja para huevos
  17. Medio separador para productos pequeños
  18. Separador de botellas
  19. Estante para botellas
  20. Junta de la puerta
- Compartimento del congelador**
20. Juntas de la puerta
  21. Cajones del congelador
  22. Hielo rápido
  23. Cajón intermedio: zona más fría ideal para congelar alimentos frescos
  24. Divisor de cajones del congelador
  25. Estantes


## PANEL DE CONTROL

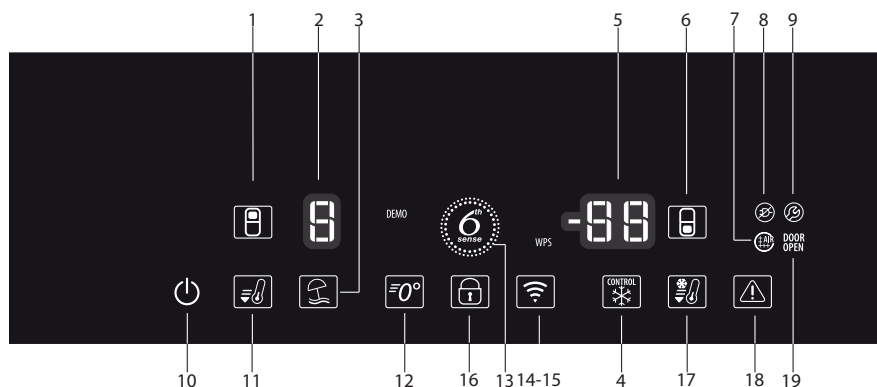

1. Botón/indicador de TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO
2. INDICADOR DE TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO (°C)
3. BOTÓN MODO VACACIONES
4. BOTÓN FREEZE CONTROL
5. INDICADOR DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR (°C)
6. Botón TEMPERATURA DEL CONGELADOR
7. Indicador de ALARMA DE FILTRO ANTIBACTERIANO
8. Indicador de ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
9. Indicador de ALARMA DE MAL FUNCIONAMIENTO
10. Botón/indicador de ENCENDIDO/EN ESPERA
11. Botón/Indicador de FRÍO RÁPIDO
12. Botón/indicador ACTIVE 0
13. Indicador 6TH SENSE FRESH CONTROL
14. Indicador de ESTADO DE CONEXIÓN
15. Botón CONECTIVIDAD
16. Botón/indicador de BLOQUEO DE TECLAS
17. Botón/indicador de CONGELACIÓN RÁPIDA
18. Botón/indicador de DESACTIVACIÓN DE ALARMA
19. Indicador de ALARMA DE PUERTA ABIERTA

Este panel de control tiene una tecnología innovadora que le guiará en la configuración del frigorífico. Cuando hay activada una opción o una, el indicador está totalmente iluminado, cuando hay disponible una opción pero no está seleccionada, está parcialmente iluminado.


NOTA: cuando ajuste la temperatura o interaccione con el panel de control, todos los botones estarán encendidos; cuando no utilice el panel de control, para ahorrar energía, solo le mostrará la información relevante (el ajuste de temperatura, las opciones activadas).

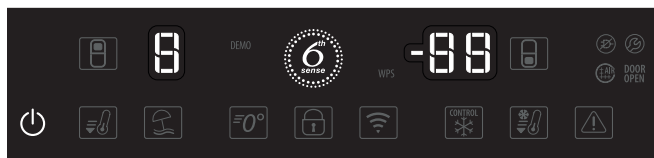


Cada vez que quiera utilizar el panel de control y ver todas las funciones, toque cualquier botón para activar el panel.

# ACCESORIOS


## HUEVERA

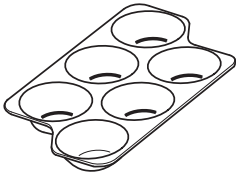


## CAJA PARA QUESO

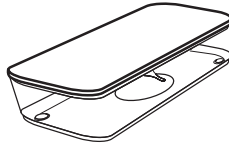


## BOTELLERO

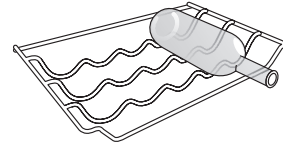


## SEPARADOR DE BOTELLAS

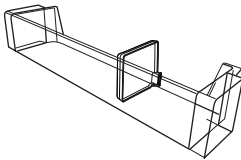


## SEPARADOR DEL CAJÓN DEL CONGELADOR

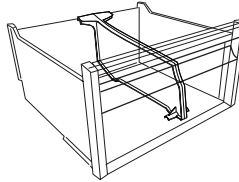


## SEPARADOR DEL CAJÓN DEL FRIGORÍFICO

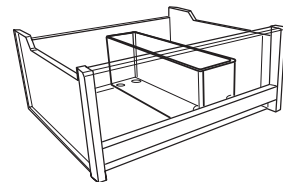

## COMPARTIMENTO DE HIELO RÁPIDO

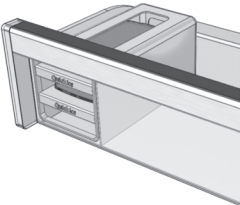

## BANDEJAS EUTÉCTICAS/HIELO RÁPIDO

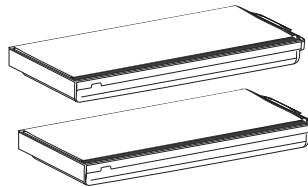

# PRIMER USO

## PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

Cuando haya enchufado el electrodoméstico a la corriente, pulse el botón Encendido/En espera para encenderlo. Se mostrarán los valores de configuración preestablecidos para el frigorífico (5 °C) y para el congelador (-18 °C).

Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

## PREREQUISITO DE CONECTIVIDAD

Cuando el frigorífico está conectado a Internet, puede controlarlo e interactuar con él a distancia. Para utilizar esta función, necesita:

- un teléfono inteligente con Android 4.3 (o superior) con una pantalla de 1280x720 (o más grande) o una tableta o un teléfono inteligente con iOS 8 (o superior);
- un router inalámbrico 2.4Ghz WiFi b/g/n conectado a Internet (compruebe con su dispositivo inteligente que la fuerza de la señal de la red inalámbrica de su casa sea buena cerca del electrodoméstico).
- Importante para utilizar la App, tiene que:
- Comprobar si la habitación donde está instalado el electrodoméstico inteligente recibe la señal de la red inalámbrica de su casa.

- Tener un dispositivo IOS (Ipad/Iphone) o Android (Smartphone).
- Descargar la aplicación gratuita «Live» de la tienda de aplicaciones recomendada por su dispositivo inteligente o de Google play e instalarla en el dispositivo.
- Suscribirse (condiciones legales) al servicio para poder beneficiarse de las funciones disponibles a través de la aplicación.
- Registrar el frigorífico y conectarlo a la red inalámbrica de su casa.

Encontrará información detallada sobre la configuración de la conectividad en la App o en la Guía de uso y cuidado.


## FUNCIONES

### ENCENDIDO/EN ESPERA


Para que el electrodoméstico pase al modo de espera, **pulse el botón de Encendido/En espera durante 3 segundos**. Todos los indicadores se apagan excepto el botón Encendido/En espera.

Pulse para activar de nuevo el electrodoméstico.

### AJUSTE DE TEMPERATURA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico °C . La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre +2 y +8 °C, como muestra la pantalla Temperatura del frigorífico (°C).

### TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón Congelador °C . La temperatura del congelador puede ajustarse entre -16 y -24 °C, como muestra la pantalla Temperatura del congelador (°C).

### MODO VACACIONES

Esta función puede activarse para reducir el consumo de energía del electrodoméstico durante un periodo de tiempo prolongado. Para activar/desactivar, pulse el botón de modo Vacaciones durante 3 segundos. Cuando la función está activada, se ilumina el símbolo correspondiente. La función se desactivará automáticamente al cambiar el punto de ajuste de temperatura. El compartimento del congelador funciona correctamente.

### SEGURIDAD INFANTIL


Para bloquear/desbloquear las teclas del panel de control, pulse el botón Bloqueo de teclas durante 3 segundos: se enciende el indicador de bloqueo de teclas durante un periodo de tiempo corto y se oye una señal acústica.

### PANTALLA SMART

Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Cuando está activada, solo se ilumina el indicador 6th Sense Fresh Control; el resto de botones y pantallas se apagan para minimizar el consumo. Para activar/desactivar la pantalla smart, pulse al mismo tiempo los botones de temperatura del frigorífico y del congelador durante 3 segundos. Tenga presente que esta función no desconecta el aparato de la alimentación eléctrica, sino que únicamente reduce la corriente consumida por la pantalla externa. Cada vez que quiera utilizar el panel de control y ver todas las funciones, toque cualquier botón para activar el panel.

### FREEZE CONTROL

La función de control de congelación Freeze Control incorpora tecnología avanzada que reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura en todo el compartimento del congelador gracias a un innovador sistema de aire que es totalmente independiente del frigorífico. Las quemaduras que se producen en los alimentos por la congelación se reducen hasta un 60% y la comida mantiene la calidad y el color originales.

Para activar/desactivar la función Control de congelación, pulse el botón de FREEZE CONTROL (icono ). Esta función obtiene los mejores resultados dentro de un rango de temperatura específico: entre 22 °C y 24 °C. En caso de que esté activada la función de congelación rápida, se inhibirá la función «Freeze Control» hasta que se desactive la función de congelación rápida.

### CONTROL DE ALIMENTOS FRESCOS 6TH SENSE

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos. Si se produce alguna variación, la función 6th Sense Fresh Control restablece de inmediato las condiciones idóneas. El resultado es excelente: se mantiene la máxima frescura en toda la nevera hasta 4 veces más tiempo.

### FRÍO RÁPIDO

Con la función de Función Frío rápido se puede aumentar el frío del compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico. Pulse el botón Frío rápido para activar la función Frío rápido. Cuando se activa, el indicador Frío rápido se enciende. La función se desactiva automáticamente después de 6 horas o se puede desactivar manualmente pulsando el botón Frío rápido.

### CONGELACIÓN RÁPIDA

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse una vez el botón Congelador para activar la función Congelación rápida. Cuando se activa, el indicador Congelación rápida se enciende. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la zona media de congelación del compartimento congelador. La función se desactiva automáticamente después de 48 horas o se puede desactivar manualmente pulsando el botón Congelación rápida.

**COMPARTIMENTO ACTIVE 0 **

El compartimento Active 0 está diseñado específicamente para mantener una baja temperatura y la humedad correcta para conservar los alimentos frescos durante más tiempo (p. ej. carne, pescado, fiambre).

**Activación y desactivación del compartimento**

Para activar/desactivar el compartimento Active 0, pulse el botón correspondiente en el panel de control.

**VENTILADOR + FILTRO ANTIBACTERIAS**


El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.

Si el aparato tiene ventilador, se puede equipar con un filtro antibacterias.

Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras e introdúzcalo en la cubierta del ventilador.

El procedimiento de sustitución se indica en la caja del filtro.


El símbolo del filtro de aire se ilumina para indicar que ha caducado y que se tiene que sustituir. El filtro caduca a los 6 meses. La interfaz de usuario da indicaciones visuales, sin alarma acústica. La pantalla de texto muestra el mensaje «Cambiar filtro aire». Cuando haya sustituido el filtro, pulse el botón de Desactivación de alarma para reiniciar el mensaje en la pantalla de texto / indicador de filtro antibacterias.

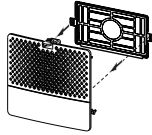

**MANDO A DISTANCIA**

Si el frigorífico está conectado a Internet, puede interactuar con él y controlarlo a distancia con un dispositivo inteligente.

Para activar el Mando a distancia:

- Compruebe que el router esté ENCENDIDO
- Pulse el botón de conectividad durante 3 segundos hasta que oiga una señal acústica . En este momento el símbolo de conectividad parpadeará, el icono WPS está ENCENDIDO para indicar que el proceso se ha iniciado.




- Pulse el botón WPS en su router
- El indicador de WPS ENCENDIDO en el panel de control informa sobre el estado de conexión. El contador WPS tiene una duración de 2'30".
- Una vez completado el proceso, el icono WPS pasa a estar APAGADO y el botón de conectividad pasa a estar ENCENDIDO de forma fija.
- Ahora el frigorífico está en Modo Mando a distancia y ya se puede manejar mediante la app.
- El proceso de instalación se debe llevar a cabo una vez.
- Si el router no dispone de botón WPS hay otra forma de conectar el electrodoméstico a la red inalámbrica de su hogar, véase el apartado Uso y Cuidado.

Utilice la Whirlpool App para controlar el electrodoméstico a distancia, y así podrá:

- revisar su frigorífico y activar opciones incluso cuando no esté en casa
- gestionar el inventario de alimentos y la lista de la compra y recibir notificaciones sobre los alimentos
- de los alimentos - acceder a funciones adicionales como por ejemplo el Modo Party inteligente
- optimizar el consumo de energía aprovechando la mejor tarifa energética
- acceder a más información sobre la optimización del uso del frigorífico y a consejos para conservarlo mejor
- recibir información sobre el estado del frigorífico si suenan alarmas. Mientras se utiliza el Control inteligente del electrodoméstico, todas las teclas de la interfaz de usuario están activadas.

Para más información sobre el proceso de aprovisionamiento, siga las instrucciones de la aplicación o consulte la Guía de uso y mantenimiento.

**IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL ESTADO DE CONEXIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS **

Estado del botón de conexión 	Descripciones de conexión
parpadea rápido	El electrodoméstico busca la conexión con el router
parpadea lentamente	El electrodoméstico está conectado con el router pero no se puede conectar al servidor (por ejemplo, el ADSORBO no funciona)
totalmente ENCENDIDO	El electrodoméstico está conectado al servidor y el servidor reconoce el electrodoméstico

**LUZ DEL FRIGORÍFICO**

El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo.

Si el sistema de luz LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

**Importante:** La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 10 minutos, la luz se apaga de forma automática.

**VENTILADOR + FILTRO ANTIBACTERIAS**

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.


Si el aparato tiene ventilador, se puede equipar con un filtro antibacterias.

Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras e introdúzcalo en la cubierta del ventilador.

El procedimiento de sustitución se indica en la caja del filtro.


## HIELO RÁPIDO CÓMO HACER CUBITOS DE HIELO

Coloque las bandejas para cubitos de hielo en el congelador 24 horas antes de utilizar el programa de Hielo rápido para que se enfríen. Para conseguir un funcionamiento óptimo de las bandejas de Hielo rápido se recomienda guardarlas de forma permanente en el congelador y mantener el ajuste de temperatura a  $-18^{\circ}\text{C}$  o inferior. Quite una bandeja de Hielo rápido tirando hacia usted.

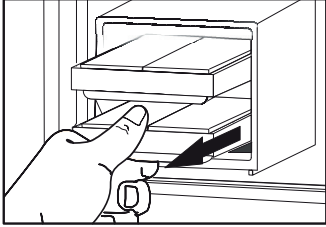







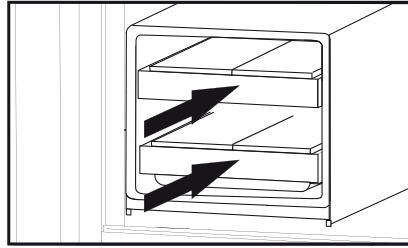



Quite la tapa y llene la bandeja con agua potable (nivel máximo = 2/3 de la capacidad de la bandeja).

Coloque de nuevo la tapa en la bandeja y métala de nuevo en las ranuras del cajón superior del congelador. Tenga cuidado para no derramar agua.



Espere unos 30 minutos hasta que se formen los cubitos (puede ser más tiempo si las bandejas se utilizan inmediatamente después del primer uso).

# TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta 	La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma  parpadea.	La puerta de la nevera o del congelador ha estado abierta durante más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de Desactivación de alarma  para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	El Indicador de temperatura parpadea (°C) y el indicador de alarma permanece encendido.	La temperatura interior no es adecuada	Pulse el botón de Desactivación de alarma  ; la señal acústica se desactiva, el indicador de temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma  permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Alarma de filtro antibacteriano 	El indicador de alarma del antibacteriano se enciende	El filtro antibacteriano ha caducado.	Cambie el filtro antibacteriano y pulse el botón Alarma para reiniciarlo.
Alarma de apagón largo 	El icono de Alarma de apagón permanece encendido, el indicador de Alarma  parpadea y el indicador de Temperatura (°C) parpadea, mostrando la temperatura máxima que se ha alcanzado durante el corte de suministro eléctrico.	Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C.	Pulse el botón de Desactivación de alarma  ; la señal acústica se desactiva.
Avería 	La letra «F» parpadea en la pantalla (°C).	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio Posventa.

## ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE OÍR SON

Un silbido cuando se enciende el electrodoméstico por primera vez o después de una pausa prolongada.



Un borboteo cuando el líquido de refrigeración entra en las tuberías.



Un borboteo cuando el compresor está en funcionamiento.



Un zumbido cuando la válvula de agua o el ventilador comienzan a funcionar.




Un crujido cuando el compresor empieza a funcionar.



El sonido CLIC es del termostato que ajusta la frecuencia de funcionamiento del compresor.



# CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

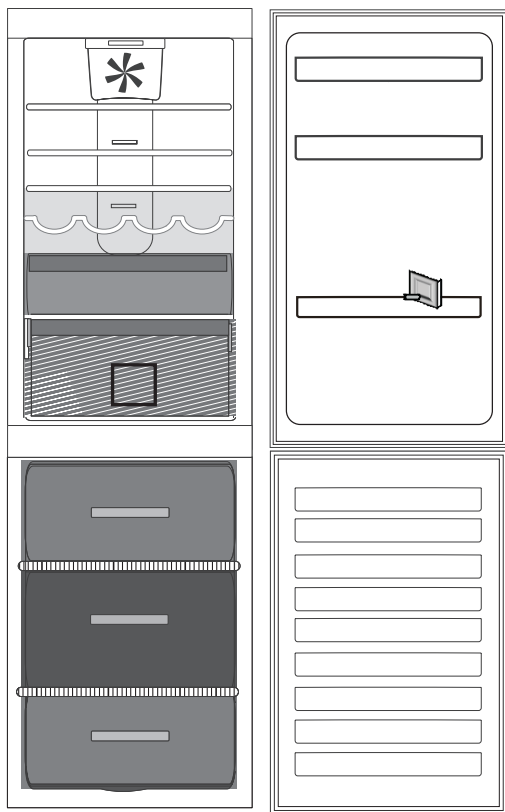


## Leyenda:



### ZONA TEMPLADA

Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada



### ZONA FRÍA

Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, charcutería, yogures



### ZONA MÁS FRÍA

Recomendada para la conservación de pescado, carne y fiambre. Cuando la función Active 0° está desactivada, este cajón también se puede utilizar para conservar otros tipos de alimentos, además de frutas de invierno, postres.



### CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



**CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA MÁS FRÍA)** Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.



### CAJONES DEL CONGELADOR

Nota: El color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

## COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador.

El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h).

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar las zonas más frías del compartimento congelador, que corresponden a la zona media.

## FICHA DEL PRODUCTO

La ficha del producto con los datos de energía de este aparato se puede descargar en el sitio web de Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


Descargue la Guía de uso y cuidado en nuestra página web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (puede utilizar este código QR), especificando el código comercial del producto.

También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa.



## CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

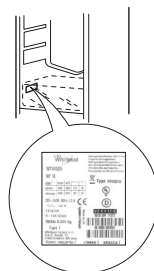

4 00011027318

Impreso en Italia