



## VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS

### WHIRLPOOL

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.**


## DESCRIEREA PRODUSULUI

### PRIMA UTILIZARE

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcționeze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.

După ce puneți aparatul în funcțiune, trebuie să așteptați 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal.

### PANOU DE COMANDĂ

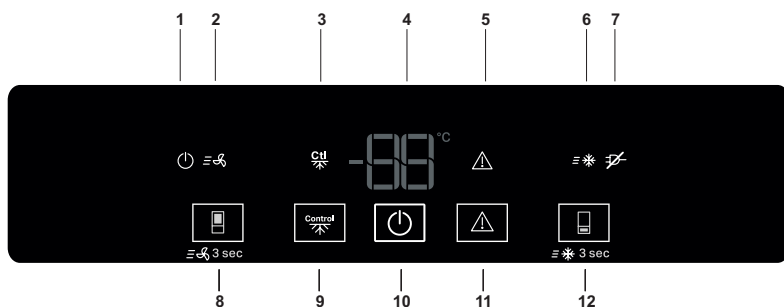

1. Indicatorul Pornire/Standby
2. Indicatorul răcire rapidă
3. Indicator control precizie
4. Afișajul temperaturii din frigider/ congelator (°C)
5. Indicatorul Oprire alarmă
6. Indicatorul Congelare rapidă
7. Indicator alarmă de întrerupere prelungită a curentului
8. Butonul Temperatură frigider / butonul Răcire rapidă
9. Buton control precizie
10. Pornire/Stand-by
11. Oprire alarmă
12. Butonul Temperatură congelator / butonul Congelare rapidă

### PORNIRE/STANDBY

Pentru a aduce produsul în modul Standby, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Pornire/Standby. Toți indicatorii se sting, cu excepția indicatorului Pornire/Stand-by. Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

### TEMPERATURA DIN FRIGIDER

Pentru a regla Temperatura din frigider, apăsați butonul °C Frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2°C și +8°C, după cum indică LED-urile pentru temperatura din frigider.

### TEMPERATURA DIN CONGELATOR

Pentru a regla temperatura din congelator, apăsați butonul °C Congelator. Temperatura din congelator poate fi reglată între -16°C și -24°C, după cum indică ledurile Temperatură congelator.

### RĂCIRE RAPIDĂ

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă, poate fi răcită capacitatea de răcire în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați butonul Răcire rapidă pentru a activa funcția Răcire rapidă. Când funcția este activată, indicatorul de Congelare rapidă se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Răcire rapidă din nou.

### CONGELARE RAPIDĂ

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc pentru congelare cantități foarte mari de alimente în compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați butonul Congelare rapidă pentru a activa funcția Congelare rapidă. Când funcția este activată, indicatorul de Congelare rapidă se aprinde. După 24 de ore, introduceți alimentele de congelat în zona de congelare din mijloc a compartimentul congelator. Funcția se dezactivează automat după 48 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe butonul Congelare Rapidă.

### FUNCȚIE CONTROL PRECIZIE

Funcția control precizie este o tehnologie avansată care reduce la minimum fluctuațiile de temperatură din întregul compartiment congelator, datorită unui sistem inovator de aer, complet independent de frigider. Degerăturile sunt reduse cu până la 60%, alimentele păstrându-și calitatea și culoarea inițiale. Pentru a activa/dezactiva funcția control precizie, este suficient să apăsați butonul funcției de control precizie. Funcția acționează corespunzător într-un anumit interval de temperatură:

\* Disponibil numai la anumite modele

între -22°C și -24°C.

Când funcția este activată, iar temperatura curentă din congelator este mai ridicată de -22°C, temperatura este reglată automat la valoarea de -22°C, pentru a corespunde intervalului de funcționare. Dacă funcția este activată, iar utilizatorul modifică temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de funcționare, funcția este dezactivată automat. În cazul activării funcției Congelare rapidă, funcția „Control precizie” este inhibată până la dezactivarea funcției Congelare rapidă.

### VENTILATOR\*


Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate. Ventilatorul va porni/se va opri în funcție de nivelul de temperatură și/sau umiditate din interiorul frigiderului. Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Pentru a achiziționa filtrul, vizitați site-ul web sau contactați serviciul destinat consumatorilor.

### BEC CU LED

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui. **Important:** Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

### HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂȚII)\*

Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

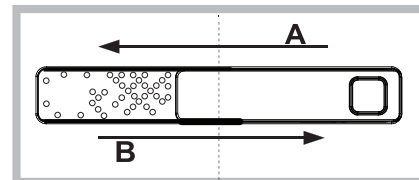

### RAFT DEMONTABIL \*

Datorită sistemului cu șină, acest raft permite glisarea sub partea frontală, creând un spațiu suplimentar pentru depozitarea sticlelor sau vaselor înalte.

### TAVĂ ACCES UȘOR CONGELATOR \*

Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu ușurință produsele utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur și simplu, pentru a depozita resturile alimentare sau articolele mici.

## COMPARTIMENTUL FRIGIDER CU SISTEM NO-FROST

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe perețele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată.

Apa rezultată din dezghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

## COMPARTIMENT DE MENȚINERE A PROȘPEȚIMII LA 0°

Compartimentul de menținere a proșpețimii la 0° garantează un interval de temperatură între -2 °C și 3 °C, în funcție de temperatura setată a frigiderului, care este ideal pentru:

- depozitarea cărnii, a peștelui și a alimentelor delicate;
- răcirea rapidă a alimentelor fierbinți;
- decongelarea la temperatură scăzută (inhibă răspândirea microorganismelor)


În condiții standard, puteți obține temperatura de 0 °C atunci când temperatura compartimentului frigider este setată la temperatură minimă. Rețineți că, modificând temperatura frigiderului, modificați de asemenea și temperatura compartimentului Zona de menținere a proșpețimii la 0°. Rețineți, compartimentul de menținere a proșpețimii la 0° este o caracteristică mecanică utilizată continuu, care nu poate fi oprită.

## COMPARTIMENTUL CONGELATOR CU SISTEM NO-FROST

În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.

Produsele congelate nu se lipesc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat.

## MODUL DE AMPLASARE AL ALIMENTELOR PROASPEȚE ȘI AL BĂUTURILOR

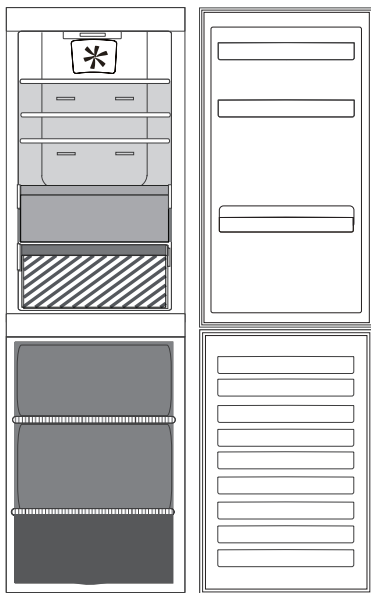


### Legendă




#### ZONA TEMPERATĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



#### ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptei, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului



#### ZONA CEA MAI RECE

Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui



#### SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



#### SERTARELE CONGELATORULUI



#### SERTAR ZONĂ CONGELARE

(Zonă de răcire maximă)

Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.

## TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă ușă deschisă	Indicatorul de alarmă ușă deschisă rămâne activat, alarma acustică este activată și indicatorul de alarmă clipește.	Ușa frigiderului sau congelatorului a rămas deschisă mai mult de 2 minute.	Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarma de temperatură	Afișajul temperaturii clipește (°C) și indicatorul Alarmă rămâne aprins.	Temperatura din interiorul congelatorului nu este adecvată.	Apăsați butonul Oprire alarmă; alarma acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește, iar indicatorul Alarmă rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C.
Alarma de întrerupere prelungită a curentului	Pictograma pentru alarma de întrerupere a curentului rămâne activă, iar indicatorul Alarmă clipește.	Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0°C.	Apăsați butonul Oprire alarmă; alarma acustică se oprește.
Defecțiune	Litera „F” clipește pe afișaj (°C).	Defectarea produsului.	Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

\* Disponibil numai la anumite modele

## GHIDUL DE REMEDIERE

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.</li> <li>Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră.</li> </ul>
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.</li> </ul>
Marginile dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul funcționează.	
Becul nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoare</li> <li>Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.</li> </ul>
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrată, temperatura din încăpere, setările butoanelor de control al temperaturii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.</li> <li>Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.</li> <li>Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.</li> <li>Verificați dacă ușa se închide perfect.</li> </ul>
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.</li> <li>Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.</li> <li>În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.</li> <li>Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.</li> </ul>
Ușile nu se deschid și nu se închid corect.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.</li> <li>Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.</li> <li>Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.</li> <li>Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.</li> </ul>

\* Disponibil numai la anumite modele



Puteți descărca instrucțiunile privind siguranța, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.



Whirlpool



400011324417