



FAVOURITE (FAVORI)

La fonction Favourite (Favori) vous permet d'enregistrer et d'utiliser facilement et rapidement votre recette préférée.

POUR ENREGISTRER UN Favori :

- 1 Sélectionnez une fonction de cuisson et ses paramètres (par exemple : watts, type d'aliment, poids ...) **sans lancer le cycle de cuisson.**
- 2 Restez appuyé pendant quelques secondes sur le bouton Favourite (Favori).
- 3 Un "bip" retentit et la fonction est enregistrée.

POUR UTILISER un Favori :

- 1 Appuyez sur le bouton Favourite (Favori).

Remarque:

- il est possible de remplacer un Favori existant par un nouveau, en répétant la procédure ci-dessus.

- lorsque l'appareil vient d'être branché, ou après une panne d'électricité, votre fonction Favori est réinitialisée à sa valeur par défaut (c.-à-d. : Fonction Micro (Micro-ondes), 800W, 2 minutes).



CLOCK (HORLOGE)

Pour régler l'horloge de votre four:

- 1 Appuyez sur le bouton Clock (Horloge).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). Les minutes clignoteront.
- 4 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). L'horloge est réglée.

Remarque:

Lorsque le four est branché pour la première fois (ou après une coupure d'électricité), le four entre automatiquement en mode "réglage de l'horloge". Dans ce cas, veuillez suivre la méthode décrite ci-dessus, à partir de l'étape No.2.



AUTO CLEAN (NETTOYAGE AUTOMATIQUE)

Le cycle de nettoyage automatique vous aidera à nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs.

Mettez 235ml d'eau dans un récipient en plastique, placez-le sur le plateau tournant.

Appuyez sur le bouton Auto Clean (Nettoyage automatique), puis appuyez sur le bouton Rapid Start (Démarrage rapide) pour démarrer le cycle de nettoyage.

A la fin un signal sonore retentit toutes les 10 secondes pendant 10 minutes lorsque le cycle de nettoyage est terminé, puis appuyez sur le bouton Stop ou ouvrez la porte pour annuler le signal. Enfin retirez le récipient et essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux ou une serviette en papier.



CHEF MENU

Une sélection de recettes automatiques avec des réglages de cuisson programmés pour des résultats optimaux.

- 1 Appuyez sur le bouton Chef Menu.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins et maintenez pour sélectionner la recette (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 3 Selon la recette choisie, l'affichage peut vous demander de régler le poids. Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les valeurs demandées.
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids.

RECETTE	ÉTAT INITIAL	VALEUR DE POIDS	DURÉE	PRÉPARATION
1 Pop-corn	Température ambiante	100g	3 min.	Placez le sachet sur le plateau tournant. Placez un seul sachet à la fois dans le four à micro-ondes.
2 Mélange de riz	Congelé	300-650g	6-12 min.	Retirez l'emballage des aliments. Mettez les aliments dans un plat compatible micro-ondes, remuez le riz lorsque le four vous y invite
3 Mélange de pâtes	Congelé	250-550g	5-10 min.	Retirez l'emballage des aliments. Mettez les aliments dans un plat compatible micro-ondes, remuez lorsque le four vous y invite
4 Jardinière de légumes	Congelé	150-600g	4-12 min.	Mettez les aliments dans un plat compatible micro-ondes. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau à la nourriture. Remuez les aliments quand le four vous y invite.
5 Lasagne surgelée	Congelé	300-600g	14-18 min.	Retirez tout papier aluminium, mettez les aliments sur un plat compatible micro-ondes et four, puis mettez dans le four.
6 Ailes Buffalo / Nuggets de poulet	Congelé	250-500g	8-12 min.	Retirez l'emballage. Placez les aliments dans le plat Crisp. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
7 Frites	Congelé	250-500g	10-22 min.	Mettez les aliments dans le plat Crisp. Remuez les aliments lorsque le four vous y invite.
8 Pizza surgelée	Congelé	250-750g	7-12 min.	Retirez l'emballage, mettez la nourriture dans le plat Crisp.
9 Quiche	Température ambiante	950g	19 min.	Préparez 370g de pâte toute prête et étalez la pâte sur le plat Crisp. Piquez la pâte avec une fourchette. Mettez-la dans le four et préchauffez le plat. Préparer la garniture : 4 œufs, 150ml de crème fraîche, 100g lardons, 130g (3½dl) de fromage râpé (gruyère ou similaire), poivre noir et muscade râpée pour assaisonner. Mélangez tous les ingrédients. Lorsque le four vous y invite, ajoutez la garniture. Remettez dans le four et continuez la cuisson.
10 Poissons panés / Bâtonnets de poisson	Congelé	250-500g	8-11 min.	Graissez légèrement le plat Crisp. Placez les aliments sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.
11 Cordon Bleu / Escalopes de poulet	Congelé	100-400g	5-11 min.	Graissez légèrement le plat Crisp. Placez les aliments sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.



CRISP

Accessoires dédiés :



Plat Crisp



Poignée crisp

Cette fonction exclusive vous permet d'obtenir des plats dorés sur le dessus et le dessous des aliments. En utilisant les cuissons combinées de micro-ondes et gril, le plat Crisp permet d'atteindre rapidement la température voulue et permet de dorer et de rendre croustillant les aliments.

Les accessoires suivants sont conçus pour être utilisés avec la fonction Crisp :

- Le plat Crisp
- La poignée Crisp (vendue séparément) pour manipuler le plat Crisp lorsqu'il est chaud.

Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire les pizzas et autres aliments similaires. C'est l'idéal également pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de pommes de terre, de frites, de hamburgers, etc. sans devoir ajouter d'huile (ou en ajoutant une quantité infime d'huile).

- 1 Appuyez sur le bouton Crisp.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

Avant d'enfourner un plat qui ne requière pas une longue durée de cuisson (pizza, gâteau, ...), nous vous recommandons de préchauffer le plat Crisp à vide pendant 2 à 3 minutes.



BREAD DEFROST

Accessoires dédiés :



Plat Crisp



Poignée crisp

Fonction exclusive pour décongeler du pain congelé. En combinant les technologies des fonctions Décongélation et Crisp, votre pain aura le goût et la texture du pain frais. Utilisez cette fonction pour décongeler et chauffer rapidement les petits pains, baguettes et croissants congelés.

La fonction Décongélation du pain peut s'utiliser si le poids net est compris entre 50g et 500g.

Les accessoires suivants sont conçus pour être utilisés avec cette fonction :

- Le plat Crisp
- La poignée Crisp (vendue séparément) pour manipuler le plat Crisp lorsqu'il est chaud.

- 1 Appuyez sur le bouton Bread Defrost du pain.
- 2 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler le poids.
- 3 Placez le plat Crisp vide sur la vitre du plateau tournant, fermez la porte et appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). L'écran indique "PRE HEAT" (Préchauffage) et le four utilise les micro-ondes et le gril pour préchauffer le plat Crisp. Lorsque la température est atteinte, un message ("ADD") (AJOUTER) vous informe que vous pouvez ajouter votre pain.
- 4 Placez votre pain sur le plat Crisp, fermez la porte et appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.



Regardez les accessoires originaux de Bauknecht! Visitez votre site Bauknecht local sur Internet.



MICRO (MICRO-ONDES)

Accessoire suggéré : Cloche micro-ondes (vendu séparément)



La fonction Microwave (Micro-ondes) vous permet de cuire ou de réchauffer rapidement les aliments et les boissons.

- 1 Appuyez sur le bouton Micro (Micro-ondes). La puissance maximale (800 W) sera affichée sur l'écran et les icônes de Watt clignoteront.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance.
- 3 Appuyez sur le bouton OK Start pour confirmer.
- 4 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 5 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

PUIS-SANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
800 W	Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
650 W	Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc.
500W	Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.
160 W	Décongélation.
90 W	Ramollissement de beurre, de fromages et de crème glacée. Continuer à réchauffer.



RAPID START

Pour lancer une fonction micro-ondes à puissance maximale (800W) pendant 30 secondes, appuyez simplement sur le bouton Rapid Start.

À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson de 30 secondes.

Si vous avez déjà choisi une fonction de cuisson (par exemple : Gril), appuyez sur Rapid Start pour lancer la fonction choisie.



RAPID DEFROST

Cette fonction vous permet de décongeler rapidement et automatiquement des aliments.

- 1 Appuyez sur le bouton Rapid Defrost.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour sélectionner le type d'aliment (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 3 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les poids.
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). Le cycle de décongélation démarre. La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids.

Pour obtenir le meilleur résultat possible, le four vous invitera à retourner/remuer les aliments lorsque cela est nécessaire

TYPE D'ALIMENTS	POIDS
P1 Viande hachée	100g - 2000g
P2 Volaille	100g - 2500g
P3 Poisson	100g - 1500g
P4 Vegetables (Légumes)	100g - 1500g
P5 Pain (standard)*	100g - 550g

* En plus de la méthode standard pour décongeler le pain, le four à micro-ondes peut être muni d'une fonction spéciale appelée "Bread Defrost" qui combine à la fois les technologies de décongélation et Crisp.



GRILL (GRIL)

Accessoires dédiés: Grille haute



Cette fonction utilise un gril puissant pour faire brunir les aliments et obtenir un effet gril ou gratiné.

La fonction Grill (Gril) permet de faire brunir les aliments comme les tartines de fromage, les sandwichs chauds, les pommes de terre, les saucisses, les légumes.

- 1 Appuyez sur le bouton Grill (Gril).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.



COMBI GRILL (COMBI GRIL)

Accessoires dédiés: Grille haute



Cette fonction combine la chaleur des Micro-ondes et du Gril, ce qui vous permet de réaliser un gratin en un tour de main.

- 1 Appuyez sur le bouton Combi Grill (Combi Gril).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 3 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

NIVEAU DE PUIS-SANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
650 W	Vegetables (Légumes)
500W	Volaille
350 W	Poisson
160 W	Viande
90 W	Fruit gratiné



REHEAT MENU

Cette fonction vous permet de réchauffer automatiquement vos plats.

- 1 Appuyez sur le bouton Reheat Menu.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler le type d'aliments (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler le type d'aliments (voir le tableau ci-dessous).
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Rapid Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.



TYPE D'ALIMENTS	POIDS
P1 Soupe	250g - 1000g
P2 Sauce	250g - 1000g
P3 Pizza fraîche	200g - 600g
P4 Assiette de diner	250g - 350g
P5 Boisson	150ml - 600ml



W 1 1 0 8 7 5 5 6



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

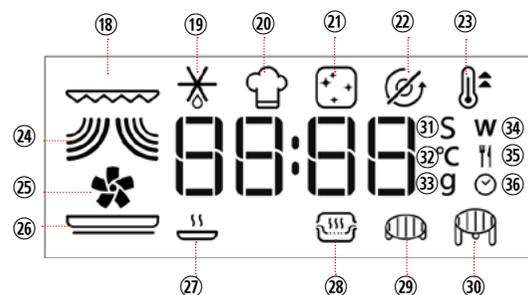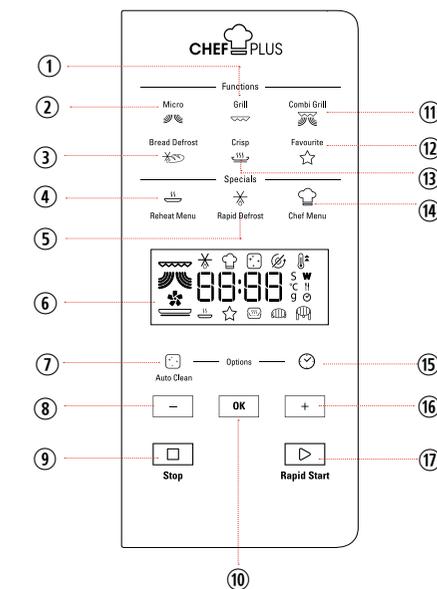

- 1 Bouton Grill (Gril)
- 2 Bouton Micro (Micro-ondes)
- 3 Bouton Bread Defrost
- 4 Bouton Reheat Menu
- 5 Bouton Rapid Defrost
- 6 Écran
- 7 Bouton Auto Clean (Nettoyage automatique)
- 8 Bouton Plus
- 9 Bouton Stop
- 10 Bouton OK
- 11 Bouton Combi Grill(Combi Gril)
- 12 Bouton Favourite(Favori)
- 13 Bouton Crisp
- 14 Bouton Chef Menu
- 15 Bouton Clock(Horloge)
- 16 Bouton Moins
- 17 Bouton Rapid Start(Démarrage rapide)
- 18 Icône Gril
- 19 Icône du menu Defrost (Décongélation rapide)
- 20 Icône Chef Menu
- 21 Icône Auto Clean (Nettoyage automatique)
- 22 Icône Stop plateau tournant
- 23 Icône Pre-heat (Préchauffage)
- 24 Icône micro-ondes
- 25 Icône Chaleur pulsée
- 26 Icône Crisp
- 27 Icône du menu Reheat (Réchauffage rapide)
- 28 Icône Steam Menu (Menu Vapeur)
- 29 Icône de grille basse
- 30 Icône de grille haute
- 31 Icônes des secondes
- 32 Icône de température
- 33 Sélection poids / portions
- 34 Puissance du four Micro-ondes (watt)
- 35 Sélection du type d'aliment
- 36 Réglage de l'horloge / Sélection de la durée