


- A. Перемикач вибору програм
- B. Кнопка “Затримка запуску”
- C. Індикатор послідовності програм  
Індикатор затримки запуску
- D. Кнопка “Змінне віджимання”
- E. Кнопка “Запуск/Пауза”
- F. Кнопка “Перезапуск”
- G. Індикатор “Дверцята відкриті”

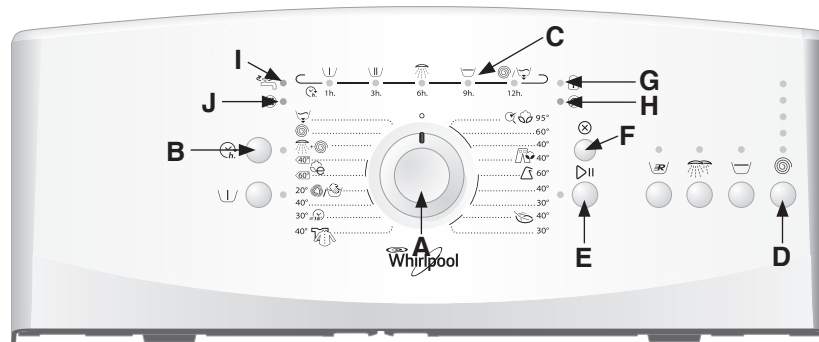

Ця пральна машина оснащена функціями автоматичного захисту, які виявляють помилки на ранній стадії виникнення та відповідно реагують, наприклад:

- H. Індикатор “Експлуатація”
- I. Індикатор “Закритий кран”
- J. Індикатор “Очистка насосу”

Акустична рівень шуму :

Миття -	59 дБ(А) / 1 пВт
Спінінг -	1000 об/мин, 76 дБ(А) / 1 пВт
	800 об/мин, 72 дБ(А) / 1 пВт

Програма	Етикетки з догляду	Макс. завантаження кг	Тип прання / примітки - Дотримуйтеся рекомендацій виробника на етикетці з догляду	Засоби для прання та добавки							Макс. швидкість віджимання об./хв.		
				По-переднє прання	Основне прання	Пом'якшувач	Затримка запуску	Попереднє прання	Швидко	Інтенсивне полоскання		Полоскання без віджимання	Віджимання
<b>Бавовна / Антибактеріальний</b> 40 - 60° - 95°C	 40 - 60 - 95°C		Звичайно або сильно забруднені постільна білизна, серветки, скатертини, спідня білизна, рушники, сорочки тощо з бавовни та льону. При наявності сильного забруднення або плям, можна додати додатково засіб для відбілювання, виготовлений на кисневій основі, який можна використовувати при температурі 95°C. Дана програма знищує бактерії і забезпечує гігієнічне очищення вашої білизни.	*	Так	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Джинсові речі</b> 40°C	 40°C		Звичайно забруднений джинсовий одяг з бавовни та речі з джинсового матеріалу, такі як штани й куртки.	*	Так	*	*	*	-	*	*	*	Макс.
<b>Синтетика</b> 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C		Звичайно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолону, тревіри), поліаїду (перлону, нейлону).	*	Так	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Делікатні тканини</b> 30 - 40°C	 30 - 40°C		Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки.	*	Так	*	*	*	-	-	*	*	Макс.
<b>Щоденне прання</b> 40°C	 40°C		Трохи та звичайно забруднена цупка білизна з бавовни, льону, штучних волокон та їх сумішей. <i>Ефективна одноденна програма. Одночасно завантажуйте для прання білизна лише однакового кольору.</i>	-	Так	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Швидке прання 15'</b> 30°C	 30°C		Недовго ношений верхній одяг із бавовни, синтетичних волокон та тканин, до складу яких входить бавовна. <i>Програма освіження. Використовуйте найменшу рекомендовану кількість засобу для прання.</i>	-	Так	*	*	-	-	-	*	*	Макс.
<b>Вовна/ Ручне прання</b> Холодна - 40°C	 cold - 40°C		Шерстяний одяг, позначений етикеткою компанії Woolmark, з позначенням можливості прання в пральній машині, а також, тканини з шовку (будь-ласка слідкуйте за етикеткою з символом по догляду!), льон, шерсть і віскоза відмічені етикеткою ручного прання.	-	Так	*	*	-	-	-	*	*	Макс.
<b>зБавовна</b> 40 - 60°C	 40 - 60°C		Звичайно забруднена бавовняна білизна. <i>При 40°C і 60°C стандартна програма бавовни і найкраща програма щодо комбінованої витрати води та енергії для прання бавовняної білизни. - Референтна програма для таблиці енергоспоживання пральної машини.</i>	-	Так	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Полоскання і Віджимання</b>		-	Так само, як і останнє полоскання та остаточне віджимання в програмі “Бавовна”.	-	Так	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Віджимання</b>		-	В цій програмі використовується інтенсивне вижимання. <i>Ідентично цілу віджимання в програмі “Бавовна”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Макс.
<b>Зливання</b>		-	Лише зливання - без вижимання. <i>Альтернативний спосіб завершення програми після “Полоскання без віджимання”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

\*: додатково / Так: вимагається дозування

## ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

Споживання струму у вимкненому стані 0,11 Вт / в не вимкненому стані 0,11 Вт.

Програма	Температура (°C)	Завантаження (кг)	Вода (л)	Енергія без опції "Швидко" (кВт·год.)	Прибл. тривалість програми (годин : хвилини)		🔌 %
					без опції "Швидко"	з опцією "Швидко"	
Бавовна/Антибактеріальний	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Бавовна	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Бавовна	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Джинсові речі	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Делікатні	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Делікатні	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Щоденне прання	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Швидке прання15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	62
Вовна/Ручне прання	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Вовна/Ручне прання	Холодна	1.0	40	0.40	0:30	-	
зБавовна **	60	6.0	48	0.78	4:00	-	62
зБавовна **	60	3.0	31	0.65	2:10	-	
зБавовна **	40	3.0	31	0.59	2:00	-	

Параметри споживання вимірювались у звичайних умовах у відповідності зі стандартом ІЕС/EN 60 456. Параметри споживання у домашніх умовах можуть відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання. Сполжиття води і енергії стосуються стандартної установки способу роботи програм; вибір спеціальних функцій або зміна швидкості обертання або температура змінить розсяг спожиття.

☺ Тривалість програми може від вище вказаних показників відрізнятися, тому що залежить від фактичних вжитих робочих умов (див. "Посібник з усунення несправностей" в Вашій Інструкції по обслуговуванню).

🔌 Приблизний вміст надлишкової вологості (%). Після завершення програми і центрифугування, при найбільшій вибраній швидкості, в базовій програмі налаштування.

\* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.

\*\* Довідник програм для лейба енергії. З причин заощадження електроенергії фактична температура води може відрізнятися від заявленої температури циклу.

## ПІДГОТОВКА ДО ПРАННЯ

- Завантажте пральну машину, закрийте дверцята барабана і впевніться, що вони зачинені належним чином.
- Додавайте засіб для прання, як зазначено на титульній сторінці або у розділі "Засоби для прання та добавки" Інструкції з використання.
- Закрийте кришку.
- Встановіть **перемикач програм** на потрібну програму і температуру. Починає індикатор поряд з кнопкою "Запуск/Пауза". Якщо Ви не включите програму відразу ж після її вибору, то пральна машина, приблизно через четверть години, автоматично виключиться. Щоб знову увімкнути пральну машину, поверніть перемикач програм у положення "О", а потім знову на потрібну програму.

## ВИБЕРІТЬ БУДЬ-ЯКУ ДОДАТКОВУ ОПЦІЮ

Натисніть кнопку будь-якої додаткової опції - загориться відповідний індикатор. Якщо комбінація програм та опцій неможлива, індикатори автоматично вимикатимуться. Неприйнятні поєднання опцій скасовуються автоматично.

### Кнопка "Попереднє прання"

- Тільки для сильно забрудненої білизни (наприклад, з піском, зернистим брудом). Збільшує тривалість циклу приблизно на 15 хв.
- Не використовуйте рідкі засоби для основного прання, коли вибираєте "Попереднє прання".

### Кнопка "Швидко"

- Прискорює прання шляхом скорочення тривалості програми.
- Рекомендується лише для малих обсягів або лише для злегка забрудненої білизни.

### Кнопка "Інтенсивне полоскання"

- Додається більше води і подовжується цикл полоскання.
- Ця опція особливо підходить для регіонів з дуже м'якою водою, для прання одягу немовлят і людей, які страждають на алергію.

### Кнопка "Полоскання без вижимання"

- Речі залишаються в останній воді для полоскання, перехід до останнього циклу вижимання не відбувається, що запобігає зминанню та кольорів.
- Ця опція особливо рекомендується для програм "Синтетика", "Делікатні тканини" та "Щоденне прання".
- Ця функція корисна, якщо по трібно відласти вижимання на потім, або якщо потрібно просто злити воду.
- Якщо Ви вибрали "Полоскання без вижимання", не замочуйте речі надто довго.
- Як тільки пристрій припинить роботу на етапі полоскання без вижимання, засвітиться індикатор послідовності програм "Полоскання без вижимання", а також почне світитися індикатор кнопки "Запуск/Пауза".

## Завершіть опцію "Полоскання без вижимання":

- Натисніть кнопку "Запуск/Пауза"; програма завершиться автоматично після останнього циклу вижимання для поточної програми прання.
- Якщо вижимати білизну непотрібно, поставте перемикач програм на програму "Зливання" і натисніть кнопку эту кнопку "Запуск/Пауза"

### Кнопка "Змінне віджимання"

- Для кожної програми характерна певна швидкість віджимання, що визначається автоматично.
- Натисніть кнопку для зміни швидкості віджимання.
- Якщо вибрано швидкість Натисніть кнопку для зміни швидкості "0", кінцеве віджимання скасовується, і програма завершується циклом зливання.

## ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ

Кнопка "Затримка запуску" дозволяє користувачеві запускати машину тоді, коли йому зручно, наприклад вночі, коли електроенергія коштує дешевше. Не використовуйте рідкі засоби для прання, якщо буде використовуватись "Затримка запуску".

- Виберіть програму, швидкість віджимання та опції.
- Натисніть кнопку "Затримка запуску", щоб вибрати час затримки на 1, 3, 6, 9 або 12 годин.
- Запустіть програму (див. розділ "Запуск програм"). Починає світитися індикатор над кнопкою "Затримка запуску" і вимикається після запуску програми.
- Зворотній відлік часу починається, як тільки буде натиснута кнопка "Запуск/Пауза". Після запуску програми індикатор затримки запуску вимикається, а на його місці починає відображатися час, що залишився до завершення програми.
- Після натискання кнопки "Запуск/Пауза" зменшити кількість вибраних годин можна, повторно натиснувши на кнопку "Затримка запуску".

### Щоб відмінити затримку запуску

#### ...перед натисканням кнопки "Запуск/Пауза":

- Поверніть перемикач програм на іншу позицію або натисніть кнопку "Перезапуск".

#### ...після натискання кнопки "Запуск/Пауза":

- Натисніть та утримуйте кнопку "Перезапуск" щонайменше 3 секунди. Індикатор затримки запуску вимкнеться.

## ЗАПУСК ПРОГРАМИ

Відкрийте кран і натисніть кнопку "Запуск/Пауза". Почне світитися індикатор поряд з кнопкою "Запуск/Пауза". Індикатор послідовності програм вказує на етапи поточної програми, як рухаються зліва направо від "Прання", "Полоскання", "Віджимання/Зливання". Як тільки етап програми закінчується, відповідний індикатор гасне.

## ІНДИКАТОР "ДВЕРЦЯТА ВІДКРИТІ"

Перед початком і після завершення програми індикатор починає світитися, щоб показати, що дверцята можуть бути відчинені. Під час виконання програми дверцята залишаються зачиненими, і жодному разі не можна силою їх відчинити. В екстреному випадку, коли необхідно відчинити дверцята під час роботи програми, використайте програму "Скасування (Перезапуск) поточної програми до закінчення".

## ПОКАЗАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У випадку виникнення неполадок або аномальної роботи скористайтеся „Інструкцією по відстороненню неполадок“, яка знаходиться в Інструкції по використуванню.

### „Закритий кран подачі води“ -

відсутня подача води або недостатня кількість води на вході.

### „Експлуатація“ -

вийшов з ладу або неналежним чином працює електричний компонент.

### „Очистка насосу“ -

не відтікає зливна вода.

## ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

- Засвітиться контрольна лампочка „Дверцята відкриті“. Через, приблизно четверть години, пральна машина повністю виключиться, чим заощаджує енергію.
- Поверніть перемикач програм на іншу позицію або натисніть кнопку "О"
  - Закрийте кран подачі води.
  - Відчиніть кришку й барабан і розвантажте машину.
  - Залишіть кришку відчиненою на деякий час, щоб дозволити висохнути внутрішній поверхні машини.

## ЗМІНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

- Натисніть кнопку "Запуск/Пауза", щоб призупинити програму. Почне світитися індикатор.
- Виберіть нову програму, будь-яку опцію та іншу швидкість віджимання, якщо потрібно.
- Ще раз натисніть кнопку "Запуск/Пауза". Нова програма починається з того самого місця, на якому була зупинена попередня. Додавати засіб для прання для цієї програми не потрібно.

## СКАСУВАННЯ (ПЕРЕЗАПУСК) ПОТОЧНОЇ ПРОГРАМИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ

Кнопка "Перезапуск" скасовує програму до її завершення.

- Натисніть кнопку "Перезапуск" щонайменше на 3 секунди. Вода зливається; може пройти певний час, перш ніж можна буде відчинити дверцята.