


# Torktumlarens funktion

Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen.

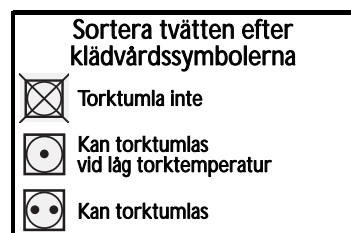

Sortera tvätten efter:

**Materialets tjocklek:** Om du har mer tvätt än vad torktumlaran kan hantera bör du sortera tvätten efter vikt (skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder).

**Typ av material:** Bomull (lin); syntetmaterial (easy-care).

**Torrhetsgrad:** Skåptorr, stryktorr, osv.

**Torktumla inte:** ylle, silke, nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyger med dekorationer av metall och skrymmande föremål, så som sovsäckar eller kuddar.

**Förbered tvätten**

Se till att alla plagg är igenknäppta och att fickorna är tomma. Kontrollera att cigarettändare inte följer med i tvätten. Vänd ut och in på plaggen.

**Fyll torktumlaran**

Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

**Programval**

Välj önskat torkprogram med programvalsratten (se programtabellen för mer information).

**Tillval  
(finns på vissa maskiner)**

**Val av torktider för enstaka persedlar.**

Välj önskat tillval genom att trycka på motsvarande knapp.

Indikatorn ovanför knappen tänds för att bekräfta valet.

En blinkande indikatorlampa innebär att fel alternativ har valts (funktionen är inte kompatibel). Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen.

**Starta torktumlaran**

Torkprogrammet startar när **"Start"**-knappen trycks in.

Indikatorlampan tänds. En blinkande **"Start"**-indikator signalerar att dörren inte är stängd eller att värmeväxlaren inte har satts in ordenligt.

**Ändring av programval:** torkningen avbryts om ett nytt program väljs. **"Start"**-indikatorn blinkar.

Tryck in **"Start"**-knappen igen för att starta det nya programmet.

**Varning:** ta snabbt ut tvätten ur maskinen och sprid ut den för kyla av den om torkprogrammet avbryts i förtid.

**Programslut -  
ta ut tvätten ur torktumlaran**

Den avslutande delen av torkningen sker utan värme så att tvätten kyls av, vilket motverkar skrynkling.

**Antiskrynkelfunktion:** Om maskinen inte töms i slutet av torkprogrammet, aktiveras antiskrynkelfunktionen automatiskt i 15 min. Trumman snurrar för att förhindra att tvätten skrynklas.

**Stäng av torktumlaran**

**Slut:** ta ut tvätten ur torktumlaran. Torkningen är klar och antiskrynkelfunktionen har aktiverats.

Vrid programvalsratten till "Av" ("O").

**Rengöra luddfiltret:** Öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen (se bruksanvisningen för mer information).




**Tömma vattenbehållaren:** Dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

Töm vattenbehållaren efter varje torkning, eftersom torkningen avbryts i förtid om vattenbehållaren är full.

**Observera:** använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål i gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaran.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Om torkningen avbryts eller startas på nytt blir torktiden betydligt längre, något som kan leda till övertorkning.

| Programöversikt  |   |  |  | Tillvalsfunktioner |             |       | Uppskattad torktid (i minuter) |                            |              |
|--|---|--|--|--------------------|-------------|-------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| Program / Torrhetsgrad   |   | Typ av textilier   | Tyg  | Tvättvolym kg*     | Skonprogram | Torr+ | Fördröjd start                 | Mycket våt tvätt           | Våt tvätt    |
| Bomull          | Extra tørt <b>Extra torrt</b>   | Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadrockar.  | Bomull eller lin som tål varmtvätt/<br>kulörtvätt<br><br>Max. 6 kg                           | 3,0<br>6,0         | X           | X     | X                              | 115'<br>170'               | 100'<br>150' |
|  | Skabstørt <b>Skåptorrt **</b>   | Tvätt av liknande typ som inte behöver strykas: torkdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirts, bomullstrumpor.        |  | 3,0<br>6,0         | X           | X     | X                              | 100'<br>145'               | 85'<br>125'  |
|  | Strygetørt 6Kg <b>Stryktorrt **</b>                                     | Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.                                     |  | 3,0<br>6,0         | X           | X     | X                              | 70'<br>110'                | 60'<br>95'   |
| Easy-care       | Extra tørt <b>Extra torrt</b>   | Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filter.  | Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas)<br><br>Max. 3 kg | 1,0<br>3,0         | X           | X     | X                              | 55'<br>75'                 | 45'<br>60'   |
|  | Skabstørt <b>Skåptorrt **</b>   | Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.  |  | 1,0<br>3,0         | X           | X     | X                              | 50'<br>65'                 | 40'<br>50'   |
|  | Strygetørt 6Kg <b>Stryktorrt</b>  | Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.  |  | 1,0<br>3,0         | X           | X     | X                              | 35'<br>50'                 | 25'<br>40'   |
| Specialprogram  | Blandet tøj <b>Blandad tvätt</b>  | T-shirts, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder.  | Blandad bomull/syntet<br><br>Max. 3 kg   | 3,0                | X           | —     | X                              | 110'                       | 95'          |
| Vådning  | <b>Tvätten vådras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.</b> | Alla material.   | <b>Luftning</b>  | —                  | —           | —     | —                              | —                          | —            |
| Torktider  | <b>10' 20' 30' 40' 60' 90'</b>  | Torktider för att avsluta torkningen, torka enkasta persedlar (< 1,0 kg) och för material som inte kan torkas med andra program. | Alla material<br><br><b>Extra Skånsom</b>  | —                  | X           | —     | —                              | 10' 20' 30'<br>40' 60' 90' |              |

\* Maximal och genomsnittlig vikt.

\*\* Programmen har testats med maximal vikt, i enlighet med EN 61121.

## Anvisningar för att...

...kontrollera torktumlaren på egen hand: (kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Torkning tar för lång tid/<br/>tvätten är inte tillräckligt torr</p>                                 | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har torkningen avbrutits (har dörren öppnats, är vattenbehållaren full)?</li> <li>• Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)?</li> <li>• Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)?</li> <li>• Är värmeväxlaren smutsig (se bruksanvisningen för mer information)?</li> <li>• Är rumstemperaturen för hög?</li> <li>• Lyser "Slut"-indikatorn? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut.</li> <li>• Välj ett intensivare program eller "torr + " (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte var som väntat.</li> <li>• Är tunna och tjocka persedlar blandade? Är olika material blandade? Sortera persedlarna efter tjocklek och material och torka igen.</li> </ul> |
| <p>Torktumlaren fungerar inte<br/>(tryck alltid på "Start"-<br/>knappen efter ett<br/>strömavbrott)</p> | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?</li> <li>• Är det strömavbrott?</li> <li>• Har det gått en säkring?</li> <li>• Är luckan ordentligt stängd?</li> <li>• Har ett torkprogram valts?</li> <li>• Är "Start"-knappen intryckt?</li> <li>• Har funktionen "fördröjd start" valts?</li> <li>• Är det för mycket tvätt i torktumlaren? → Ta ur en del av tvätten.</li> <li>• Har värmeväxlaren satts in korrekt?</li> </ul>  |
| <p>Luddfiltrets eller<br/>vattenbehållarens indikator<br/>lyser</p>                                     | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är luddfiltret rent?</li> <li>• Är vattenbehållaren tömd?</li> <li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li> <li>• Är värmeväxlaren ren och har den satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li> </ul>   |
| <p>Vattendroppar under<br/>torktumlaren</p>   | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har värmeväxlaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li> <li>• Har ludd på värmeväxlarens och dörrens tätningar torkats bort?</li> <li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li> <li>• Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät?</li> <li>• Står torktumlaren på en plan yta?</li> </ul>  |

...sköta och rengöra torktumlaren:

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Rengör filtret efter varje<br/>program</p>                    | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.</li> <li>• Stäng filtret.</li> <li>• Tryck tillbaka filtret på plats.</li> </ul>  |
| <p>Töm vattenbehållaren efter<br/>varje program</p>              | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den.</li> <li>• Töm vattenbehållaren.</li> <li>• Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.</li> </ul>                                 |
| <p>Rengör värmeväxlaren<br/>åtminstone en gång i<br/>månaden</p> | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör värmeväxlaren under rinnande vatten.</li> <li>• Ta bort allt ludd från tätningarna.</li> <li>• Rengör värmeväxlarens hus (för mer information, se avsnittet "Värmeväxlare" i bruksanvisningen).</li> </ul> |

## Felkoder

När torktumlarens styrenhet upptäcker en felfungerande komponent eller en felfunktion i maskinen, avslutar den det valda programmet och blinkar med röda indikatorlampor.

Programfunktionslamporna signalerar felkoden i enlighet med tabellen nedan:

| Felkod | Felsignal | Kontroll som kunden ska utföra innan Service kontaktas  |
|--------|-----------|---|
| F01    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrid programväljaren till "Av"-läget.</li> <li>• Vänta i 1 minut.</li> <li>• Vrid programväljaren till önskat program.</li> <li>• Tryck in startknappen.</li> <li>• Om felet kvarstår.</li> <li>• Kontakta Service.</li> <li>• Kontrollera programfunktionslamporna och uppge felkoden.</li> </ul>   |
| F02    |           |   |
| F04    |           |   |
| F07    |           |   |
| F05    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrid programväljaren till "Av"-läget.</li> <li>• Kontrollera att rumstemperaturen är 5 - 35 °C.</li> <li>• Vänta i 1 timme.</li> <li>• Vrid programväljaren till önskat program.</li> <li>• Tryck in startknappen.</li> <li>• Om felet kvarstår.</li> <li>• Kontakta Service.</li> <li>• Kontrollera programfunktionslamporna och uppge felkoden.</li> </ul> |
| F06    |           |   |



Indikatorn blinkar



Indikatorn är tänd



Indikatorn är släckt



## Indikatorlampor



### Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram. "Start"-indikatorn blinkar.

### Start



### "Start"-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in. Indikatorn tänds.

### Rengör-filter

### Filter

Indikatorn tänds när filtret och/eller värmväxlaren och dess hus behöver rengöras.

**Rengör filtret efter varje torkning.**

### Vand-beholder

### Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas. Torkningen avbryts automatiskt. Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

**Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.**

### Slut



### Slut

Torkprogrammet är slutfört. Antiskrynkelfunktionen har startats. Ta ur tvätten ur torktumlaren.



### Övertorkningsskydd

Indikatorn tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är på.

### Skånsom



### Skonprogram

Minskar torktemperaturen.

### Tørt+



### Torr+

Programmet ger ökad torkeffekt.

### 3h 6h 9h

### Udskudt start



### Fördröjd start

Senarelägger torkprogrammets start med 3, 6 eller 9 timmar. Varje gång knappen trycks in fördröjs programstarten med ytterligare 3 timmar. Tryck in "Start"-knappen för att bekräfta det slutgiltiga valet och starta torktumlaren. Under nedräkningen snurrar trumman ibland för att omfördela tvätten och pumpen pumpen startar och pumpar vatten i vattenbehållaren. För att radera den tidigare inställda tiden eller ställa in en ny tid, vrid programvalsknappen till "Av"-läget eller öppna luckan.