

# GUIA DE CONSULTA DIÁRIA




## OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL.

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu aparelho em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Antes de utilizar este aparelho leia cuidadosamente o Guia de Saúde e Segurança.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### MÁQUINA

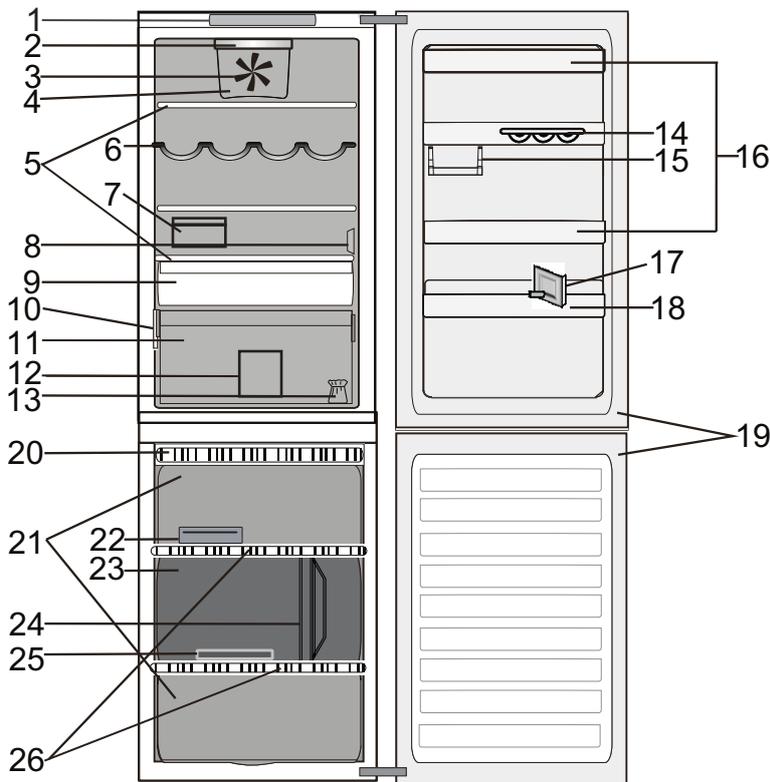

### 1. Painel de comandos


#### Compartimento frigorífico

2. Iluminação LED
3. Ventoinha
4. Tampa da ventoinha e área do filtro antibacteriano
5. Prateleiras
6. Grelha para garrafas
7. Caixa para queijo + tampa
8. Tampa do sensor
9. Compartimento do frigorífico (indicado para carne e peixe)
10. Chapa de características com o nome comercial
11. Gaveta para fruta e legumes
12. Separador da gaveta do frigorífico
13. Kit de reversibilidade das portas
14. Caixa para ovos
15. Meia prateleira para itens pequenos
16. Prateleiras da porta
17. Separador de garrafas
18. Prateleira para garrafas
19. Juntas da porta

#### Compartimento congelador

19. Juntas da porta
20. Sistema Stop Frost
21. Gavetas do congelador
22. Eutéticos
23. Gaveta intermédia zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos
24. Separador da gaveta do congelador
25. Cuvetes de gelo
26. Prateleiras

### PAINEL DE COMANDOS

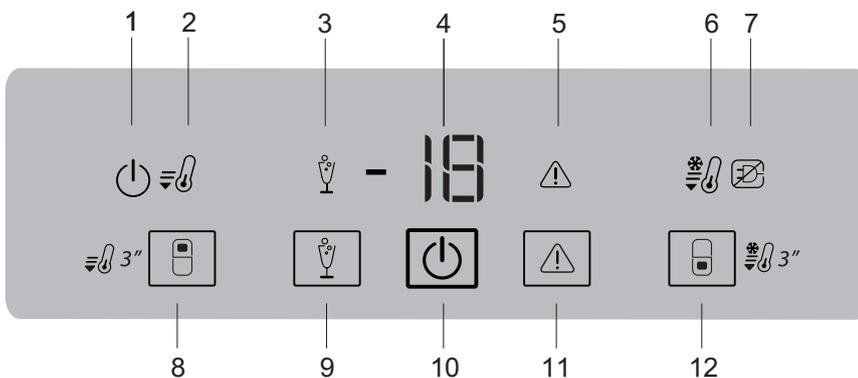


1. Indicador ON/STAND-BY
2. Indicador Arrefecimento Rápido
3. Indicador MODO FESTA
4. VISOR TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/CONGELADOR (°C)
5. Indicador PARAR ALARME
6. Indicador CONGELAÇÃO RÁPIDA
7. Indicador do ALARME DE FALHA DE ENERGIA
8. Botão de TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/botão de ARREFECIMENTO RÁPIDO
9. Botão MODO FESTA
10. Botão ON/STAND-BY
11. Botão PARAR ALARME
12. Botão TEMPERATURA CONGELADOR/Botão CONGELAÇÃO RÁPIDA

## ACESSÓRIOS

### CAIXA PARA OVOS




### CAIXA PARA QUEIJO

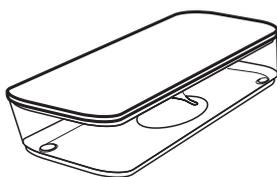


### GRELHA PARA GARRAFAS




### SEPARADOR DE GARRAFAS

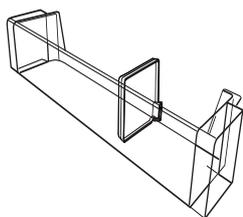


### SEPARADOR DA GAVETA

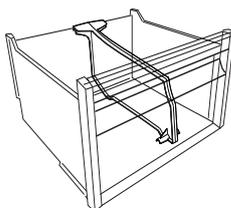


### SEPARADOR DA GAVETA DO FRIGORÍFICO

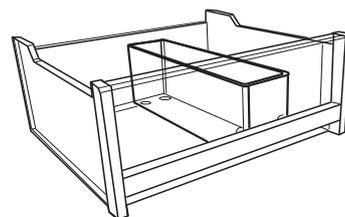


### EUTÉTICOS

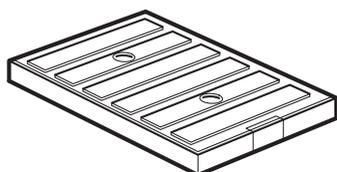

### ACESSÓRIO STOP FROST

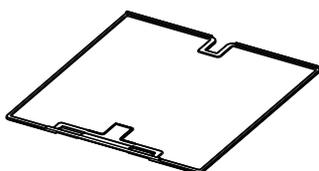

### CUVETES DE GELO

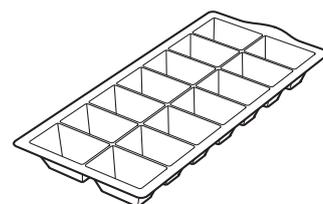

## UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

### COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à energia elétrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

## UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

### FUNÇÕES

#### ON/STAND-BY

Para colocar o produto em Stand-by, **premir e manter premido o botão On/Stand-by durante 3 segundos.**

Todos os indicadores se apagam exceto o indicador On/Stand-by.

Prima de novo para reativar o aparelho.

#### TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão da Temperatura do Frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser ajustada entre +2°C e +8°C, tal como indicado pelo VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/ CONGELADOR (°C).

#### TEMPERATURA DO CONGELADOR

Para ajustar a Temperatura do Congelador, prima o botão da Temperatura do Congelador. A Temperatura do Congelador pode ser ajustada entre -16°C e -24°C, tal como indicado pelo VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/ CONGELADOR (°C).

#### PRO FRESH

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Caso existam quaisquer variações, a função Pro Fresh repõe de imediato das condições ideais. Os resultados são excelentes: a melhor frescura em todo o interior do aparelho com uma duração 4 vezes superior.

**FAST FREEZE**

Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do congelador para ser congelada. 24 horas antes de proceder à congelação dos alimentos frescos, prima o botão da função de Congelação Rápida para ativar a mesma. Quando ativado, o indicador de Congelação Rápida acende-se.

Após 24 horas introduza o alimento que deseja congelar na zona de congelação intermédia ou no compartimento do congelador. A função desativa-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente premindo o botão Arrefecimento Rápido.

**MODO FESTA**

Prima o botão Modo Festa para ativar/desativar a função Modo Festa. Utilize esta função para arrefecer bebidas no interior do compartimento do congelador.

**Importante:** Não deixe a garrafa no interior do compartimento congelador por um período superior ao tempo em que a função está ativa (30 minutos)

**ARREFECIMENTO RÁPIDO**

Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão Arrefecimento Rápido para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas, ou manualmente premindo novamente o botão Arrefecimento Rápido.

**LUZ DO FRIGORÍFICO**

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de uma lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação bem como um consumo de energia muito reduzido.

Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

*Importante:* A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 10 minutos, a luz apaga-se automaticamente.


**VENTOINHA + FILTRO ANTIBACTERIANO**

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

Se o aparelho tiver Ventoinha, pode ser equipado com um filtro antibacteriano.


Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha - tal como apresentado na imagem.

A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

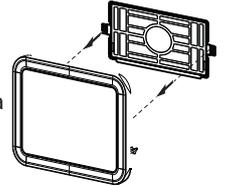**TABELA DE ALARME**

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	Ativa-se o alarme sonoro e o indicador de alarme pisca.	A porta do compartimento do Frigorífico ou do Congelador permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima "Parar Alarme" para silenciar o alarme sonoro.
Alarme de temperatura	O visor da temperatura pisca (°C) e o indicador de alarme permanece aceso.	A temperatura no interior não é adequada.	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador do alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.
Alarme de corte de energia prolongado	O símbolo de Alarme de Corte de Energia permanece aceso, o indicador de alarme pisca e o visor da temperatura (°C) pisca, mostrando a temperatura máxima atingida durante o corte de energia.	Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0°C.	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o Indicador de alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.
Alarme do Modo Festa	O Indicador do Modo Festa pisca e o sinal sonoro é ativado.	Decorreram 30 min. desde que a função Modo Festa foi ativada. Está na altura de retirar a garrafa do congelador (consulte o Guia de Utilização e Manutenção para obter mais informações).	
Mau funcionamento	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.


# COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

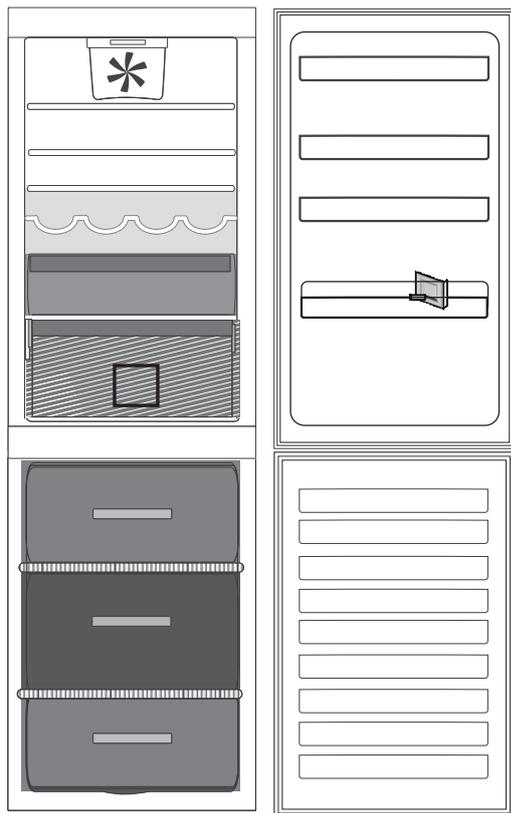


## Legenda



**ZONA TEMPERATURA** Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



**ZONA FRESCA** Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, alimentos diários, charcutaria, iogurtes



**ZONA MAIS FRIA** Recomendada para o armazenamento de carnes frias e sobremesas



**GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS**



**GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO (MÁX. ZONA FRESCA)** Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.



**GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR**

*Nota:* O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas). Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização da área do meio.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para mais informações sobre a manutenção, a limpeza e a resolução de problemas, consulte o **Guia de Utilização e Manutenção**.

O **Guia de Utilização e Manutenção** pode ser obtido da seguinte forma:

- > Serviço Pós-Venda; número de telefone indicado no livrete da garantia.
- > transferência a partir do website da Whirlpool em <http://docs.whirlpool.eu>



## CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

Quando contactar o Serviço Pós-Venda forneça ambos os números indicados na placa de serviço <http://www.whirlpool.eu>

As informações técnicas são indicadas na placa de características, situada na parte interior do aparelho.



Whirlpool® é uma marca registada da Whirlpool, USA

