

1. Parrilla
2. Resistencia eléctrica inclinable
3. Bandeja con piedra volcánica
4. Mando de la resistencia
5. Indicador luminoso de resistencia encendida


- Para utilizar la barbacoa, gire el mando hacia la derecha y sitúelo en el ajuste de potencia adecuado.
- Para apagar la placa, vuelva a situar el mando en la posición "0".
- La placa incluye un indicador que se ilumina cuando se enciende la barbacoa (ON).

Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de identificación se corresponde con el del suministro eléctrico. A continuación se indican los datos técnicos de la placa de identificación situada por debajo de la placa:

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Voltaje de alimentación	Conductores: número y tamaño
230 ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

DIMENSIONES DE LA PLACA BARBACOA Y LA ENCIMERA (mm)

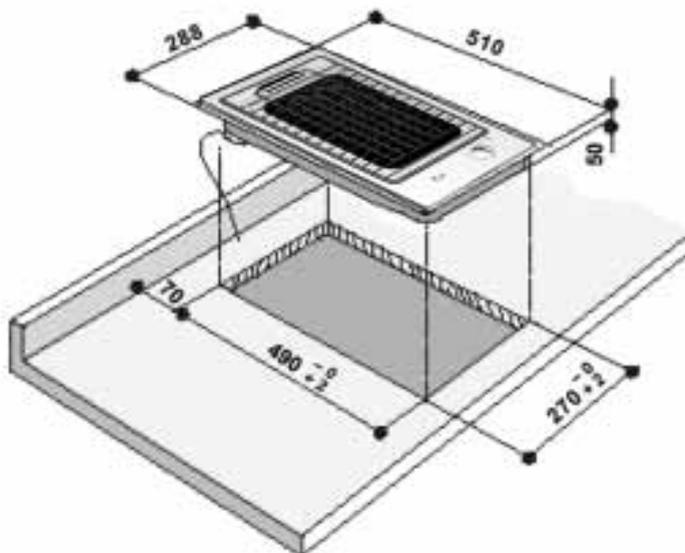

Tipo PLBTD 230 V ~ 50 Hz 2,4 kW

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Eliminación del embalaje

- El material de embalaje es totalmente reciclable, según indica el símbolo de reciclaje
- Elimine los distintos tipos de material de embalaje conforme a las normativas nacionales y locales que sean aplicables a cada caso.

Eliminación de electrodomésticos usados

- Este aparato lleva la marca CE en conformidad con la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.



El símbolo en el producto o en la documentación que lo acompaña indica que no se puede tratar como un residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Respete las normativas locales relacionadas con la eliminación de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde lo haya adquirido.

CARACTERÍSTICAS DE LA BARBACOA

- Este aparato permite asar carnes y pescados sin necesidad de grasa ni aceite.
- Debajo de la resistencia hay una bandeja con piedra volcánica, que garantiza una temperatura constante de unos 250 °C y absorbe las salpicaduras de grasa.
- Todas las piezas, la parrilla, la bandeja y las piedras pueden retirarse fácilmente para su limpieza.

USO DE LA BARBACOA POR PRIMERA VEZ

- Retire la película adhesiva que protege algunas piezas.
- Elimine con cuidado todos los residuos de pegamento, sin utilizar sustancias abrasivas para no dañar la superficie.
- Lave y seque la parrilla con cuidado (lo mejor es hacerlo en el lavavajillas).
- Levante la resistencia (**A**) hasta el tope (**B**) Fig. 4. Inserte la bandeja, colóquela correctamente y distribuya la piedra volcánica de manera uniforme.
- Baje la resistencia y coloque la parrilla sobre ella.
- Encienda la barbacoa; para ello, sitúe el mando regulador de energía en la posición máxima (11-12) durante unos 15 minutos para eliminar los residuos grasos.

USO DE LA BARBACOA

- Antes de cocinar, compruebe que las piezas extraíbles estén en posición correcta (la bandeja con piedra volcánica bien distribuida, la resistencia en la posición más baja, la parrilla bien colocada).
- Encienda la barbacoa, girando el mando a la posición 12.
- El indicador luminoso muestra que la barbacoa está encendida.
- Precaliente durante unos 5 minutos hasta que la piedra se caliente.
- Gire el mando a la posición que desee. Los números del 1 al 12 indican las posiciones de funcionamiento. La temperatura aumenta con los números.
- Coloque los alimentos en la parrilla y compruebe el proceso de cocción.
- Para apagar la barbacoa, sitúe el mando en "0".

Advertencias

- Esta barbacoa se ha diseñado para su uso exclusivo en la elaboración de alimentos. No está permitido utilizarla con ninguna otra finalidad. El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inapropiado.
- Evite exponer la placa a la acción de agentes atmosféricos.
- Los trabajos de reparación o mantenimiento deben dejarse en manos de un técnico cualificado.
- No toque el aparato con las manos mojadas ni la utilice si no lleva calzado.
- Las partes accesibles del aparato se calientan mucho durante el uso. Para evitar el riesgo de quemaduras, mantenga a los niños alejados de la barbacoa mientras se esté utilizando.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios, salvo que primero hayan recibido la instrucción debida o estén bajo la supervisión de la persona responsable de su seguridad.
- La barbacoa no está diseñada para ser utilizada por niños o personas discapacitadas sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Asegúrese de que los cables de otros aparatos situados cerca de la barbacoa no están en contacto con partes calientes.
- No pierda de vista los alimentos mientras los esté cocinando. El aceite y la grasa podrían calentarse en exceso y provocar un incendio.
- No coloque alimentos envueltos en papel de aluminio, plástico, paños ni materiales inflamables sobre la zona de cocción mientras esté caliente.

CONSEJOS PARA ASAR A LA PARRILLA

- Precaliente durante unos 5 minutos hasta que la piedra se caliente.
- Cuanto más caliente esté la piedra, más rápida y uniforme será la cocción.
- No vierta agua sobre la barbacoa cuando esté caliente o en funcionamiento.
- Tras terminar la cocción, deje la barbacoa encendida unos minutos para que la piedra absorba y queme la grasa.

TABLA DEL ASADO A LA PARRILLA

Los tiempos que se dan son indicativos y corresponden a la barbacoa precalentada al máximo.

TABLA DE TIEMPOS DE COCCIÓN		
Alimentos	Posición del regulador de energía	Tiempo (min.)
Filete de ternera	12	8
Chuletón	12	12
Hamburguesas	12	14
Salchichas	12	13
Hígado	12	5
Chuletas de cordero	12	8
Filete de pollo	12	9
Muslo de pollo	11 - 10	17
Filete de salmón	11 - 10	10
Trucha	11 - 10	12
Trucha horneada en papel aislante	11	30

Nota. A medida que adquiera experiencia en el uso de la barbacoa, podrá establecer el mejor tiempo de cocción para cada tipo de alimento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar la BARBACOA, desconéctela del suministro eléctrico y espere a que se enfríe.
- Limpie el exterior con un paño humedecido en detergente líquido. Para facilitar la limpieza, retire la parrilla y la bandeja de piedra.
- Las superficies de acero inoxidable pueden limpiarse con productos especiales.
- No utilice estropajos de acero ni productos abrasivos, corrosivos o con cloro.
- No deje sustancias ácidas o alcalinas (vinagre, sal, zumo de limón, etc.) sobre las superficies de la barbacoa.
- La bandeja de piedra y la parrilla pueden lavarse en el fregadero, pero es mejor hacerlo en el lavavajillas.
- Tras cada cocción, retire los residuos grasos de la piedra y lávela con cuidado. Esto evitará olores desagradables durante la cocción.
- Cada dos o tres cocciones, lave la piedra con agua corriente.
- Cambie la piedra dos veces al año, dependiendo de la frecuencia de uso.
- Retire y deseche las piedras usadas y limpie a fondo la superficie alrededor y los accesorios del aparato.
- Distribuya la piedra nueva de manera uniforme en la bandeja.
- Limpie la resistencia con mucho cuidado, utilizando un paño seco o humedecido con agua.
- Atención: no permita que el agua penetre en el aparato.
- No utilice limpiadores de vapor porque la humedad puede penetrar en el aparato y hacerlo peligroso.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La resistencia no funciona:

Compruebe si:

- La luz indicadora de "encendido" está apagada.

Recomendaciones

Importante: Antes de realizar cualquier instalación o procedimiento de reparación, desenchufe la barbacoa de la toma de corriente.

- Las conexiones eléctricas deben realizarse antes de enchufar el aparato a la toma de electricidad.
 - La instalación deberá realizarla personal autorizado siguiendo las instrucciones del fabricante y las normativas locales que correspondan.
 - Después de desembalar la barbacoa, revísela para comprobar que no ha sufrido daños durante el transporte.
- En caso de duda, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica autorizado o con el distribuidor más próximo.**

Preparación del compartimento de montaje

- Antes de insertar el aparato, realice todos los cortes necesarios en la encimera. Elimine con cuidado todos los restos de material que puedan dificultar el funcionamiento correcto del aparato.
- La barbacoa debe incrustarse en una encimera con un grosor mínimo de 30 mm y uno máximo de 50 mm.
- Inserte un panel de separación a una distancia mínima de 20 mm de la parte inferior de la barbacoa, de forma que no sea accesible para el usuario.
- Si el aparato se va a instalar junto a un mueble de columna, deje una distancia mínima de 300 mm desde el borde de la barbacoa.
- Practique una abertura en la encimera con las medidas indicadas.

Coloque el sellante suministrado en la superficie de la placa (si no lo estuviera), después de limpiar cuidadosamente la superficie de aplicación.

MONTAJE

Una vez se haya limpiado el perímetro, coloque la junta en la placa como se muestra en la figura.

- Se ha producido un corte de corriente.
- La resistencia está defectuosa. En tal caso, desconecte el cable de alimentación inmediatamente y llame al Servicio de asistencia técnica.

Se perciben olores desagradables:

- Compruebe si hay residuos de grasa de cocción en la bandeja de piedra.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica:

- Consulte las indicaciones del apartado "" para ver si puede resolver el problema " Guía para la solución de problemas".

Si después de realizar las comprobaciones no consigue resolver el problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia más cercano.

Debe detallar:

- una breve descripción del problema;
- el tipo de placa y el modelo exactos;
- el número de asistencia (que aparece a continuación de la palabra Asistencia [SERVICE] en la placa de identificación, situada en la parte inferior de la placa de cocción). Este número aparece también en el folleto de garantía;
- su dirección completa;
- su número de teléfono con el prefijo de su zona.

Si fuera necesario efectuar reparaciones, póngase en contacto con el **Servicio de asistencia técnica autorizado** para garantizar el uso de piezas de recambio originales y una reparación correcta.

El incumplimiento de estas instrucciones puede comprometer la seguridad y la calidad del producto.

SERVICE 0000 000 00000



INSTALACIÓN

Importante: antes de instalar la barbacoa, retire cualquier película plástica protectora.

Compruebe que la abertura practicada en la encimera para alojar la barbacoa se corresponde con las dimensiones indicadas en el folleto, dentro de las tolerancias permitidas.

No fuerce la barbacoa para insertarla en la superficie de la encimera.

- **Para la instalación**, utilice las abrazaderas apropiadas y los tornillos suministrados.

1. Coloque la placa en la abertura practicada en la encimera respetando las dimensiones indicadas en la primera página.

NOTA: el cable de alimentación debe tener la longitud suficiente para que se pueda extraer hacia arriba.

2. Para fijar la placa, utilice las abrazaderas (A) suministradas.

3. Coloque las abrazaderas en las ranuras correspondientes indicadas por las flechas y fíjelas con tornillos apropiados al grosor de la encimera (consulte la Fig. 1).

Conexión eléctrica

- La normativa exige que el aparato incluya toma de conexión a tierra.
- La conexión eléctrica deberá realizarla personal cualificado siguiendo las instrucciones del fabricante y la normativa local vigente.
- El instalador es responsable de la correcta conexión eléctrica del aparato y del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes.
- La normativa gubernamental vigente exige que para la instalación se utilice un interruptor unipolar con una holgura mínima entre contactos de 3 mm.
- No emplee adaptadores de enchufe múltiples ni cables alargadores.
- Los componentes eléctricos no deben quedar accesibles tras la instalación.



Conexión a la fuente de alimentación principal

Nota: El hilo de toma de tierra amarillo/verde (B) debe conectarse al tornillo. Si el cable de alimentación no está conectado:

- quite unos 70 mm del recubrimiento protector del cable de alimentación
- quite unos 10 mm del recubrimiento protector de los cables
- Abra el bloque de terminales (C) presionando las pestañas laterales con una herramienta apropiada.
- Inserte el cable de alimentación (D) en la abrazadera (E) y conecte los hilos al bloque de terminales.
- cierre la tapa del bloque de terminales.
- terminada la conexión eléctrica, encaje la placa por la parte superior y fíjela a las abrazaderas de sujeción, como se muestra en la Figura 1.

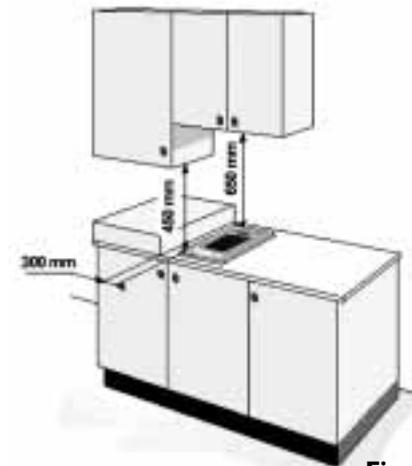
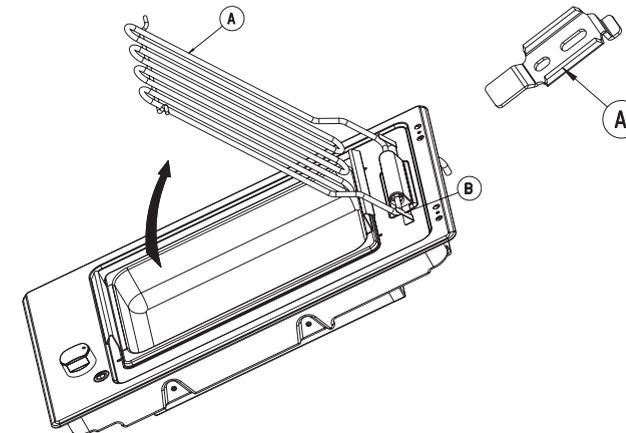


Fig. 2

Declaración de conformidad

- Esta placa de cocción es adecuada para el contacto con productos alimenticios y es conforme con la norma de la CEE, n° 1935/2004.
- Esta placa de cocción se ha diseñado para su uso exclusivo como aparato de cocina. Cualquier otro uso (por ejemplo, calentar una habitación) es incorrecto y peligroso.
- Esta placa de cocción se ha diseñado, construido y puesto a la venta de acuerdo con:
 - los requisitos de seguridad de la Directiva sobre "Baja tensión" 2006/95/CE de la CEE (que sustituye a la normativa 73/23 de la CEE y a las enmiendas subsiguientes).
 - los requisitos de protección de la Directiva de "CEM" (Compatibilidad Electromagnética) 89/336 de la CEE;
 - los requisitos de la Directiva 93/68 de la CEE.

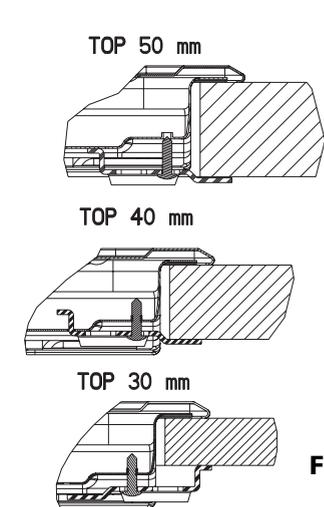


Fig. 1

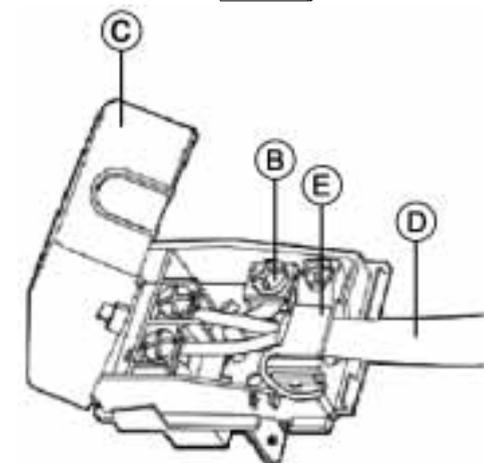


Fig. 3