


**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT
PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.bauknecht.eu/register an



Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.


PRODUKTBESCHREIBUNG

ERSTER GEBRAUCH

Vor dem Anschluss des Gerätes, die Fächer und die Zubehörteile gründlich mit lauwarmen Wasser und Bikarbonat reinigen. Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.
Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6

Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschranks werden eingeblendet.

BEDIENTAFEL UND TEMPERATUREINSTELLUNG

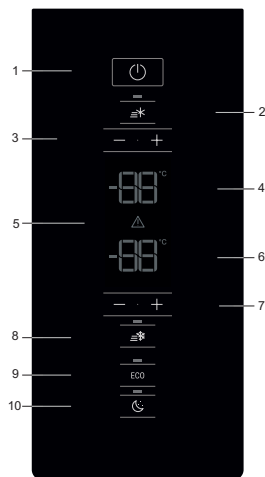

1. Ein/Aus
2. Super cool (SUPERKÜHLEN)
3. Kühlschrank - und + Temperatureinstellung
4. Kühlschrankanzeige
5. Alarm
6. Gefrierfachanzeige
7. Gefrierfach - und + Temperatureinstellung
8. Extra Einfrieren
9. Eco
10. Good Night

EIN/AUS

Das gesamte Produkt (sowohl der Kühlschrank als auch die Gefrierfächer) können durch Drücken dieser Taste eingeschaltet werden.

SUPER COOL (SUPERKÜHLEN)

Die Funktion Super Cool (SUPERKÜHLEN) kann aktiviert oder deaktiviert werden (Schnellkühlen sowohl von frischen als auch frisch zubereiteten Speisen). Auf dem Tastenfeld schaltet sich sowohl die SUPER COOL LED-Lampe als auch die Kühlschrankanzeige ein.

KÜHLSCHRANK - UND + TEMPERATUREINSTELLUNG

Zur Änderung der Temperatureinstellung des Kühlschranks; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der ausgewählten Temperatur.

KÜHLSCHRANKANZEIGE

Zeigt den für den Kühlschrank eingestellten Temperaturwert an.

ALARM

In dem Gerät wurde eine Alarmsituation festgestellt (siehe Anleitung zur Fehlersuche).

GEFRIERFACHANZEIGE

Zeigt den für den Gefrierfach eingestellten Temperaturwert an.

GEFRIERFACH - UND + TEMPERATUREINSTELLUNG

Zur Änderung der Temperatureinstellung des Gefrierraums; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der ausgewählten Temperatur.

SUPER FREEZE (EXTRA EINFRIEREN)

Dank der Funktion Super Freeze, können Sie "gerade gekochte" Speisen in dem entsprechenden Fach einfrieren (bei einer Temperatur von 70°C). Diese Gefrierphase erfolgt 50% schneller als bei einem Standard-Gefrierer und bietet sofortige Vorteile in Bezug auf die Konsistenz der Speisen. Lebensmittelgewebe wird weiter geschützt und Bakterienwachstum vermieden. Am Ende des Gefriervorgangs kehrt die Temperatur auf die programmierte Stufe zurück. Für bessere Ergebnisse empfehlen wir die Aktivierung dieser Funktion 1 Stunde bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach geben. Diese Funktion ist maximal 24 Stunden in Betrieb.

ECO

Kontrolliert die Aktivierung und Deaktivierung der ECO-Funktion (optimale Betriebstemperatur für minimalen Energieverbrauch). Der Verbrauch wird 24h nach der Aktivierung der Funktion optimiert. Ist diese Funktion aktiviert, leuchtet die ECO-LED-Lampe auf dem Tastenfeld auf. Die ECO-Taste für 8 Sekunden gedrückt halten, so dass die entsprechende LED-Lampe zu blinken beginnt; dies ermöglicht das Einstellen der Temperatur im Kühlschrank- und Gefrierfach. Zwei Minuten nach der letzten Benutzerinteraktion geht die Anzeige in den Energiesparmodus. Zum Verlassen des Energiesparmodus, einfach eine beliebige Taste drücken oder die Kühlschranktür öffnen.

GOOD NIGHT

Die Good Night-Funktion ermöglicht eine Minimierung der Geräusche und sichert gleichzeitig entsprechende Lagereigenschaften. Der Kompressor arbeitet mit der geringsten, einstellbaren Geschwindigkeit. Wenn Sie die Funktion starten, wechselt das Display in den Standby-Modus und das entsprechende Good Night-Symbol leuchtet auf. Die Funktion kann sich nach maximal 6 Stunden oder bei Eintritt von Bedingungen, die keine perfekte Leistung des Geräts bei aktiver Funktion gewährleisten, automatisch ausschalten. Die Funktion kann manuell mit einem weiteren Druck der Taste oder durch Ausschalten des Geräts deaktiviert werden - wir empfehlen, die Funktion nachts zu aktivieren oder die Gerätetür so wenig wie möglich zu öffnen, damit die Funktion nicht sofort automatisch wieder deaktiviert wird..

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

LED-LAMPE


Falls das LED Lichtanlage nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die

Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 8 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht automatisch aus.


HUMIDITY CONTROL (FEUCHTEREGELUNG)*

Den Feuchtigkeitsregler (Position B) öffnen, wenn Speisen wie Obst in einer weniger feuchten Umgebung gelagert werden sollen oder den Feuchtigkeitsregler schließen (Position A), um Speisen wie Gemüse in einer feuchteren Umgebung zu lagern.

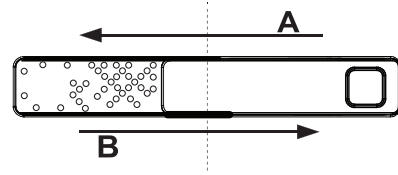

AUSZIEHFACH *

Dank der speziellen Führungen können die Ablagen herausgenommen werden und die Höhe ist einstellbar, dies ermöglicht eine einfache Lagerung von großen Behältern und Lebensmitteln. Die Höhe kann ohne komplette Entnahme der Ablage angepasst werden.

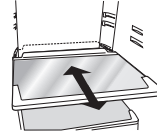

STAUFACH *

Durch das Schienensystem können Sie dieses Fach unter den Vorderteil gleiten lassen und zusätzlichen Platz zum Aufbewahren hoher Flaschen oder Krüge schaffen.

EINFACH ZUGÄNGLICHER EINSATZ IM GEFRIERFACH *

Der Gefriereinsatz ist für einfachen Zugang zu häufig verwendeten Produkten, zum Einfrieren oder einfachen Lagern von Resten oder kleine Gegenstände.

NO-FROST KÜHLRAUM

Das Abtauen des Kühlschranks erfolgt vollautomatisch. Wassertropfen auf der Rückwand im Kühlschrank zeigen an, dass der automatische Abtauvorgang läuft.

Das Tauwasser läuft automatisch durch eine Abflussöffnung in einen Behälter, in dem es verdampft.

0°-FRISCHEBEREICH

Der 0-Frischebereich garantiert einen Betriebstemperaturbereich von -2°C bis 3°C je nach gewählter Einstellung der Kühlschranktemperatur, ideal zum:

- Aufbewahren von Fleisch, Fisch und empfindlichen Lebensmitteln;
- schnelles Kühlen von heißen Speisen;
- Abtauen bei niedrigen Temperaturen (es hemmt die Vermehrung von Mikroorganismen).

Sie können die 0°C Temperatur erreichen, unter Standardbedingungen, wenn die Kühlschrankfachtemperatur auf die minimale Temperatur eingestellt ist. Bitte beachten Sie, dass durch die Änderung der Kühlschranktemperatur auch die Temperatur des 0-Frischebereichs geändert wird. Denken Sie daran, dass der 0-Frischebereich eine mechanische Funktion ist, die ständig in Betrieb ist, sie kann nicht ausgeschaltet werden.


NO-FROST GEFRIERFACH

In No-Frost-Gefrierschränken zirkuliert gekühlte Luft um die Lagerbereiche herum und verhindert die Eisbildung, was Abtauen vollkommen unnötig macht.







Gefrorene Lebensmittel haften nicht an den Wänden, die Beschriftung bleibt lesbar und der Lagerbereich bleibt sauber und übersichtlich.

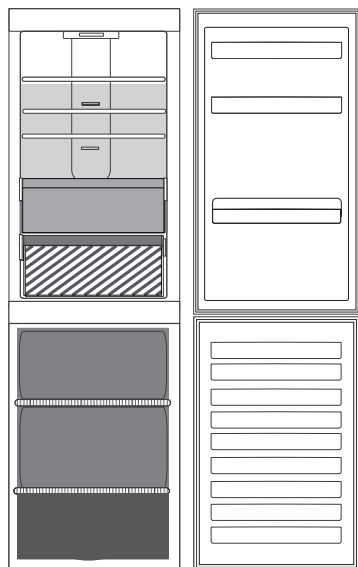* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN



Zeichenerklärung

	TEMPERATURBEREICH Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade
	KÜHLER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt
	OBST- UND GEMÜSEFACH
	KÄLTESTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts, Fleisch und Fisch
	GEFRIERRAUM-SCHUBFACH (ABSOLUT KÄLTESTER BEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Lebensmitteln.
	SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

ALARM TABELLE

Alarmtyp	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm „Tür offen“.	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Lampe blinkt, auf der Anzeige blinkt die eingestellte Temperatur im Kühlschrank.	Die Kühlschranktür war länger als zwei Minuten geöffnet.	Der Summer ertönt nicht mehr, wenn die Tür geschlossen wird.
Temperaturalarm.	Der Alarm ertönt und der TEMPERaturalarm blinkt auf der Anzeige („A1“ wird statt der GEFRIERFACH-Temperatur angezeigt).	Die Temperatur im Gefrierfach ist zu hoch. Das Gefrierfach hält eine Temperatur von ungefähr 0°C aufrecht, so dass die Lebensmittel nicht erneut gefrieren, dadurch können sie innerhalb von 24 Stunden verzehrt oder nach der Zubereitung erneut eingefroren werden.	Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen und schließen oder die Einstelltasten der Gefrierfachtemperatur + und – einmal drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten Wert auf der Gefrierfachanzeige anzuzeigen, die LED-Lampe des TEMPERaturalarms ausschalten und den normalen Betrieb wiederherstellen.
	Der Alarm ertönt und der Temperaturalarm blinkt auf der Anzeige („A2“ wird statt der GEFRIERFACH-Temperatur angezeigt).	Die Temperatur des Gefrierfachs ist gefährlich hoch: die Speisen im Fach dürfen nicht verzehrt werden. Das Gefrierfach hält eine Temperatur von ungefähr -18°C aufrecht.	Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen und schließen oder die Einstelltasten der Gefrierfachtemperatur + und – einmal drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten Wert auf der Gefrierfachanzeige anzuzeigen, die LED-Lampe des TEMPERaturalarms ausschalten und den normalen Betrieb wiederherstellen.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist. Die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus überprüfen
Es befindet sich Wasser in der Abtauschale.	Bei warmem, feuchtem Wetter ist dies normal. Die Schale kann sogar halbvoll werden.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist, damit das Wasser nicht überläuft.
Die Kanten des Gehäuses die mit der Türdichtung in Berührung kommen, fühlen sich warm an.	Es liegt keine Störung vor. Bei warmem Wetter und bei laufendem Kompressor ist dies normal.	
Die Beleuchtung funktioniert nicht.	Die Lampe muss möglicherweise ausgetauscht werden. Das Gerät befindet sich möglicherweise im On/Stand-by-Modus.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus richtig funktionieren. Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist Falls die LEDs beschädigt sind, muss der Benutzer für deren Austausch den Kundendienst kontaktieren. Dieser Lampentyp ist nur durch unseren Kundendienst oder durch autorisierte Händler erhältlich.
Der Motor läuft zu stark.	Die Motorlaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anzahl der Türöffnungen, gelagerte Lebensmittelmenge, Zimmertemperatur, Temperatureinstellungen.	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen, dass das Gerät korrekt eingestellt ist. Überprüfen, ob große Lebensmittelmengen in das Gerät gegeben wurden. Überprüfen, dass die Tür nicht zu oft geöffnet wird. Überprüfen, dass die Tür richtig schließt.
Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Kondensator (hinten am Gerät) frei von Staub und Flusen ist. Sicherstellen, dass die Türe richtig schließt. Sicherstellen, dass die Türdichtungen richtig angebracht sind. An heißen Tagen sowie in warmen Räumen läuft der Motor länger. Falls die Tür längere Zeit offen stand und viele Lebensmittel eingelagert sind, läuft der Motor länger, um das Geräteinnere zu kühlen.
Die Türen lassen sich nicht korrekt öffnen oder schließen.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen, dass keine Lebensmittelverpackungen die Tür blockieren. Überprüfen, dass interne Teile oder der automatische Eiswürfelbereiter nicht verkehrt eingesetzt sind. Überprüfen, dass die Türdichtungen nicht schmutzig oder klebrig sind. Sicherstellen, dass das Gerät ausnivelliert ist.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen



Sie können die Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Technischen Daten und Energiedaten wie folgt herunterladen:

- Besuchen Sie unsere Internetseite docs.bauknecht.eu
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.



Bauknecht



400011427599