

TABLA DE PROGRAMAS


A. Indicación de "Puerta abierta"

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p.ej.:

B. Indicación de "Reparación"

C. Indicación "Grifo de Agua Cerrado"

D. Indicación "Limpiar Bomba"

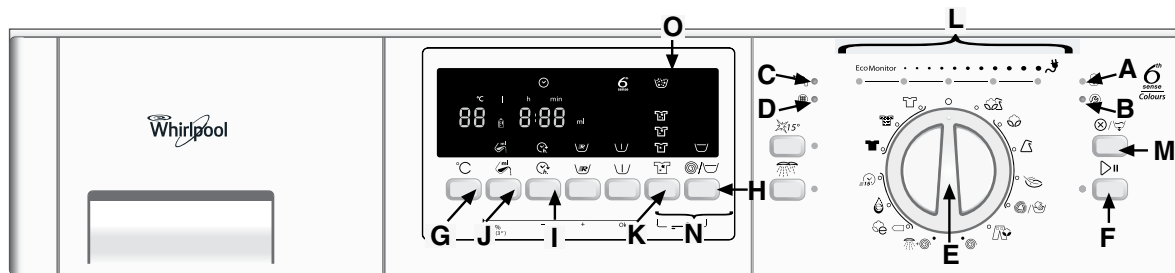

E. Selector de programas

F. Botón "Inicio/Pausa"

G. Botón "Temperatura"

H. Botón "Centrifugado" (incl. "Parada con cuba llena")

I. Botón "Fin del ciclo"

J. Botón "Dosificación recomendada"

K. Botón "Nivel de suciedad"

L. Control de consumo

M. Botón "Reinicio/desagüe"

N. Combinación del dispositivo de seguridad para niños

O. Indicación de exceso de detergente

| Programa | Temperatura | Etiquetas de mantenimiento | Carga máxima kg | Tipo de lavado/observaciones <i>- Siga las recomendaciones que indica el fabricante en la etiqueta de cuidado de la prenda</i> | Detergentes y aditivos | | | Opciones especiales | | | | Dosificación recomendada | Fin del ciclo | Centrifugado | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|--|------------------|------------|---------------------|--------------------|--------|------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pre-lavado | Lavado principal | Suavizante | Colores 15° | Aclarado intensivo | Rápido | Pre-lavado | | | Nivel suciedad | Centrif./Paro con cuba llena | Velocidad de centrif. máx. rpm |
| Diario | frío - 60°C | | 4,0 | Prendas de tejidos resistentes de algodón, lino, fibras artificiales y mezclas poco sucias o con manchas de suciedad normales. Efectivo programa de lavado de una hora de duración. Asegúrese de que solamente se mezclan prendas de colores similares en un mismo ciclo de lavado. | - | Sí | * | * | * | - | - | * | * | * | * | máx. |
| Tejidos | Algodón | frío - 95°C | 7,0 | Toallas, ropa interior, ropa de mesa y de cama, etc. de algodón y lino, con manchas de suciedad normales o muy sucias. | * | Sí | * | * | * | * | * | * | * | * | * | máx. |
| | Sintéticos | frío - 60°C | 3,0 | Prendas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón con suciedad normal. | * | Sí | * | * | * | * | * | * | * | * | * | máx. |
| | Delicados | frío - 40°C | 1,5 | Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisas y blusas. | * | Sí | * | * | - | - | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| | Lana/a mano | frío - 40°C | 1,0 | Prendas de lana, identificadas con la etiqueta Woolmark y de lavado a máquina, así como prendas textiles de seda (seguir instrucciones de etiqueta), lino, lana y viscosa marcadas como de lavado a mano. | - | Sí | * | * | - | - | - | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| | Vaqueros | frío - 60°C | | 4,0 | Ropa vaquera y prendas de tela fuerte similar como pantalones y chaquetas con suciedad normal. | * | Sí | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Color | Blancos | frío - 60°C | 7,0 | Prendas de algodón resistente con un grado de suciedad normal o alto. Ahorre energía seleccionando una temperatura de lavado más baja y añadiendo agentes blanqueadores a base de oxígeno, además del detergente. | - | Sí | * | * | * | - | - | * | * | * | * | máx. |
| | Claros | frío - 60°C | 4,0 | Prendas blancas y de tonos pastel elaboradas con tejidos delicados. Programa para ropa delicada que evita que las prendas adopten un color grisáceo o amarillento. Use un detergente normal; si es necesario, use también quitamanchas o agentes blanqueadores a base de oxígeno. No utilice detergente líquido. | * | Sí | * | * | - | - | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| | Oscuros | frío - 60°C | | 4,0 | Prendas negras y oscuras de algodón, mezclas de algodón y poliéster. Programa especial para reducir el desgaste del color y la decoloración local. Con este programa, use preferentemente un detergente líquido para las prendas oscuras. | * | Sí | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Eco | Rápido 15' | frío - 30°C | 3,0 | Prendas de algodón, fibras artificiales y mezclas con algodón usadas brevemente. Programa Refresh. Utilice la cantidad mínima de detergente recomendada. | - | Sí | * | * | - | - | - | - | * | * | * | máx. |
| | AquaEco | frío - 40°C | 3,0 | Ropa poco sucia de fibras sintéticas, o mezcla de tejidos sintéticos con prendas de algodón. Programa de ahorro con un consumo de agua muy bajo. Utilice detergente líquido y la menor cantidad recomendada para una colada de 3 kg. No añada suavizante. | - | Sí | - | * | - | - | - | - | * | * | * | máx. |
| | Algodón | frío - 60°C | | 7,0 | Prendas de algodón normalmente sucias. El programa más preferido a 40 °C y a 60 °C en cuanto al consumo combinado del agua y la energía para el lavado de prendas de algodón. <i>-Programa de referencia para la etiqueta energética de la lavadora..</i> | - | Sí | * | * | * | - | - | * | * | * | máx. |
| Centrifugado | - | - | 7,0 | Programa de centrifugado adicional. Igual que el ciclo de centrifugado del programa "Algodón". | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | / - | Max. |
| Aclarado & Centrifugado | - | - | 7,0 | Programa de aclarado y centrifugado adicional. Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón". | - | - | * | - | * | - | - | - | * | * | | Max. |

* = opcional / Sí = requiere dosificación

¹⁾ Para un mejor cuidado de las prendas debe limitarse la velocidad de centrifugado de estos programas.

- la tecnología de sensores permite adaptar la cantidad de agua, de energía y la duración del programa a la carga de la lavadora.

DATOS DE CONSUMO

Niveles de potencia en estado apagado 0,16 W / en estado encendido 0,16 W

| Programa | Temperatura (°C) | Carga (kg) | Agua (l) | Energía (kWh) sin "Rápido" | Duración aprox. del programa (horas : minutos) ⌚ | | 👤 % |
|------------------|------------------|------------|----------|----------------------------|--|--------------|-----|
| | | | | | sin "Rápido" | con "Rápido" | |
| Diario | 40 | 4,0 | 48 | 0,50 | 1:00 | - | 59 |
| Algodón | 95 | 7,0 | 74** | 2,20 | 2:30 | - | 59 |
| Algodón | 60 | 7,0 | 54 | 1,19 | 2:20 | 1:35 | |
| Algodón | 40 | 7,0 | 66 | 1,00 | 2:45 | 1:15 | 40 |
| Sintéticos | 60 | 3,0 | 50** | 1,00 | 2:15 | 0:55 | |
| Sintéticos | 40 | 3,0 | 46 | 0,70 | 2:15 | 0:55 | |
| Delicados | 40 | 1,5 | 60 | 0,65 | 0:50 | - | |
| Delicados | 30 | 1,5 | 60 | 0,40 | 0:46 | - | 53 |
| Vaqueros | 40 | 4,0 | 52 | 0,50 | 1:30 | 1:10 | |
| Lana/ A mano | 40 | 1,0 | 45 | 0,55 | 0:40 | - | 40 |
| Blancos | 40 | 7,0 | 68 | 0,80 | 2:20 | - | |
| Claros | 40 | 4,0 | 60 | 0,45 | 1:20 | - | 40 |
| Oscuros | 40 | 4,0 | 40 | 0,55 | 1:40 | 1:15 | |
| Rápido 15' | 30 | 3,0 | 25 | 0,15 | 0:15 | - | 53 |
| AquaEco | 40 | 3,0 | 19 | 0,45 | 1:00 | - | |
| ☺ Algodón <60> * | 60 | 7,0 | 50 | 0,84 | 4:00 | - | 53 |
| ☺ Algodón <60> * | 60 | 3,5 | 40 | 0,63 | 3:00 *** | - | |
| ☺ Algodón <40> * | 40 | 3,5 | 40 | 0,61 | 3:00 *** | - | |

En ámbitos domésticos privados, estas pueden diferir en función de la presión y la temperatura del agua suministrada, el tamaño de carga y el tipo de lavado. Las cifras de consumo indicadas se refieren a la temperatura del agua suministrada a unos 15 °C a través de la válvula para agua caliente y fría (si está disponible). Si su lavadora dispone de válvula para agua caliente, la conexión de esta válvula a la entrada de agua caliente reducirá el consumo de energía acortando el tiempo necesario para calentar el agua en función de la temperatura de agua suministrada. El consumo de agua y energía se refiere al ajuste de programas estándar, con temperaturas y cargas indicadas en la tabla, seleccionando opción diferente o cambiando la velocidad de centrifugado también cambiarán los datos de consumo.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

👤 El contenido aproximado de humedad residual (%). Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad seleccionada de acuerdo con la configuración base del fabricante.

* Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético. Para ahorrar energía, la temperatura actual del agua puede diferir de la indicada temperatura del ciclo.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

*** El ajuste automático de la duración del programa tras determinar la cantidad de ropa para lavar.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Cargue la lavadora, cierre la puerta y gire el selector de programas para seleccionar el programa y la temperatura que desee el indicador "Inicio/Pausa" parpadea. La temperatura y la velocidad de centrifugado que aparecen en la pantalla se pueden modificar pulsando el botón "Temperatura" o el botón "Centrifugado". Si no utiliza la función "Eco Dose", añade el detergente ahora. Una vez finalizado el programa o cuando el programa está seleccionado, pero aún no se ha iniciado, la lavadora se apagará automáticamente después de aproximadamente un cuarto de hora. Para volver a encender la lavadora, sitúe el selector de programas en "O" y, a continuación, sitúelo en el programa que desee.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente.

Botón "Colores 15"

- Ahorra energía gastada para calentar el agua y mantiene los buenos resultados del lavado a la vez.
- Mantiene los colores vivos al lavar las prendas de colores.
- Se recomienda para cargas poco sucias sin manchas.
- Asegúrese de que el detergente que utiliza es adecuado para las temperaturas de lavado en frío (15 o 20 °C).
- No puede seleccionarse con Algodón 70 - 95°C.

Botón "Aclarado intensivo"

- Se añade una mayor cantidad de agua y se prolonga el ciclo de aclarado.
- Especialmente indicada para zonas con agua muy blanda o para el

lavado de ropa de niños y de personas alérgicas.

Botón "Rápido"

- Facilita el lavado más rápido reduciendo la duración del programa.
- Se recomienda solamente para cargas poco sucias.
- No se puede usar para Algodón 70 - 95°C.

Botón "Prelavado"

- Añada el ciclo de prelavado al programa seleccionado: el programa se ampliará en alrededor de un cuarto de hora
- Se recomienda para prendas muy sucias (por ej. arena o suciedades granuladas).
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Nivel de suciedad"

- Adapta la duración del programa al nivel de suciedad de la ropa. También influye la cantidad de detergente recomendada cuando se utiliza el botón "Eco Dose".
☺ = poco sucias - ☺ = suciedad normal - ☺ = muy sucias. No se puede seleccionar cualquier nivel de suciedad en algunos programas.

Botón "Centrifugado" (incl. "Paro con cuba llena")

- Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para seleccionar una velocidad de centrifugado diferente.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se anulará y únicamente se drenará el agua. No obstante se mantienen las fases intermedias de centrifugado durante el aclarado.
- Si selecciona "Paro con cuba llena", la ropa permanece en remojo en el último aclarado sin avanzar hasta el ciclo final de centrifugado para evitar que se arrugue y que se destiñan los colores. Para activar "Paro con cuba llena", pulse el botón "Centrifugado" repetidamente hasta que se encienda el símbolo "Paro con cuba llena" en la pantalla.

- El programa de lavado se detiene con la cuba llena cuando el símbolo "Paro con cuba llena" parpadea en la pantalla; también parpadea el indicador "Inicio/Pausa".
- Para desactivar el "Paro con cuba llena" e iniciar el centrifugado, pulse "Inicio/Pausa"; la ropa se centrifuga a la velocidad preseleccionada. Puede seleccionar otra velocidad de centrifugado con el botón "Centrifugado" antes de iniciar el ciclo de centrifugado con el botón "Inicio/Pausa".
- Para desactivar "Paro con cuba llena" y desaguar la lavadora sin centrifugar, pulse el botón "Centrifugado" hasta que aparezca la velocidad de centrifugado "0" en la pantalla; a continuación, pulse "Inicio/Pausa" para iniciar el desagüe.
- No deje la ropa en remojo demasiado tiempo con la función "Paro con cuba llena" (especialmente las prendas de seda).

AJUSTE DE FIN DEL CICLO

- Con esta función puede posponer el programa para que finalice posteriormente: pulse el botón para seleccionar dentro de cuántas horas debe finalizar el programa. De esta forma es posible tener la ropa lista a una hora concreta y aprovechar, por ejemplo, tarifas energéticas más favorables durante la noche. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Fin del ciclo".
- La hora de "Fin del ciclo" puede seleccionarse en intervalos de horas completas (de 1 a 24 horas). Cuando pulse el botón se mostrará en pantalla el menor intervalo de tiempo posible; mantenga pulsado el botón para pasar por todos los intervalos de tiempo disponibles. Para cancelar la selección, continúe pulsando el botón hasta que aparezca el valor "0:00".
 - Una vez que se haya seleccionado el tiempo de "Fin del ciclo" deseado, pulse "Inicio/Pausa"; en ese instante comenzará la cuenta atrás.
 - Durante la cuenta atrás aún puede modificar el ajuste de programas (seleccionar o anular opciones, cambiar la velocidad de centrifugado, etc.). Si las modificaciones seleccionadas prolongan la duración del programa de manera que sobrepasa el intervalo de tiempo que se había ajustado hasta el "Fin del ciclo", el programa comenzará inmediatamente.
 - En ocasiones puede que el programa finalice antes de que acabe el tiempo de "Fin del ciclo" seleccionado (p. ej., para cargas pequeñas). En estos casos la lavadora hará girar la ropa periódicamente para mantenerla ventilada hasta que acabe el tiempo de "Fin del ciclo" seleccionado. Durante el secado aparecerá un icono o mensaje animado en la pantalla. La fase de secado se puede interrumpir en cualquier momento pulsando cualquier botón o girando el selector de programas; el icono o mensaje animado se interrumpirá y la puerta sedes bloqueará en aproximadamente 1 minuto, tal como se indica en la pantalla.

DOSIFICACIÓN DE DETERGENTE RECOMENDADA

- Con el botón "Dosificación recomendada", puede hacer que su lavadora le indique la cantidad de detergente recomendada para el lavado, teniendo en cuenta el nivel de suciedad seleccionado y el tamaño de la carga.
- Ayuda a ahorrar detergente y protege el medio ambiente y las pieles sensibles, al evitar utilizar una cantidad excesiva de detergente.
 - Antes de utilizar esta función, debe adaptar la lavadora a las cantidades recomendadas por el fabricante del detergente que utilice. Asimismo, compruebe si la dureza del agua en su zona corresponde al nivel de dureza preseleccionada en su lavadora: "blanda"; si no, ajústelo.
 - Seleccione el programa, opciones e inicio diferido ANTES de utilizar el botón "Dosificación recomendada".
- Para obtener más información, remítase a las instrucciones de uso de la "Dosificación recomendada" entregadas por separado.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

CONTROL DE CONSUMO

El "control de consumo" proporciona información aproximada sobre el consumo energético del programa seleccionado. En cuando se gira el

selector de programas y se selecciona un programa el "control de consumo" se activa. El indicador a la izquierda indica que el "control de consumo" está activado. Los cuatro indicadores siguientes indican el grado de consumo: cuanto menos energía tenga previsto consumir el programa seleccionado, menos indicadores se encenderán. Esto depende del programa, de la temperatura y las opciones seleccionadas, así como del tamaño de la carga. Por ese motivo, es posible que el nivel de consumo energético previsto se ajuste cuando la lavadora detecte el tamaño de la carga.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa". Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa".

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Evita que los niños puedan iniciar un ciclo de lavado o cambiar los ajustes de un programa en marcha. No se puede activar ni desactivar cuando el selector de programas está en la posición "O". Para activar el dispositivo de seguridad para niños:

- Gire el selector de programas a la posición de un programa o ponga en marcha el programa normalmente.
- Pulse los 2 botones con el mínimo de la llave simultáneamente durante 3 segundos como mínimo. Enseguida aparece un símbolo similar a una llave en la pantalla, que indica que el dispositivo de seguridad para niños está activado.

En el momento que se intenta cambiar algún ajuste del programa con el dispositivo de seguridad para niños activado, en la pantalla aparece brevemente el símbolo de la llave. No es posible cambiar los ajustes del programa. El único cambio que puede realizar es desconectar la lavadora, girando el selector de programas a la posición "O". Para desactivar el dispositivo de seguridad para niños, realice el mismo procedimiento que para activarlo.

INDICADORES DE FALLOS

Si parpadea uno de los indicadores de fallo consulte la "Guía para la solución de anomalías" en las instrucciones de uso.

🚰 "Grifo de Agua Cerrado": no entra agua a la lavadora o la alimentación de agua es insuficiente.

🔧 "Reparación": fallo o funcionamiento deficiente de un componente eléctrico.

🚰 "Limpiar bomba": no se descarga el agua utilizada.

La velocidad de centrifugado parpadea en la pantalla: se ha producido un desajuste durante el centrifugado.

FIN DEL PROGRAMA

Se enciende la luz "Puerta abierta" y aparece „End" en la pantalla. Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.

- Gire el selector de programas a la posición de "O".
- Cierre el grifo.
- Abra la puerta y retire la ropa.
- Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

INDICADOR DE DOSIS EXCESIVA DE DETERGENTE

Este símbolo se enciende al final del programa si ha utilizado demasiada cantidad de detergente. Utilice menos detergente la próxima vez.

CAMBIO DE PROGRAMA Y/O DE OPCIONES TRAS EL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" para interrumpir el programa. El indicador parpadea.
- Seleccione el nuevo programa, la temperatura o cualquier otra opción o velocidad de centrifugado que desee.
- Pulse de nuevo el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continúa en el mismo punto en el que se interrumpió el programa anterior. No añada detergente para este programa..

REINICIO DE UN PROGRAMA EN CURSO ANTES DE QUE TERMINE

Ton el botón "Reinicio/Desagüe" se cancela un programa antes de que termine.

- Pulse y mantenga pulsado el botón "Reinicio/Desagüe" durante unos segundos; aparece un icono o mensaje animado en la pantalla. Se vacía el agua de la cuba; es posible que tenga que esperar un tiempo antes de poder abrir la puerta.