

# GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



## OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO HOTPOINT - ARISTON

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu) e seguindo as instruções no verso do presente guia.




**Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de segurança.**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

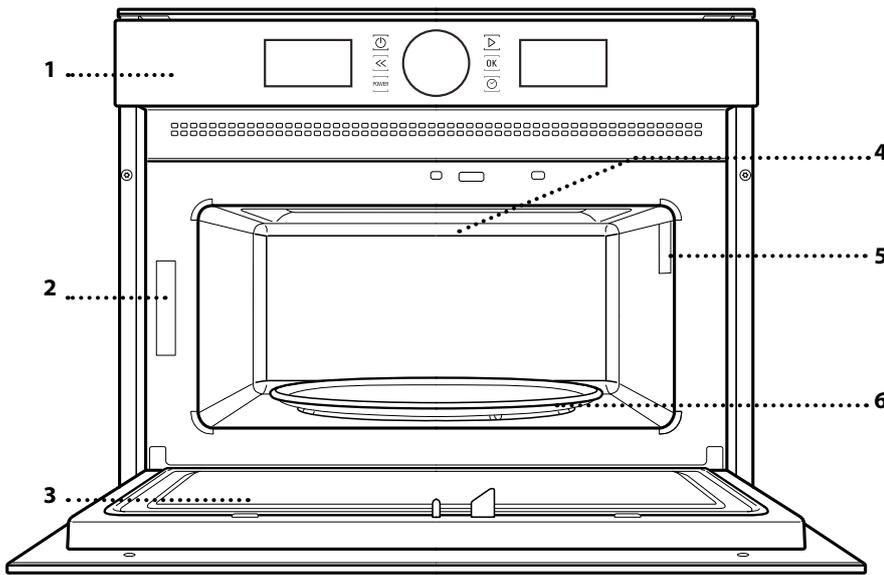

1. Painel de comandos
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grelhador
5. Luz
6. Prato rotativo

## PAINEL DE CONTROLO

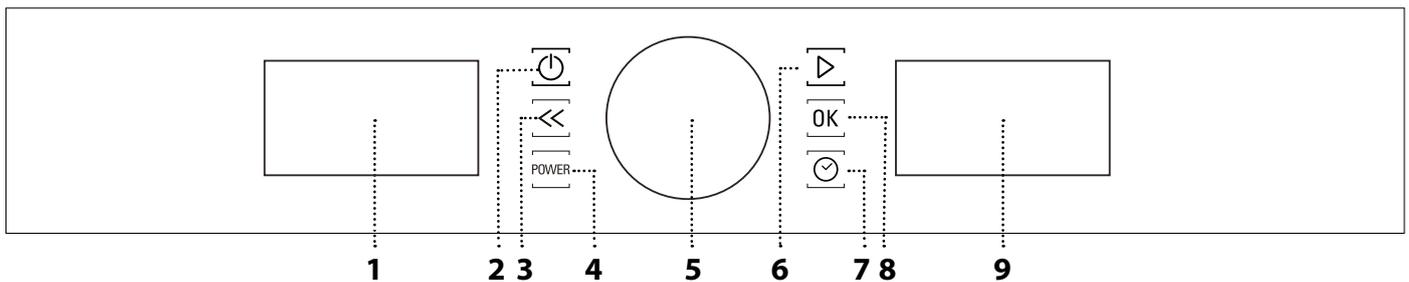

### 1. VISOR ESQUERDO

### 2. LIGAR/DESLIGAR

Para ligar e desligar o forno e parar uma função ativa a qualquer momento.

### 3. RETROCEDER

Para regressar ao menu anterior.

### 4. POTÊNCIA

Para definir a potência do micro-ondas.

### 5. BOTÃO SELETOR

Para navegar entre as funções, bem como alterar os parâmetros da hora e o tempo de cozedura.

### 6. INÍCIO

Para iniciar funções e confirmar definições.

### 7. TEMPO


Para definir a hora, bem como definir ou ajustar o tempo de cozedura.

### 8. CONFIRMAR

Para confirmar um item selecionado ou as definições para uma função.

### 9. VISOR DIREITO

## PRATO ROTATIVO

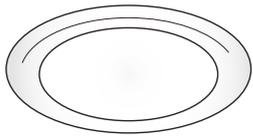


Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

O prato rotativo tem sempre de ser utilizado como base para outros


recipientes ou acessórios, à exceção do tabuleiro de assar retangular.

## SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

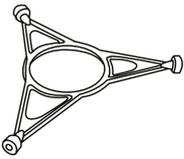

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

## PRATO CRISP

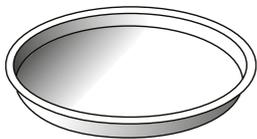


Apenas para utilização com a função designada.

O prato Crisp tem sempre de ser posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser pré-aquecido quando estiver vazio,


utilizando a função especial exclusiva para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

## MANÍPULO PARA O PRATO CRISP

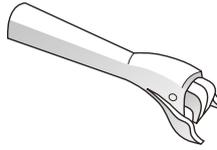

Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

## CESTO DE ARAME

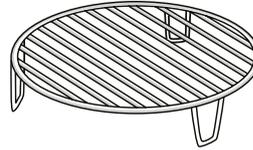

Permite colocar os alimentos mais próximos do grelhador para obter um prato perfeitamente dourado. Coloque a grelha sobre o prato rotativo, certificando-se de que esta não entra em

contacto com outras superfícies.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não venham fornecidos.

**Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.**

**Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.**

**Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.**

**Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.**



## MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA	RECOMENDADA PARA
1000W	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água
800W	Cozinhar legumes
650 W	Cozinhar carne e peixe
500 W	Cozinhar molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar empadas ou gratinados de massa
350 W	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate
160 W	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo
90 W	Amolecer gelados



## GRELHADOR

Para dourar, grelhar e gratinar. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, pré-aqueça o grelhador durante 3-5 minutos.

Acessórios recomendados: grelha



## GRELHADOR + MO

Para cozinhar rapidamente e para gratinar pratos, combinando as funções de micro-ondas e de grelhador.

Acessórios recomendados: grelha



## CRISP DYNAMIC

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp



## FUNÇÕES AUTOMÁTICAS

Com as funções automáticas, basta selecionar o tipo e o peso ou a quantidade de alimentos para obter os melhores resultados possíveis. O forno irá calcular automaticamente as definições ideais e continuar a alterá-las à medida que a cozedura progride. O tempo total não inclui as fases de preparação ou de pré-aquecimento.



## REHEAT DYNAMIC

Para aquecer refeições prontas congeladas ou à temperatura ambiente.

O forno calcula automaticamente os valores necessários para obter os melhores resultados no menor tempo possível. Coloque os alimentos numa travessa ou num prato resistente ao calor adequado para fornos micro-ondas.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1	PRATO RASO	250 - 500 g
2*	PORÇÃO CONGELADA	250 - 500 g
3*	LASANHA CONGELADA	250 - 500 g
4	SOPAS	200 - 800 g
5	BEBIDAS	1 - 5 dl



## COOK DYNAMIC

Para cozinhar alimentos rapidamente e obter os melhores resultados. Utilize um prato resistente ao calor/recipiente adequado para utilização no micro-ondas.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1	BATATAS ASSADAS (Vire quando tal lhe for solicitado)	200 g - 1 kg
2	LEGUMES FRESCOS (Corte em pedaços de tamanhos iguais e adicione 2 a 4 colheres de sopa de água. Tape.)	200 - 800 g
3*	LEGUMES CONGELADOS (Vire quando tal lhe for solicitado. Tape.)	200 - 800 g
4	LEGUMES ENLATADOS	200 - 600 g
5	PIPOCAS	100 g



## CRISP DYNAMIC

Para aquecer rapidamente e cozinhar alimentos congelados, obtendo um tom dourado e uma cobertura estaladiça. Utilize apenas esta função com o prato Crisp fornecido. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
 1*	BATATAS FRITAS (disponha as batatas numa única camada e salpique-as com sal antes de iniciar a cozedura)	200 - 600 g
 2*	PIZZA, MASSA FINA	200 - 500 g
 3*	PIZZA, MASSA NORMAL	300 - 800 g
 4*	ASAS DE FRANGO, PEDAÇOS DE FRANGO (Unte ligeiramente o prato)	200 - 600 g
 5*	DOURADINHOS (O prato Crisp deverá ser pré-aquecido)	200 - 600 g

Accessórios recomendados: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp



## DEFROST DYNAMIC

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
 1*	CARNE (carne picada, costeletas, bifés, peças de carne recheadas)	100 g - 2 kg
 2*	AVES (frango inteiro, em pedaços ou em filetes)	100 g - 2,5 kg
 3*	PEIXE (postas inteiras ou filetes)	100 g - 1,5 kg
 4*	VEGETAIS (legumes variados, ervilhas, brócolos, etc.)	100 g - 1,5 kg
 5*	PÃO (pães, bolos)	100 g - 1 kg

## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### . ACERTAR A HORA

Ao ligar o forno pela primeira vez, terá de definir a hora.



Os dois dígitos da hora começam a piscar: Rode o botão de ajuste para definir a hora e prima **OK** para confirmar.



Os dois dígitos dos minutos começam a piscar. Rode o botão de ajuste para definir os minutos e prima **OK** para confirmar.

Lembre-se: Para alterar a hora posteriormente, prima e mantenha premido  durante, pelo menos, um segundo com o forno desligado e repita os passos acima. Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA


## 1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Quando o forno está desligado, só aparece a hora no visor. Prima e mantenha premido  para ligar o forno.

Rode o *botão seletor* para visualizar as funções principais disponíveis no visor esquerdo. Selecione uma e prima .



Para selecionar uma subfunção (se disponível), selecione a função principal e, em seguida, prima  para confirmar e aceder ao menu de funções.

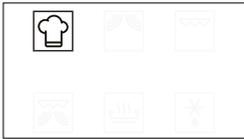

Rode o *botão seletor* para selecionar a função pretendida de entre as subfunções no visor à direita e, em seguida, prima  para confirmar.


## 2. DEFINIR UMA FUNÇÃO

### . FUNÇÕES MANUAIS

Após selecionar uma função, é possível alterar as suas definições.

O visor irá apresentar as definições que podem ser alteradas em sequência.


#### NÍVEL DO MICRO-ONDAS

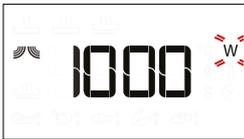

Quando o símbolo  começar a piscar no visor, rode o *botão seletor* para alterar e prima  para confirmar a sua seleção e continuar a alterar as definições seguintes (se possível).

Lembre-se: Uma vez ativada a função, a potência pode ser alterada premindo  para aceder ao menu das definições e, em seguida, rodando o *botão seletor* para alterar a definição.

#### TEMPO DE COZEDURA

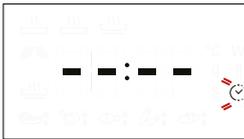

Quando o símbolo  começar a piscar no visor, utilize o *botão seletor* para definir o tempo de cozedura pretendido e, em seguida, prima  para confirmar.

Não precisa de definir o tempo de cozedura, caso pretenda gerir a cozedura manualmente: Prima  para confirmar e iniciar a função.

Nota: Durante a cozedura é possível regular o tempo de cozedura rodando o *botão seletor*; cada vez que premir o *botão* , o tempo de cozedura aumenta em 30 segundos.

### . FUNÇÕES AUTOMÁTICAS/DYNAMIC DEFROST CATEGORIAS

Uma vez seleciona uma função automática é necessário selecionar a categoria dos alimentos que irá cozinhar.



Quando o ícone  piscar, rode o *botão seletor* para selecionar a categoria pretendida e prima  para confirmar.

#### PESO

Para obter os melhores resultados, as funções automáticas (e a função Dynamic Defrost) requerem que introduza o peso dos alimentos selecionando de entre as predefinições: o forno calcula a duração de cozedura ideal para cada categoria de alimentos.



Quando as predefinições surgirem no visor e o ícone  piscar, rode o *botão seletor* para definir o peso e, em seguida, prima  para confirmar.

## 3. ATIVAR UMA FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima  para ativar a função.

Sempre que premir novamente o *botão* , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.


Lembre-se: Poderá premir  em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nessa altura.

### FUNÇÃO JET START

Quando o forno estiver desligado, pode premir  para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (1000 W) durante 30 segundos.

### . BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente.

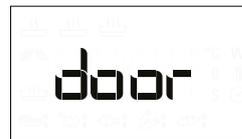

Abra e feche a porta e, em seguida, prima  para iniciar a função.

## 4. PAUSA


Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

Para continuar, feche a porta e prima 

### PAUSA AUTOMÁTICA

(MEXA OU VIRE OS ALIMENTOS)

Algumas funções são interrompidas automaticamente para permitir que mexa ou vire os alimentos durante a cozedura.

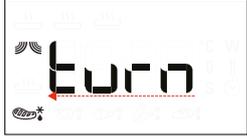


Interrompida a cozedura, abra a porta do forno e realize as ações que lhe forem solicitadas antes de fechar a porta novamente e premir  para prosseguir com a cozedura.

Lembre-se: Se estiver a utilizar a função "Dynamic Defrost", esta irá reiniciar automaticamente após dois minutos, mesmo que não tenha mexido ou virado os alimentos.

.....

## 5. TEMPO DE FIM DA COZEDURA

Será emitido um sinal sonoro e o visor indicará que a cozedura está concluída.

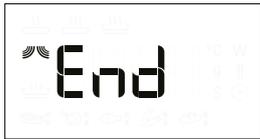


Para aumentar o tempo de cozedura sem alterar as definições, rode o botão para definir um novo tempo de cozedura e prima .

.....

## . PROTEÇÃO

Para bloquear o teclado, prima e mantenha premido  durante, pelo menos, 5 segundos.

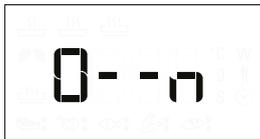

Para desbloquear, repita o procedimento.

Lembre-se: a proteção pode também ser ativada durante a cozedura.

Por motivos de segurança, o forno pode ser desligado a qualquer momento, premindo continuamente .

# TABELA DE COZEDURA

ALIMENTO	FUNÇÃO	PRÉ-AQUECIMENTO	NÍVEL DO GRILL	POTÊNCIA (W)	TEMPO (MIN.)	ACESSÓRIOS
Pão de ló		-	-	-	7 - 15	
Tarte de frutas		-	-	-	12 - 20	
Biscoitos		-	-	-	5 - 10	
Salgados ou quiche lorraine (1 - 1,2 kg)		-	-	-	18 - 25	
Refeições Prontas (250 - 500 g)		-	-	750	4 - 7	-
Lasanha/massa de bolo		-	2	350 - 500	15 - 40	 
Lasanha congelada (500 - 700 g)		-	-	500 - 750	14 - 20	-
Piza (300 g)		-	-	-	14 - 16	
Carne (costeletas, bifes)		-	3	500	10 - 15	 
Aves (por inteiro, 800 g - 1,5 kg)		-	3	350 - 500	30 - 45 *	 
Pedaços ou filetes de frango		-	3	350 - 500	10 - 17	 
Assados		-	2	350 - 500	25 - 40 *	 
Salsichas/espetadas		-	2 / 3	-	20 - 40 *	
salsichas/hambúrgueres		Sim**	-	-	6 - 16 *	
Peixe (postas ou filetes)		Sim	3	160 - 350	15 - 30 *	 
Peixe inteiro		-	3	160 - 350	20 - 40 *	 
Batatas assadas		-	2	350 - 500	30 - 50 *	 
Batatas, fatiadas		-	-	-	25 - 30	
Maçãs assadas		-	2	160 - 350	15 - 25	 

\* Vire o alimento a meio da cozedura

\*\* Pré-aqueça o prato Crisp durante 3-5 minutos

 [www](http://www.hotpoint.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu) para consultar a tabela de receitas testadas, compiladas para as autoridades de certificação de acordo com a norma IEC 60350

FUNÇÕES	Crisp 	Grelhador 	Grelhador + Microondas 
ACESSÓRIOS	Prato resistente ao calor/recipiente adequado para utilização no micro-ondas 	Grelha 	Prato Crisp 

# LIMPEZA

**Assegure-se de que o forno arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.**

**Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.**

**Não utilize palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho.**

## SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com PH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade: Utilize esta função regularmente.

## ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu) para mais informações

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia. Desconexão da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O forno emite ruídos, mesmo quando está desligado.	Ventilador de refrigeração ativo.	Abra a porta ou aguarde que o processo de arrefecimento esteja concluído.
O visor apresenta a letra "F", seguida de um número ou de uma letra.	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a letra "F".

## FICHA DE PRODUTO

A ficha do produto contendo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu)

## COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


> Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu) (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.



Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda

## CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

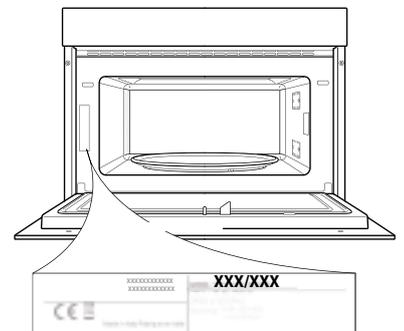

400010886727

Impresso em Itália

