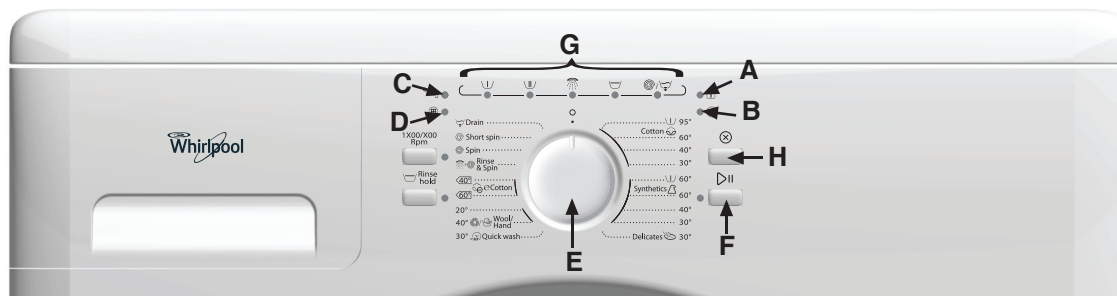


A. Indicatie “Deur open”

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:

B. Indicatie “Service”
C. Indicatie “Kraan dicht”
D. Indicatie “Pomp schoonmaken”

E. Programma-keuzeknop
F. Knop “Start/Pauze”
G. Programmafase-indicator
H. Knop “Reset”

Programma	Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort / Opmerkingen <i>- Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label</i>	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Speciale functies		Max. centrifugeersnelheid rpm
				Voorwas 	Hoofdwash 	Wasverzachter 	Verlaging centrifugeersnelheid X000/X00 Rpm	Spoelstop 	
Katoen met voorwas 95 °C			6.0 Gewoon of zwaar vervuild robuust wit katoenen linnen. In het geval van groot vuil of vlekken kunt u bleekmiddel op basis van zuurstof toevoegen, dat bij de temperatuur van 95°C kan worden gebruikt. <i>Dit programma elimineert bacteriën en zorgt voor hygiënische reiniging van uw linnen.</i>	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Max.
Katoen 30 - 40 - 60 °C			6.0 Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. normaal tot sterk vervuild.	–	Ja	*	*	*	Max.
Synthetisch met voorwas 60 °C			3.0 Sterk vervuild kleding uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of mengsel van de synthetische vezels en katoen.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Max.
Synthetisch 30 - 40 - 60 °C			3.0 Gewoon vervuild kleding uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of mengsel van de synthetische vezels en katoen.	–	Ja	*	*	*	Max.
Fijne was 30 °C			1.5 Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	–	Ja	*	*	*	1000 ²⁾
Gemengde was 30 °C			3.0 Licht gebruikte kleding uit katoen, polyester, polyamide en hun mengsels met katoen. <i>Kort programma voor het verversen van uw linnen.</i>	–	Ja	*	*	*	Max.
Wol/Hand koud - 40 °C			1.0 Wollen kleding, aangeduid met het etiket van Woolmark en met de aanduiding van de mogelijkheden om in wasmachine te wassen, zowel als textiel van zijde (houdt u zich aan het symbool van zorg!), linnen, wol en viscose aangeduid met het etiket handwassen.	–	Ja	*	*	*	1000 ²⁾
Katoen 40 - 60 °C			6.0 Gewoonlijk vervuild katoenen kleding. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en de voordeligste programma als er gaat om gecombineerd verbruik van water en energie voor het wassen van katoenen kleding. - <i>Referentieprogramma voor energetisch etiket van wasmachine.</i>	–	Ja	*	*	*	Max.
Spoelen & Centrifugeren		–	6.0 <i>Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.</i>	–	–	*	*	*	Max.
Centrifugeren		–	6.0 <i>Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Katoen”</i>	–	–	–	*	–	Max.
Kort Centrifugeren		–	1.0 <i>Met dit programma is het mogelijk een korte centrifugeercyclus uit te voeren. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Wol”.</i>	–	–	–	*	–	Max.
Afpompen		–	– <i>Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma's na “Spoelstop” te beëindigen.</i>	–	–	–	–	–	–

* : optioneel / Ja : dosering vereist

¹⁾ Gebruik geen vloeibare wasmiddelen.

²⁾ Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma's.

VERBRUIKSgegevens

Effektforbruk 0,16 W når den er slått av / 0,16 W når den er slått på.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur (uren : minuten) ☺	🇳🇱 %
Katoen met voorwas	95	6.0	69 ****	2.10	2:18	55
Katoen	60	6.0	49	1.02	2:30	
Katoen	40	6.0	51	0.92	2:45	
Syntetisch	60	3.0	50**	1.00	2:15	35
Syntetisch	40	3.0	46	0.70	2:15	
Fijne was	30	1.5	50	0.50	0:46	
Snelwas	30	3.0	40	0.30	0:30	
Wol/ Hand	40	1.0	45	0.60	0:40	
Wol/ Hand	koud	1.0	45	0.10	0:35	
☺ Katoen <60> *	60	6.0	49	0.78	4:00	53
☺ Katoen <60> *	60	3.0	37	0.69	2:20 ***	
☺ Katoen <40> *	40	3.0	37	0.58	2:30 ***	

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/ EN 60 456. Deze kunnen verschillen van de inlaatwaterdruk en de watertemperatuur, belading van de wasmachine en het type van programma. Vermelde gegevens gelden voor het inlaatwater van cca 15 °C door de koud/warmwaterklep (indien beschikbaar). Als de wasmachine van een warmwaterklep beschikt, de aansluiting van deze klep aan de toevoer van warm water vermindert het energieverbruik door het verkorten van de tijd nodig om het water te verwarmen, afhankelijk van de temperatuur van het inlaatwater. Het water- en energieverbruik geldt voor standaard ingestelde programma's met temperatuur en belading volgens de tabel. Als u een andere optie selecteert of als u de centrifugeersnelheid verandert, worden tevens de verbruiksgegevens gewijzigd.

☺ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikshandleiding).

🇳🇱 Gemiddelde inhoud van de resterende vochtigheid (%). Na de beëindiging van het programma en het centrifugeren bij de hoogste snelheid, in de default programma instelling.

* Referentieprogramma's voor Energetisch etiket. Vanwege energiebesparingsredenen kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven watertemperatuur.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

*** Automatische aanpassing van de duur van het programma na de vaststelling van de omvang van linnen bestemd voor wassen.

**** Afkoelen voorwas en hoofdwas water

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Geef het wasgoed in de wasmachine, sluit de wasmachine en voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelings-producten" in uw gebruiksaanwijzing. Draai de **programmaknop** op het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Het indicatielampje naast de knop "**Start/Pauze**" knippert.

Als het programma direct na het selecteren niet wordt gestart, gaat de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uit. Om de machine weer in te schakelen draait u de programma-keuzeknop op "O" en daarna weer op het gewenste programma.

DE GEWENSTE FUNCTIE(S) KIEZEN

Push the button of any option desired - the respective indication lamp lights up. If the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically.

Knop "Verlaging centrifugeersnelheid"

- Verlaagt de vooraf ingestelde automatische maximumcentrifugeersnelheid zodat uw wasgoed wordt beschermd.

Knop "Spoelstop"

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.

- Het programma stopt bij "Spoelstop" als het lampje "Spoelstop" in de programmafaseindicatie brandt. Het indicatielampje naast de knop "**Start(Pauze)**" knippert.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen:

- Druk op de knop "**Start(Pauze)**"; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programma-keuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de knop "**Start(Pauze)**" nogmaals indrukken.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop "**Start (Pauze)**". Het indicatielampje naast de knop "**Start(Pauze)**" gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/ Afpompen.

INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

FOUTINDICATIES

Raadpleeg bij storingen of onregelmatigheden het hoofdstuk "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing

🔧 "**Kraan dicht**": nde klep is gesloten of de watertoevoer is ontoereikend.

🔌 "**Service**": gebrek of storing van elektrische componenten.

🚰 "**Pomp schoonmaken**": afvalwater wordt niet weggepompt.

EINDE PROGRAMMA

Het controlelampje "Deur open" brandt. Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld, waardoor minder energie wordt verbruikt.

1. Draai de programmakeuzeknop naar "O".
2. Draai de kraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop "**Start/Pauze**" om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma eventuele extra functies en - naar wens.
3. Druk nogmaals op de knop "**Start/Pauze**". Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop "**Reset**" wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk en houd enkele seconden op de knop "**Reset**". Het restwater wordt weggelaten. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.