

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Indeks

DA side 3

*Total No Frost
Indbygget køleskab og fryser
Kvikreferencevejledning*

DA

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Tak for dit valg af

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT



Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Førstegangsbrug

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmer starter, betyder det, at temperaturalarmen har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmer.

Produktkomponenter og -egenskaber

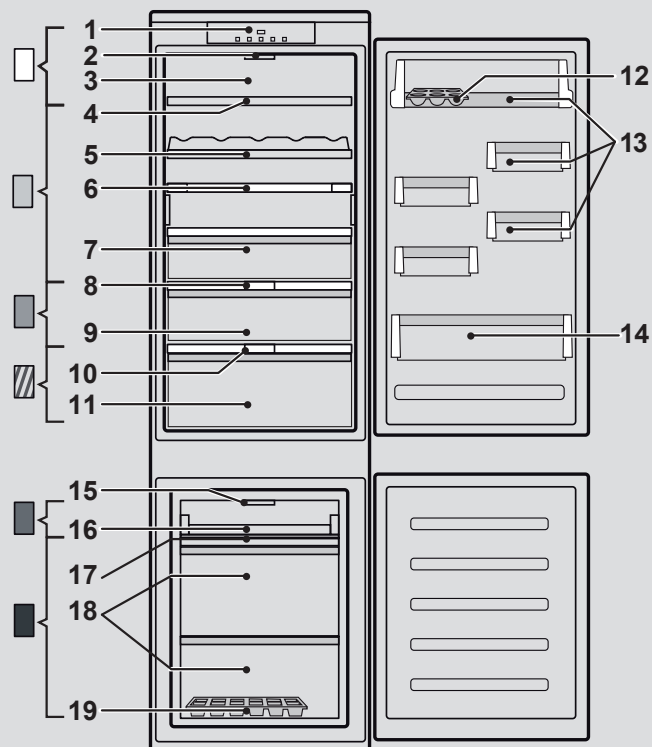

Køleafdeling







1. Betjeningspanel
2. Lysdiode-belysning
3. Multiflow
4. Glashylde
5. Flaskehylde*
6. Sammenfoldelig hylde*
7. Ekstra skuffe*
8. Knop til multitemperatur*
9. Skuffe til multitemperatur*
10. Humidity control (Fugtighedskontrol) knop*
11. Frugt-/grøntsagsskuffe
12. Æggebakke
13. Dørhylde
14. Flaskehylde i døren

Fryseafdeling

15. Lysdiode-belysning*
16. Bakke med let adgang
17. Maker's blok*
18. Midterste og nederste skuffe (til opbevaring af frostvarer)
19. Isterningbakke


Bemærk: Alle skuffer, dørhylder og opbevaringshylder kan tages ud.
Funktioner, tekniske data og illustrationerne kan variere afhængigt af model.

* Findes kun på visse modeller

-  **Mindre koldt område**
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
-  **Koldere område**
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
-  **Koldeste område**
Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk.
-  **Frugt- & grøntsagsskuffe**
-  **Fryserkuffer**
-  **Fryseområdets skuffe**
(Max køleområde)
Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

Grænserne for fyldning er betinget af den pågældende konstruktion (kurve, beholdere, flapper, skuffer, hylder etc.) eller af de naturlige grænser for fyldning.


Betjeningspanel

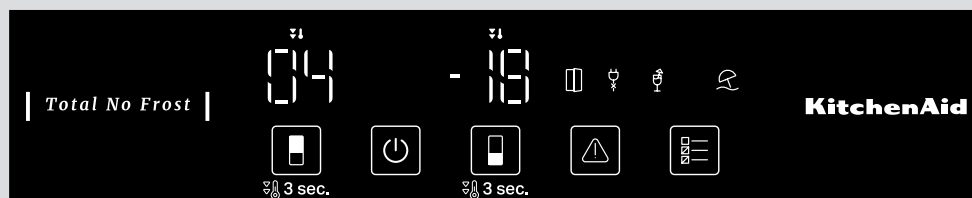

Total No Frost system

Det Total No Frost system forebygger effektivt isdannelse, så besværet omkring manuel afrimning undgås, både i fryseren og i kølerummet. Dets ventilationssystem sørger for en perfekt cirkulation af kold luft i begge afdelinger og man undgår herved opbygning af is.

On/standby

Tryk på knappen  i 3 sekunder for at sætte apparatet på standby. I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsniittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Temperaturdisplay

Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (mellem 2° C og 8° C) og temperaturen i fryseafdelingen (mellem -16° C og -24° C).



For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.


Temperatur i køleafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen .

Anbefalet indstilling: +4° C

Fast Cool (Lynafkøling)

Tryk på knappen  i 3 sekunder, for at hurtigt at nedkøle køleskabsområdet. Når funktionen er aktiv, lyser ikonet .

Funktionen slår automatisk fra efter 6 timer, eller den kan slås fra manuelt ved at trykke på knappen  igen i 3 sekunder.

Inaktivering af lydssignal



Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydssignalet.

Temperatur i fryseafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen .

Anbefalet indstilling: -18°C

Fast freeze (Lynfrysning)

For at opbevare fødevarerne bedst muligt, skal du bruge lynfrysningfunktionen før der placeres store mængder fødevarer i fryseafdelingen. Tryk på knappen  indtil ikonet  tænder, for at indstille funktionen.

Funktionen slukkes automatisk efter 26 timer, eller manuelt ved at vælge en anden temperatur i fryseren.

Bemærk: undgå direkte berøring mellem de friske og de allerede indfrosne fødevarer. Fjern eventuelt skufferne for at optimere indfrysningshastigheden, så madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen.

Tilstandsknap



Giver mulighed for at vælge blandt 2 eller flere tilgængelige muligheder.


Tryk 1: Den 1. mulighed vises Party (Festtilstand); Tilstandsknappen lyser

Tryk 2: Den 2. mulighed vises Vacation (Ferietilstand); Tilstandsknappen lyser

Tryk 3: Mulighed slukket (hvis en mulighed er blevet valgt); Tilstandsknappen slukker

Party (Fest) tilstand : Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i fryseafdelingen.

Vigtigt: Efterlad ikke flasken i længere tid i fryseafdelingen, end funktionen er aktiv (30 minutter). Et lydsignal angiver når funktionen stopper. Tryk på alarm  knappen eller tilstand  knappen, for at slukke for alarmen.

Vacation (Ferie) tilstand : Du kan bruge denne funktion i tilfælde af at du er væk fra hjemmet i en længere periode. Displayet vil vise temperaturen i køleskabsrummet ($+12^{\circ}\text{C}$), og ikonet for Ferietilstand vil lyse. Når denne funktion er aktiveret, skal letfordærlige varer fjernes fra køleskabet, og døren skal holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt. Fryserens indstillede temperatur ændres dog ikke. En dybdegående rengøring (af både køleskabs- og fryserrum) anbefales, før denne funktion aktiveres, for at forhindre spredning af bakterier.

Køleafdeling

Multiflow-luftfordeling

Multiflowet fremmer en jævn fordeling af den kolde luft i rummet, for en bedre opbevaring af madvarer. Fødevarer kan placeres på enhver hylde i apparatet. Sørg venligst for ikke at blokere luftfordelingens åbninger, for herved at sikre dens frie bevægelse.

Multitemperaturzone*

3 temperaturvalg for en optimal opbevaring: kød/fisk; mejeriprodukter; frugt/grøntsager, hvilket tilbyder ekstra opbevaringsplads for dine friske grøntsager.

Indstillinger:


Venstre position: kød og fisk

Midterste position: mejeriprodukter (ost og yoghurt)

Højre position: frugt og grøntsager


For en korrekt funktion af multitemperaturzone-skuffen, er det nødvendigt at:

- apparatet er tændt
- en af de følgende specialfunktioner ikke er valgt: Standby, Cooling-Off (nedkøling slukket), Ferie (i dette tilfælde skal fødevarerne fjernes).

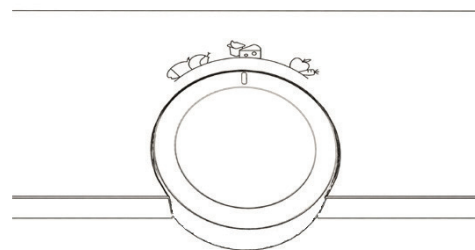

Humidity control (Fugtighedskontrol)*

Drej knappen til venstre hvis du opbevarer grøntsager (hvor der anbefales et mere fugtigt miljø), drej knappen til højre hvis du opbevarer frugt (hvor der anbefales et mindre fugtigt miljø), drej knappen til midterste position, hvis du opbevarer en blanding af frugt og grøntsager.

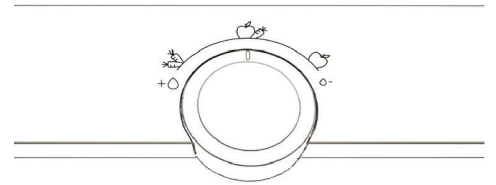

Sammenfoldelig hylde*

Denne hylde kan anvendes på tre forskellige måder:

1. Fuld dybde, for at bruge hele overfladen.



2. Halv dybde, for at bruge den bagerste del og dermed skabe plads til høje genstande (såsom flasker og kander) på den underliggende hylde. Hylden foldes sammen til den halve dybde ved at løfte det forreste afsnit en smule og herefter skubbe det indad.



3. Vippet op, hvis du har brug for at skabe plads til høje eller store genstande på den underliggende hylde. Før hylden vippes op, skal den justeres til positionen halvejs fra den halve dybde. Vip hylden ned igen, for at vende tilbage til at bruge den i halv og fuld dybde.




Fryseafdeling

Isterninger*

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren.

Brug under ingen omstændigheder spidse eller skarpe ting til at løsne bakken med.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 12 og 24 timer, er angivet på typepladen.

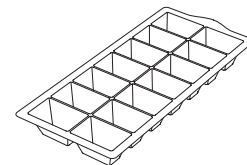


Bakke med let adgang

Fryserens bakke er nyttig til at opnå nem adgang til ofte anvendte produkter, fryse eller blot opbevare rester eller små emner.

Maker's blok*

Metalpanelet hjælper med en hurtigere nedfrysning af fødevarerne.

For en nem rengøring, kan metalpanelet fjernes ved at løfte det op fra den venstre vinkel.

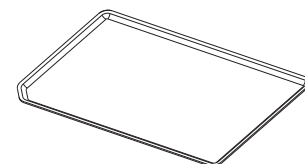

Generelle oplysninger

Skufferne, kurvene og hyldeerne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning.

Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle lyspærer, og som har et meget lavt forbrug af energi.

Bortskaffelse


Døre og låger på apparatet bør fjernes før bortskaffelse på lossepladsen for at undgå, at børn eller dyr kan blive fanget indvendigt.

Udtagning af skufferne


Træk dem ud, til de ikke kan komme længere, løft dem lidt, og fjern dem. Fryseafdelingen kan også anvendes uden skuffer, så der bliver mere plads.

Efter at have placeret madvarerne på ristene/hyldeerne skal man kontrollere, at døren lukker korrekt.

Lyssystem (afhængigt af model)

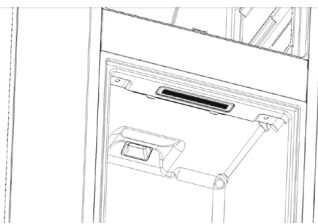

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G

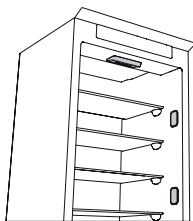

Dette produkt indeholder 2/4 sidelyskilder med energiklasse F og en toplyskilde med energiklasse G



Dette produkt indeholder en toplyskilde med energiklasse G

Rengøring

Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.

Brug aldrig skuremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker.

Anvend ikke damprensere.

Betjeningspanelets taster og display må ikke rengøres med produkter, der indeholder alkohol eller afledte produkter, men kun med en tør klud.

Rengør apparatet regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet.

Fejlfinding

Før kundeservice kontaktes:


1. Genstart apparatet, for at være sikker på, at problemet ikke er blevet løst. Gentag, om nødvendigt, denne handling efter en time.
2. Afvikl de anførte kontroller i afsnittet **Fejlfinding** i brugsvejledningen eller på www.kitchenaid.eu, og tænd herefter apparatet igen.

Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet varer ved.

Du vil skulle beskrive problemet overfor teknikeren, og oplyse om dit apparats nøjagtige type og model, og du skal ligeledes formidle den Servicekode, der findes på datapladen i køleafsnittet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til øjeblikkeligt at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis der opstår behov for reparation bør du henvende dig til et autoriseret, teknisk servicecenter.


Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Aktiver apparatet med knappen On/Standby. Undersøg om: <ul style="list-style-type: none">• der er strømsvigt• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet)• hjemmets elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt• el-kablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Pæren skal måske udskiftes.	Kontakt det autoriserede servicecenter.
	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand.	Aktiver apparatet med knappen On/Standby.
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Afhjælpning").	Undersøg om: <ul style="list-style-type: none">• lågerne lukker korrekt• apparatet er opstillet for tæt på en varmekilde• temperaturen er indstillet korrekt• luftcirkulationen gennem lufthullerne fornedet på apparatet er blokeret.
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Ikonet  lyser, blinker, og et lydsignal udsendes.	Alarm for åben låge Aktiveres, hvis en låge står åben i lang tid.	Luk produktets låge, for at slå lydsignalet fra.


Ikonet  lyser, blinker og et lydsignal udsendes, mens frysertemperaturens display blinker med den temperatur der er nået.

Alarm for strømafbrydelse, blackout

Aktiveres i tilfælde af et længerevarende strømsvigt, der medfører en forøgelse af temperaturen i fryseafdelingen.

Bemærk: Man kan ikke indstille en anden temperatur for produktet, før blackout-alarmen er inaktiveret.

Før du slukker lydsignalet, anbefales det, at du er opmærksom på temperaturen, der vises på fryserens temperaturdisplay, svarende til den højeste temperatur, som fryseren har nået under strømafbrydelsen. Tryk kortvarigt på  knappen, for at slukke for lydsignalet. Når der er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur på displayet igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur til opbevaring af madvarer, aktiveres fryseafdelingens temperaturalarm muligvis (jfr. fryseafdelingens temperaturalarm). Kontrollér fødevaren før du bruger den.

 knappen lyser, frysertemperaturens display blinker, og et lydsignal udsendes.

Temperaturalarm for fryseafdelingen

Alarm for temperatur i fryseafdelingen angiver, at temperaturen i fryseafdelingen ikke er optimal. Dette kan ske: Når apparatet tages i brug første gang, efter afrimning og/eller rengøring, når der er lagt en større mængde madvarer i fryseafdelingen, eller når fryserens låge ikke er lukket korrekt.

Tryk kortvarigt på  knappen, for at slukke for lydsignalet: Fryserens temperaturdisplay stopper med at blinke.  knapperne slukker automatisk når de optimale temperaturbetingelser er nået. Hvis fryseafdelingens temperaturalarm varer ved, skal man kontakte det autoriserede servicecenter.

Bogstaverne "F" og "E" blinker på displayet.

Alarm for fejlfunktion

Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.

Kontakt et autoriseret servicecenter.

Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.

Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter, skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningsskole.

DA

Trykt i Italien



400011519691/B

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.