

DAGLIG REFERANSEVEILEDNING



TAKK FOR AT DU HAR KJØPTE ET WHIRLPOOL PRODUKT

For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, vennligst registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Du kan laste ned Sikkerhetsinstrukser og Bruk og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu og følge instruksene bakerst i dette heftet.



Før du bruker apparatet ditt, les nøye veiledningen for Helse og Sikkerhet.

PRODUKTBESKRIVELSE

APPARAT

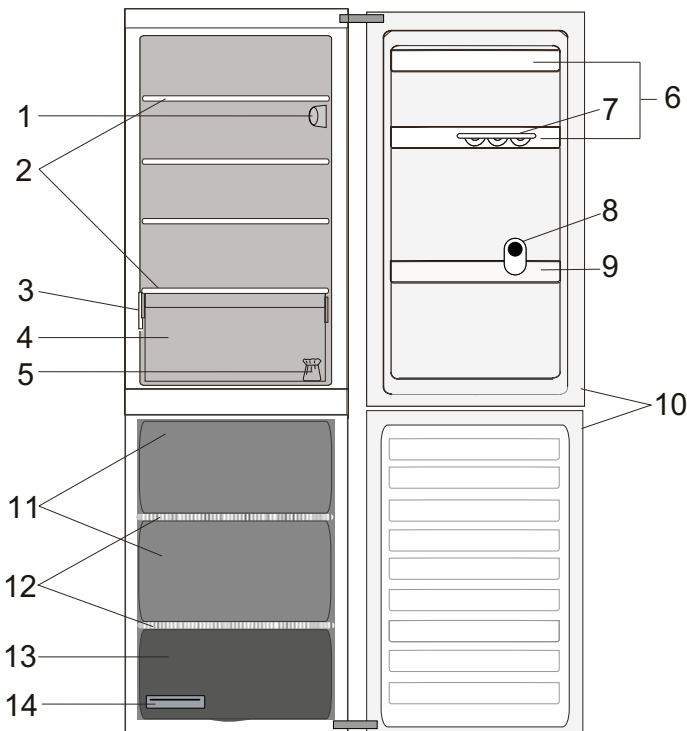

Kjøleseksjon

1. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
2. Hyller
3. Typeplate med kommersielt navn
4. Frukt- og grønnsaksskuff
5. Sett for omhengsling av dører
6. Dørskuffer
7. Eggskuff
8. Flaskeholder
9. Flaskehylle
10. Dørtetningslist

Fryserseksjon

10. Dørtetningslist
11. Fryserkuffer
12. Hyller
13. Nederste skuff: kaldeste sone best for frysing av fersk mat
14. Isterningbeholder

KONTROLLPANEL

B. Termostatbryter




A. Lyspære

B. Termostatbryter

C. Indikator for innstilling av termostat

D. Lysknapp

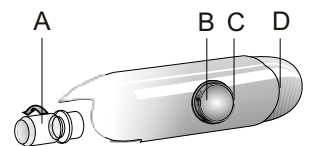

TEMPERATURINNSTILLING

Termostat på **MIN**: lavt kjølenivå.

Termostat på mellom **MIN** og **MAX**: kjølingen kan reguleres etter ønske.


Termostat på **MAX**: maksimalt kjølenivå.

Anbefalt innstilling for optimal oppbevaring av matvarer er MED. Termostaten er stilt inn på •: kjøling og lys av.


Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

TILBEHØR


EGGBALKONG

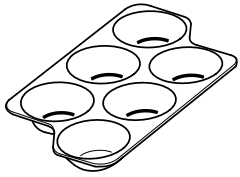

FLASKEHOLDER

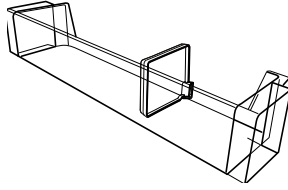

ISTERNINGBEHOLDER

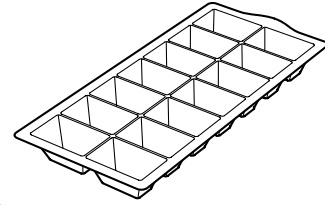

FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET

Etter å koble apparatet til strømmettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet: kjøling og lys vil slå seg på; still inn bryteren på ønsket effekt (se: "Kontrollpanel", på side 1).

Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

KJØLESKAPSLYS

For å ta ut lyspæren, drei den mot urviserne som vist på figuren:



Kontroller lyspæren. Skru ut pæren dersom den er defekt og skift den ut med en diodepære av samme type. Disse er kun tilgjengelig ved våre servicesentre eller autoriserte forhandlere.

Lysset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes.

NOEN AV FUNKSJONSLYDENE DU KAN HØRE

En hvese-lyd når du slår på apparatet første gang eller etter en lang pause.



En gurglelyd når kjølemiddel renner inn i rørene.



BRRR-lyden fra kompressoren når denne er i drift.



En summelyd når vannventilen eller viften starter å virke.



En knakelyd når kompressoren starter.




KLIKKET kommer fra termostaten som regulerer hvor ofte kompressoren er i drift.



FEILSØKINGSLISTE

<i>Problem</i>	<i>Mulig årsak</i>	<i>Løsning</i>
APPARATET VIRKER IKKE	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none"> › Kontroller om strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning. › Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg.
DET ER VANN I AVISINGSPANNEN	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none"> › Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner over.
KANTENE PÅ APPARATSKAPET, SOM KOMMER I KONTAKT MED TETNINGSLISTEN PÅ DØREN, ER VARME Å TA PÅ	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
LYSET VIRKER IKKE	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i På/Standby-modus.	<ul style="list-style-type: none"> › Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive. › Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning. › Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med lamper av samme type. Disse er kun er tilgjengelig ved våre servicesentre eller autoriserte forhandlere.
DET VIRKER SOM OM MOTOREN GÅR FOR MYE	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none"> › Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt. › Kontroller om det er lagt en stor mengde mat i apparatet. › Kontroller at døren ikke åpnes for ofte. › Kontroller at døren lukkes som den skal.
APPARATETS TEMPERATUR ER FOR HØY	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> › Påse at kondensatoren (bak på apparatet) er fri for støv og lo. › Påse at døren er godt lukket igjen. › Påse at dørens forseglinger passer som de skal. › Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt. › Dersom apparatets dør har stått lenge åpen eller det er blitt lagt inn store mengder matvarer, går motoren litt lengre for å kjøle ned temperaturen inne i apparatet.
DØRENE ÅPNER OG LUKKER SEG IKKE ORDENTLIG	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> › Kontroller at det ikke finnes pakker med mat som blokkerer døren. › Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling. › Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige. › Sørg for at apparatet står i vater.

SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

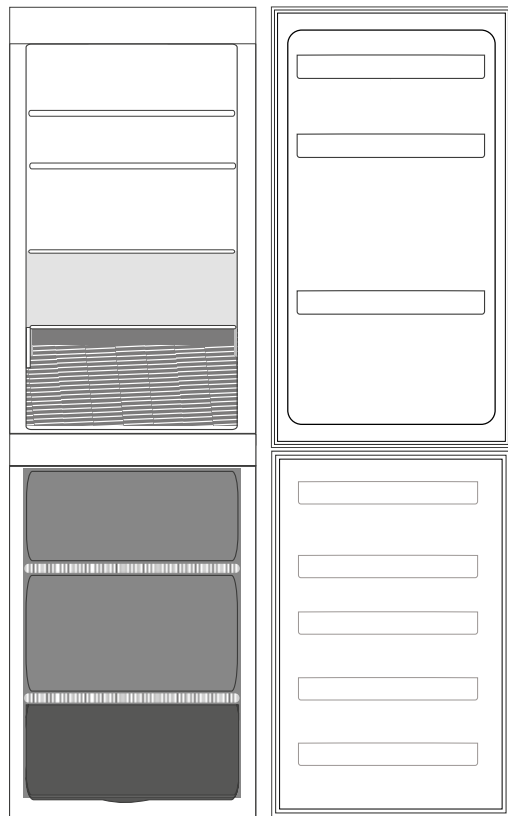

Forklaring



TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



SVALSONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meierimat, delikatesser, yoghurt, kjøttpålegg, desserter



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF



VANLIGE FRYSERSKUFFER



SKUFF I FRYSER SONEN

(MAKS. KJØLESONE) Anbefales for å fryse fersk/tilberedt mat

Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

KJØLESKAPSEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke plassere matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

FRYSERSEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.

Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24h). Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området nederst i fryseren, dette er det kaldeste området i fryserseksjonen.

PRODUKTKORT

📄 www.docs.whirlpool.eu Produktkortet med informasjon om energiforhold for apparatet kan lastes ned fra hjemmesiden til Indesit

HVORDAN OPPNÅ BRUKS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN


> 📄 www.docs.whirlpool.eu Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.

> Alternativt, ta kontakt med vår Kundeservice.



TA KONTAKT MED VÅR ETTERSALGSSERVICE

Du finner våre kontaktdetaljer i garantihåndboken. Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på ditt produkts typeskilt.

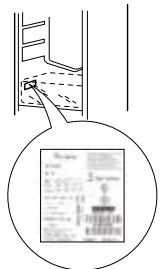

400010885446

Trykket i Italia

