



E AWO/D 8107


TABLA DE PROGRAMAS

A. Indicación de "Puerta abierta"
La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p.ej.:

B. Reparación

C. Indicación "Grifo de agua cerrado"

D. Indicación "Limpiar bomba"

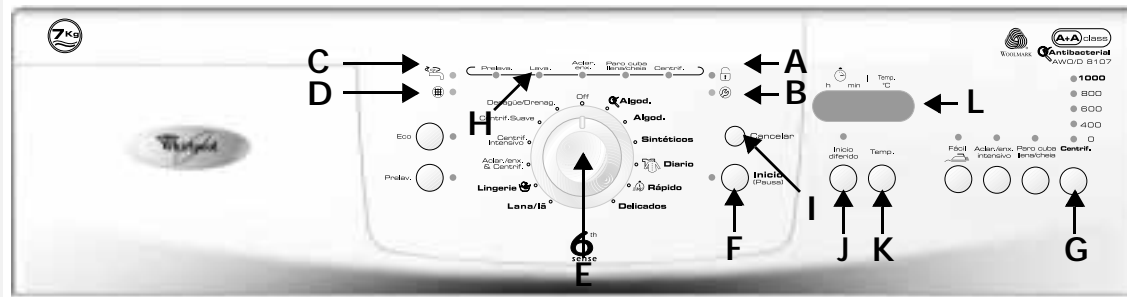

E. Selector de programas

F. Botón "Inicio/Pausa"

G. Botón "Centrifugado variable"

H. Indicador de secuencia del programa

I. Botón "Cancelar"

J. Botón "Inicio diferido"

K. Botón "Temperatura"

L. Pantalla

| Programa | Temperatura | Etiquetas de mantenimiento | Carga máxima kg | Tipo de lavado/Notas <i>- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i> | Detergentes y aditivos | | | Opciones especiales | | | | | | Velocidad máx. centrifugado rpm | |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Pre-lavado | Lavado principal | Suavizante | Eco | Pre-lavado Prelav. | Inicio diferido Inicio diferido | Anti-arrugas Fácil | Aclarado Intensivo Aclar./enx. intensivo | Parada con cuba llena/cheia | | Centrifugado Centrif. |
| Algodón Blanco / Antibacteriano | 70 - 95 °C | | 7,0 | Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón y lino con un grado de suciedad normal. | | | | | | | | | | | |
| Algodón | 50 - 60 °C | | 7,0 | A 80 °C o más, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de la ropa. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001. | * | Si | * | * | * | * | * | * | * | * | Máx. |
| | 20 - 40 °C | | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
| Sintéticos | 20 - 60 °C | | 2,5 | Blusas, camisetas, delantales etc. de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón con nivel de suciedad normal. | * | Si | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Prendas mixtas | 20 - 60 °C | | 3,0 | Tejidos de algodón y/o sintéticos con un grado de suciedad leve o normal. | — | Si | * | — | — | * | * | * | * | * | 1 pos. inferior máx. ¹⁾ |
| Rápido | 20 - 30 °C | | 3,0 | Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón. | — | Si | * | — | — | * | — | — | * | * | Máx. |
| Delicados | 20 - 40 °C | | 1,5 | Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas. | * | Si | * | — | * | * | — | — | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Lana | 20 - 40 °C | | 1,0 | Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina. | — | Si | * | — | — | * | — | — | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Lavado a mano (Lingerie) | 20 - 40 °C | | 1,0 | Tejidos textiles de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". | — | Si | * | — | — | * | — | — | * | * | 400 ¹⁾ |
| Aclarado y centrifugado | — | — | 7,0 | Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón". | — | — | * | — | — | * | — | * | * | * | Máx. |
| Centrifugado | — | — | 7,0 | Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón". | — | — | — | — | — | * | — | — | — | * | Máx. |
| Centrifugado suave | — | — | 1,0 | Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa "Lana". | — | — | — | — | — | * | — | — | — | * | 1000 ¹⁾ |
| Desagüe | — | — | — | Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena". | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*: opcional / Si : requiere dosificación

¹⁾ Para un mejor cuidado de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado es limitada.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05985



DATOS DE CONSUMO

| Programa | Temperatura (°C) | Carga (kg) | Agua (l) | Energía (kWh) | Aprox. duración de programa (horas : minutos)* |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|---------------|--|
| Algodón blanco / Antibacteriano | 95 | 7,0 | 70** | 2,10 | 2:10 |
| Algodón | 60 | 7,0 | 65 | 1,33 | 2:20 |
| Algodón con "Eco" *** | 60 | 7,0 | 60 | 1,19 | 2:30 |
| Algodón | 40 | 6,0 | 62 | 0,75 | 2:05 |
| Sintéticos | 60 | 2,5 | 50** | 0,80 | 1:35 |
| Sintéticos | 40 | 2,5 | 46 | 0,40 | 1:20 |
| Diario | 40 | 3,0 | 41 | 0,50 | 1:00 |
| Rápido | 30 | 3,0 | 41 | 0,30 | 0:30 |
| Delicados | 30 | 1,5 | 60 | 0,50 | 0:45 |
| Lana | 40 | 1,0 | 60 | 0,50 | 0:45 |
| Lavado a mano | 40 | 1,0 | 45 | 0,50 | 0:40 |
| Lingerie | 30 | 1,0 | 45 | 0,40 | 0:40 |

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.

* El tiempo indicado en la pantalla se puede desviar de los valores de la tabla, porque tiene en cuenta las condiciones de la casa aplicables en ese momento.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

*** Programa de referencia en la etiqueta de datos energéticos.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.

1. Gire el **mando selector de programas** al programa deseado. La pantalla muestra la duración del programa en horas y minutos así como la temperatura predefinida. El botón **"Inicio/Pausa"** parpadea.
2. Se puede cambiar la **temperatura** pulsando el botón **"Temperatura"**.
3. La indicación de la **velocidad de centrifugado** predefinida se enciende. Si desea configurar otra velocidad de centrifugado, pulse el botón **"Centrifugado variable"**.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee - se encienden los indicadores luminosos correspondientes.

Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Eco"

- Con un perfil de temperatura modificado y una duración de lavado ligeramente prolongada, se puede combinar un resultado de lavado excelente con un consumo de energía aún más bajo.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Antiarrugas"

- Puede utilizarse junto con los programas Algodón, Sintéticos y Prendas mixtas para facilitar el planchado.
- Aumenta la cantidad de agua y realiza un centrifugado suave.

Botón "Aclarado intenso"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Prendas mixtas" y "Delicados".
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.

Nota: el programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando está encendido el piloto "Antiarrugas" del indicador de secuencia del programa. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**.

Desactive la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**: El programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Desagüe" y presione el botón **"Inicio/Pausa"**.

Botón "Centrifugado variable"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero no los centrifugados intermedios. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO DIFERIDO

El "Inicio diferido" permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio diferido".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón **"Inicio diferido"** para seleccionar el retardo entre 1 y 23 horas;
- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. La indicación junto al botón "Inicio diferido" se enciende y empieza la cuenta atrás. Parpadea el punto entre las horas y los minutos del tiempo de retardo indicado.
- El piloto de retardo temporal se apaga cuando el programa se inicia y se reemplaza por el tiempo restante.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio/Pausa"**, el número de horas preseleccionadas se puede reducir presionando otra vez el botón "Inicio diferido". A partir de 1 hora, el tiempo de retardo también se puede reducir en pasos de 10 minutos.

Para cancelar el "Inicio diferido"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Cancelar"**.

..tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón **"Cancelar"** durante un mínimo de 3 segundos - el tiempo de retardo del inicio desaparece en la indicación de inicio diferido.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Desagüe.

La pantalla muestra el tiempo restante del programa. Debido a las variaciones de la carga y la temperatura del agua de entrada, el tiempo restante se calcula de nuevo en algunas fases del programa. En este caso, aparece una **animación en la pantalla de tiempo**.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICACIONES ROJAS

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; Si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo de agua cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo de agua; Si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones para el Uso.

"Limpiar bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si la tubería de drenaje está mal enroscada o si hay que limpiar el filtro; En este último caso, consulte las Instrucciones de Uso ("Quitar el Filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta"
1. Gire el selector de programas a la posición "Off".
 2. Cierre el grifo de agua.
 3. Abra la puerta y retire la ropa.
 4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa con la temperatura, las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Pulse nuevamente el botón **"Inicio/Pausa"**. El nuevo programa continúa el lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar"** cancela un programa antes del final.

- Pulse el botón **"Cancelar"** durante, al menos, 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05985