

# SNELLE REFERENTIEGIDS




**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.**

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor *Gezondheid en Veiligheid* en de gids voor *Gebruik en Verzorging*.

## PRODUCTBESCHRIJVING

### APPARAAT

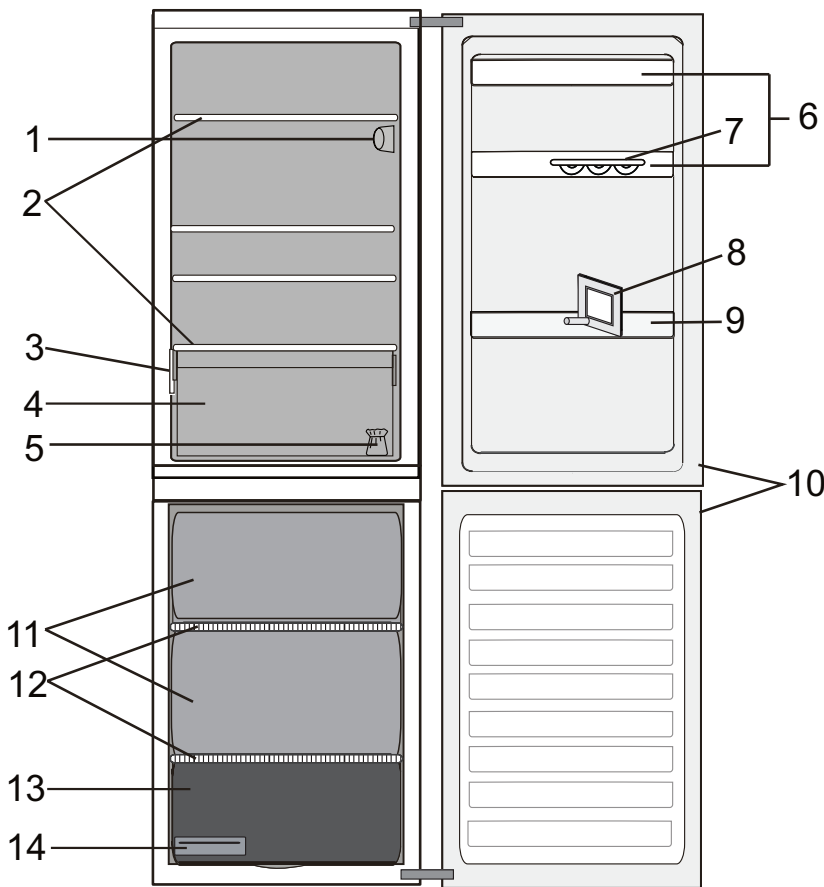


#### Koelkastcompartment

1. Elektronisch bedieningspaneel/verlichting
2. Schappen
3. Typeplaatje met handelsnaam
4. Crisper voor groente en fruit
5. Omkeren van de deur
6. Deurvakken
7. Eierhouder
8. Flessenscheider
9. Vakhoogte flessen
10. Deurafdichting

#### Diepvriescompartment

10. Deurafdichtingen
11. Laden vriesvak
12. Schappen
13. Onderste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
14. Ijsbakje\*

### BEDIENINGSPANEEL

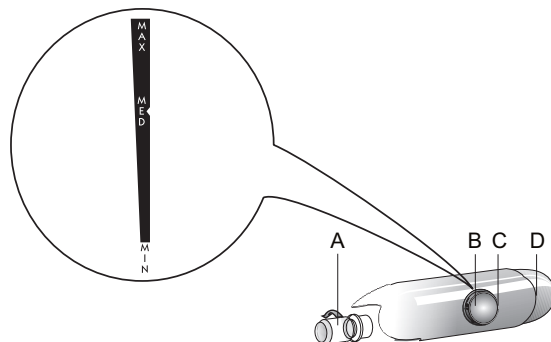


- A. Lampje
- B. Thermostaatknop
- C. Indicatie thermostaatinstelling
- D. Verlichtingsknop

---


## ACCESSOIRES

---


### EIERHOUDER

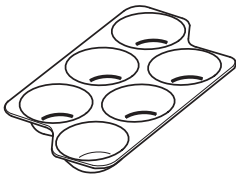

### FLESSENSCHEIDER

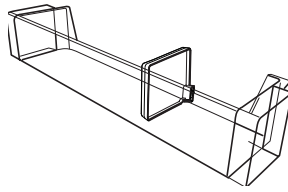

### IJSBAKJE\*

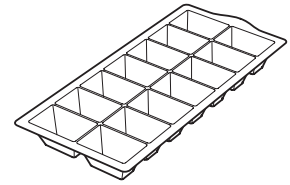

---

## EERSTE GEBRUIK

### IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken.

Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

# DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Handleiding voor Gebruik en Verzorging voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Handleiding voor Gebruik en Verzorging

## FUNCTIES

### TEMPERATUUR-INSTELLING

Thermostaat op **MIN**: lage koelintensiteit  
Thermostaat ingesteld op tussen **MIN** en **MAX**: de intensiteit van de koeling kan aan uw eigen voorkeuren worden aangepast.  
Thermostaat ingesteld op **MAX**: maximale koelintensiteit.  
Voor de beste conservering van levensmiddelen wordt de stand **MED** aanbevolen.  
Thermostaat ingesteld op • : koeling en verlichting uitgeschakeld.

*Opmerking:* De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

### KOELKASTVERLICHTING


Draai het lampje linksom los, zoals aangegeven op de afbeelding, en verwijder het.



Controleer het lampje. Schroef indien nodig de kapotte lamp los en vervang ze door een LED-lamp van hetzelfde type dat alleen te verkrijgen is bij onze Servicecentra of bij erkende dealers.

De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt.

# OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

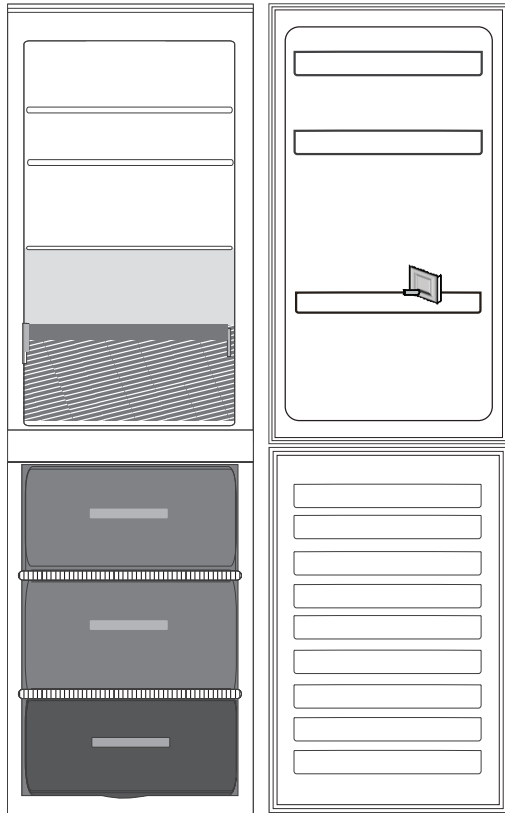


## Legenda



**GEMATIGDE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



**KOUDE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel, delicatessen, yoghurt, vleeswaren, desserts



**FRUIT & GROENTELADE**



**NORMALE DIEPVRIESLADEN**



**LADE DIEPVRIESGEDEELTE (MAX KOELZONE)** Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.

*Opmerking:* De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

## KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

## DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak.

De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h). Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om de koudste gedeeltes van uw diepvriescompartiment te gebruiken, het middelste gebied..

## ONDERHOUD EN REINIGING EN PROBLEEMOPLOSSING

Zie voor onderhouds- en reinigingsprocedures en voor Probleemoplossing de **Gids voor Gebruik en Verzorging**.


De **Gids voor Gebruik en Verzorging** kan worden verkregen bij:  
> Klantenservice kijk voor het telefoonnummer in het garantieboekje.  
> downloaden van de Whirlpool Website <http://docs.whirlpool.eu>



## CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE

Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker zijn vermeld bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de Klantenservice. <http://www.whirlpool.eu>

De technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

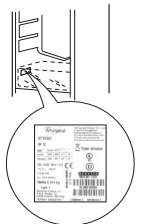

Whirlpool® Geregistreerd handelsmerk/TM Handelsmerk van Whirlpool group of companies  
Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Alle rechten voorbehouden - <http://www.whirlpool.eu>

