

NO Bruker- og vedlikeholdsveiledning


Whirlpool

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettet: docs.whirlpool.eu.

DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges.

 Dette er varselsymbolet, som gjelder sikkerhet, som varsler brukerne om potensiell risiko for seg selv og andre.

Alle sikkerhetsadvarsler innledes med varselsymbolet og følgende ord:


 **FARE:**

indikerer en farlig situasjon som vil forårsake alvorlige skader dersom den ikke unngås.

 **ADVARSEL:**

indikerer en farlig situasjon som kan forårsake alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Alle sikkerhetsrelaterte advarsler angir den potensielle faren/advarselen som de refererer til, og viser til hvordan du reduserer risikoen for personskade, skade på utstyr og elektrisk støt som følge av uriktig bruk av apparatet. Følg instruksene nedenfor:

- Forsikre deg om at installasjonen og den elektriske tilkoblingen utføres av en spesialisert elektriker som følger produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere eller skifte ut noen av delene til apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.
- Apparatet må alltid frakobles strømmettet før installasjon.
- Det er påbudt å kople dette apparatet mot jord. (Ikke nødvendig for klasse II hetter identifisert ved  symbolet på identifiseringsmerket).
- Ledningen for strømforsyning må være lang nok til at apparatet kan kobles til stikkkontakten.
- Trekk aldri i ledningen når støpselet skal tas ut av stikkkontakten.
- De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjonen.
- Ikke ta på apparatet med våte kroppsdeler og ikke betjen det barbert.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap kun dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert om sikker bruk av apparatet og dersom de forstår farene knyttet til bruken. Barn må ikke leke med apparatet. Renhold og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de holdes under oppsyn av voksne.
- Forsøk aldri å reparere eller skifte ut deler av apparatet hvis ikke det uttrykkelig oppfordres til dette i håndboken. Defekte deler må erstattes med originale deler. Alt annet vedlikeholdsarbeid må utføres av en spesialisert tekniker.
- Barn må holdes under oppsyn for å påse at de ikke leker med apparatet.
- Når du borer gjennom en vegg eller taket, må du være oppmerksom på ikke å skade elektriske koblinger og/eller rør.
- Ventilasjonkanalene må alltid slippe ut luften eksternt.

- Avgasser må ikke skilles ut igjennom en avtrekkskanal brukt for fjerning av røyk produsert av apparat som brenner gass eller andre brennstoff, men de må ha et eget uttak. Alle nasjonale forskrifter som regulerer utslipp av røyk må respekteres.
- Dersom hetten blir brukt sammen med andre apparat drevet av gass eller andre drivstoffer, må det negative trykket i rommet ikke overskride 4 Pa (4×10^{-5} bar). Av denne grunn må du sørge for at rommet er skikkelig ventilert.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for gal bruk eller gal innstilling av bryterne.
- Regelmessig renhold og vedlikehold er helt nødvendig for riktig drift og at apparatet fungerer godt. Gjør ofte rent og fjern all skorpedannelse fra skitne flater for å unngå at fett akkumuleres. Gjør rent regelmessig og skift ut filtrene.
- Dersom disse instruksene for renhold av hetten og utskifting av filter ikke respekteres, kan det oppstå brann.
- Hetten som trekker til seg røyken må aldri åpnes uten at fettfiltrene er monterte og den bør holdes under konstant oppsyn.
- Gassapparat må benyttes under avtrekshetten kun dersom pannene står stødig.
- Når du bruker mer enn tre gassflammer samtidig, må hetten drives på effektnivå 2 eller høyere. Dette vil hindre at varmen hopper seg opp i apparatet.
- Før du tar på pærene, må du forsikre deg om at de er kalde.
- Du må hverken bruke eller forlate hetten dersom pærene ikke er riktig installerte - fare for elektrisk støt.
- Bruk arbeidshansker ved utføring av alt installasjons- og vedlikeholdsarbeid.
- Produktet er ikke egnet for utendørs bruk.
- Når komfyrtoppen er i bruk, kan deler av hetten, som er tilgjengelige, bli varme.
- Ved skifte av lysepæren må du kun benytte lysepærer som angis i avsnittet Vedlikehold/Skifte av lysepærer i denne håndboken.

TA VARE PÅ DETTE HEFTET FOR SENERE KONSULTASJON.

Samsvarserklæring

- Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:
 - eco-design kravene i de europeiske forskriftene nr. 66/2014, nr. 327/2011, nr. 244/2009, nr. 245/2009, nr. 1194/2012, nr. 2015/1428;
- Apparatets elektriske sikkerhet er kun garantert når det er koblet til et forskriftmessig, jordet elektrisk anlegg.

Tips for energisparing

- Slå PÅ hetten på minste hastighet når du starter matlagingen og la den gå i noen få minutter etter at du er ferdig med matlagingen.
- Øk hastigheten kun ved store mengder røyk og damp og bruk intensiv hastighet kun i ekstreme situasjoner.
- Bytt ut kullfilteret når det er nødvendig for å opprettholde god effektivitet ved fjerning av lykt.
- Gjør rent fettfilteret når det er nødvendig for å opprettholde god effektivitet ved fettfilteret.
- Bruk maksimal diameter på kanalsystemet angitt i denne håndboken for å optimere effektiviteten og redusere støy.

MONTERING

Etter at apparatet er pakket ut, kontrollerer du at det ikke har oppstått skader under transporten. Dersom du oppdager problemer, må du kontakte forhandleren eller serviceavdelingen. For å unngå skader, må apparatet kun fjernes fra emballasjen i polystyrenskum rett før installasjon.

KLARGJØRING FOR INSTALLASJON



ADVARSEL:

dette er et tungt produkt; hetten må kun løftes og installeres av to eller flere personer.

Minsteavstanden mellom støtten til grytene på toppen av kokeplaten og undersiden av hetten må være minst 50 cm for elektriske ovner og 65 cm for gassovner eller kombinerte ovner. Før installasjonen må du også kontrollere minimumsavstanden som er fastsatt i håndboken til kokeplaten. Dersom installasjonsinstruksene til kokeplatene spesifiserer en større avstand mellom kokeplatene og hetten, må denne avstanden respekteres.

ELEKTRISK TILKOPLING

Forsikre deg om at spenningen som er oppgitt på typeskiltet svarer til spenningen på strømmettet.

Denne informasjonen kan du finne på innsiden av hetten, under fettfilteret.

Utskifting av strømledningen (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) må kun gjøres av en kvalifisert elektriker. Kontakt et autorisert servicesenter.

Dersom hetten er montert med et elektrisk støpsel, sett støpselet inn i kontakten som oppfyller kravene i gjeldende regelverk og som er plassert på en plass som nås etter installasjonen. Dersom det ikke finnes et støpsel (direkte tilkoping til strømmettet), eller dersom kontakten ikke er lett tilgjengelig, må du installere en standardisert dobbeltpolet strømbryter som sikrer fullstendig isolering fra nettet i tilfelle tilstander med overspenning av typen kategori III, i samsvar med reglene for installasjon.

GENERELLE RÅD

Før bruk


Fjern alle kartongbiter, all plastfilm og alle klebemerker på tilbehøret. Kontroller at det ikke har oppstått skader under transporten.

Under bruk


For å unngå skader må du ikke plassere tunge gjenstander på apparatet. Ikke utsett apparatet for vær og vind.

MILJØHENSYN

Avhending av emballasje

Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og merket med gjenvinnings symbolet (). Det er svært viktig at emballasjematerialet avhendes ifølge gjeldende miljøforskrifter.

Avfallsbehandling av apparatet

- Dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktivet 2002/96/EF, Kasserete elektriske og elektroniske produkter (WEEE).
- Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, er du med på å forebygge eventuelle negative miljø- og helsekonsekvenser.
- Symbolet  på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Avhending av brukte husholdningsapparater

- Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser angående avfallsbehandling. Før apparatet kasseres, kutt strømledningen.
- For mer utfyllende informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte husholdningsapparatet.

FEILSØKINGSLISTE

Apparatet virker ikke:

- Kontroller at det ikke har oppstått strømbrydd og pass på at apparatet er tilkoblet strømmettet;
- Slå av og på apparatet og se om problemet vedvarer.

Hettens sugenivå er ikke tilstrekkelig:

- Kontroller hastigheten ved innsuging og reguler om nødvendig;
- Kontroller at filtrene er rene;
- Kontroller at det ikke finnes hindringer ved luftåpningene.

Lyset virker ikke:

- Kontroller lyspæren og skift den om nødvendig;
- Kontroller at lysepæren er riktig montert.

ETTERSALGSSERVICE

Før du tilkaller Ettersalgsservicen:

1. Kontroller om du kan løse problemet selv, på bakgrunn av punktene under «Feilsøkingliste».
2. Slå av og på igjen apparatet for å se om problemet har løst seg.

Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, kontakter du nærmeste serviceavdeling.

Oppgi alltid:

- En kort beskrivelse av feilen;
- Den nøyaktig typen og modell av apparatet;
- Servicenummeret (nummeret etter ordet "Service" på typeskiltet) plassert på innsiden av apparatet. Servicenummeret er også oppgitt på garantiseddelen;
- Din fulle adresse;
- Ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Dersom du har behov for å få utført reparasjon, vennligst ta kontakt med en **godkjent Ettersalgsservice** (dette sikrer at det benyttes originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt).

RENGJØRING



ADVARSEL:

- Bruk aldri damprensjøringsutstyr.
- Koble apparatet fra strømmettet

VIKTIG: bruk ikke etsende eller slipende midler. Hvis et slikt produkt skulle komme i kontakt med apparatet, må du straks tørke det bort med en fuktig klut.

- Rengjør overflatene med en fuktig klut. Hvis ovnen er svært tilsmusset, tilsettes noen dråper oppvaskmiddel. Tørk med en tørr klut.

VIKTIG: Unngå bruk av gryteskrubb, stålull eller metallskraper. Over tid kan disse ødelegge emaljen.

- Bruk rengjøringsmidler som er spesielt utviklet for renhold av apparatet og følg produsentens anvisninger.

VIKTIG: gjør filtrene rene minst én gang i måneden for å fjerne eventuelle fettrester.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL:



- Bruk beskyttelseshansker.
- Koble apparatet fra strømmettet

FETTILTER

Fettfilteret i metall har ubegrenset levetid og bør vaskes én gang i måneden for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og med en kort syklus. Vask i oppvaskmaskin kan føre til at fettfilteret forandrer farge, men dets filtrerende evne endrer seg ikke.


Trekk ut håndtaket for å fjerne filteret.

Vask filteret og la det tørke, utfør trinnene i motsatt rekkefølge for å montere det tilbake på plass.

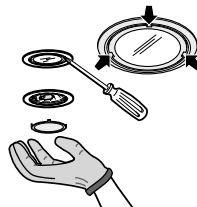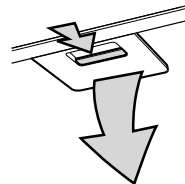

UTSKIFTING AV HALOGENLAMPENE

1. Koble hetten fra husholdningens strømforsyning.
2. Bruk en liten skrutrekker for å skru av lampedekselet (ved de tre punktene som indikeres).
3. Fjern den utbrente lysepæren og monter den nye.

Lyspære	Effekt (W)	Kontakt	Spenning (V)	Dimensjon (mm)	ILCOS D Kode (i henhold til IEC 61231)
	10	G4	12	10 (Diameter) 22 (Lyssente- rets lengde)	HSGST/C/UB-10- 12-G4-10/22

4. Trykk på lampedekslet slik at det smekker på plass.

AKTIVT KARBONFILTER (kun hetter med filter):


Karbonfilteret må vaskes én gang i måneden i oppvaskmaskin ved høyest mulig temperatur ved å bruke et normalt oppvaskmiddel. Det anbefales å rengjøre filteret separat.

Etter rengjøringen, aktiver karbonfilteret ved å tørke det i ovnen på 100°C i 10 minutter.

Skift ut karbonfilteret hver 3. år.

Montere karbonfilteret:

1. Fjern fettfilteret.
2. Hekt på karbonfilteret først til metallfiken bak på hetten og fest den deretter med de to knotten framme.
3. Monter fettfilteret tilbake på plass.

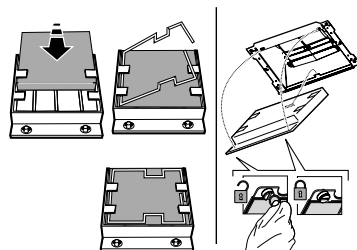

MEDFØLGENDE UTSTYR

Fjern alle komponentene fra pakkene. Kontroller at alle komponentene er inkluderte.

- Hette montert med installert motor, pærer og fettfilter.
- Brukerveiledning for montering og bruk
- 1 elektrisk ledning
- 1 Hullskjema for montering
- 6 murplugger Ø 8 mm
- 6 skruer Ø 5 x 45 mm
- 1 kabelklemme
- 1 skrue Ø 3.5 x 9.5
- 1 Støttebrakett avtrekkskanal
- 2 skruer Ø 2.9 x 6.5
- 2 skiver
- Kun for filterversjonen: 1 deflektor + 2 skruer Ø 2.9 x 6.5

INSTALLASJON – FORBEREDENDE MONTERINGSINSTRUKSER

Hetten er utformet for installasjon og bruk i «Ekstraktorversjon» eller i «Filterversjon».

Merk: Modellen med elektrisk lukker kan bare brukes i «Ekstraktorversjon» og avtrekksrøret må kobles til en periferisk uttrekksenhet.

Ekstraktorversjon

Røyk trekkes opp og sendes ut via et avtrekksrør (leveres ikke sammen med produktet) festet til avtrekksrørets kopling på hetten.

Avhengig av hvilket avtrekksrør som kjøpes, må du påse at du har passende feste for avtrekksrørets kopling.

VIKTIG: Fjern karbonfilteret/-erne, hvis disse allerede er installerte.

Filterversjon

Luft filtreres igjennom karbonfilteret/-erne og resirkuleres tilbake i omgivelsene.


VIKTIG: kontroller at alt er tilrettelagt for resirkulasjon av luften.

Dersom hetten ikke har karbonfilter, må du bestille det/de og montere det/de før bruk.

Installer hetten på sikker avstand fra svært skitne steder, vinduer, dører og varmekilder.

Hetten leveres sammen med alt material som kreves for installasjon på de fleste vegger/tak. Det er imidlertid nødvendig at en kvalifisert tekniker kontrollerer at pluggene er egnet for ditt tak.

DIMENSJONER OG FORUTSETNINGER

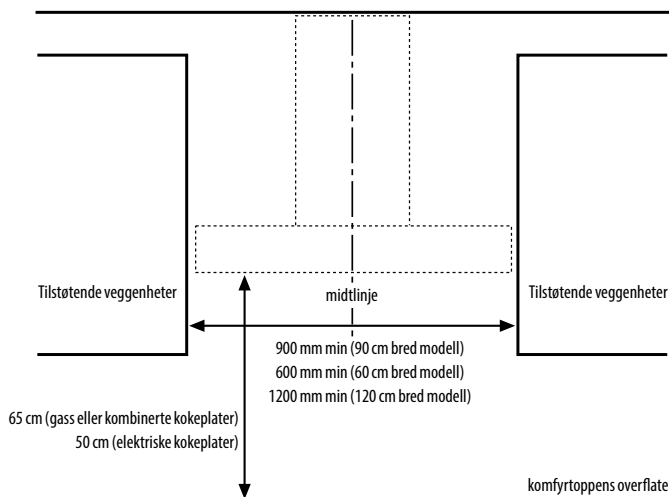

INSTALLASJON – MONTERINGSINSTRUKSER

Instruksene nedenfor, som må utføres i den rekkefølgen de er nummerert, viser til figurene (med samme trinn-nummer) gitt på de siste sidene i denne manualen.

Merk: Noen instruksjoner varierer avhengig av produktets bredde eller hetstens høyde, i disse tilfellene vil forskjellene ved installasjon oppgis i teksten og i figurene.

1. Merk av en linje på veggen, opp til taket, som samsvarer med midtlinjen.
2. Hold hullskjemaet mot veggen (fest det med teip): den vertikale midtlinjen på modellen må stemme overens med midtlinjen som er linjet opp på veggen, og den nedre kanten på hullskjemaet må stemme med den nedre kanten til hetten.

Bor et hull.

3. Fjern hullskjemaet og sett inn plugg og skrue i samsvar med anvisningene.
4. Stram til noe
5. Plasser støttebraketten til avtrekkskanal på veggen, mot taket. Bor hull og sett inn veggpluggene som vist. Fest braketten.
6. **Kun for ekstraktorversjonen** - avtrekk bak: Lag et hull i bakveggen for røykrøret.
7. **Kun for ekstraktorversjonen** - avtrekk mot taket: Lag et hull i taket for røykrøret.
8. Legg forholdene til rette for tilkoplingen til husstandens elektriske system.
9. **Kun for filterversjonen:** Monter deflektoren til støttebraketten til avtrekkskanalen.
10. Fjern fettfilteret/-erne.
11. Fjern klebebåndet som fester boksen med styringselektronikk til motordelen.

Merk: Tegningen er kun veiledende, boksen kan midlertidig festes til andre sider av motordelen.

12. Hekt hetten på veggen.
13. Reguler hetten horisontalt.
14. Reguler avstanden mellom hetten og veggen.
15. Merk hullet/-ene for endelig feste av hetten som angitt.
16. Fjern hetten fra veggen.
17. Bor hull og sett inn veggpluggene som vist.
18. Hekt hetten tilbake på plass på veggen.
19. Fest hetten til veggen med skruene som angitt.
20. Stram til skruene allerede er delvis tilstrammet og som fester boksen til motordelen.

Merk: Det finnes to typer bokser, enten med feste framme eller bak. Følg instruksene i figurene (**20a** and **20b**) avhengig av hvilken modell du har.

21. Sett strømledningen inn på sin spesielle plass.
22. Fest kabelen til kabelklemmen.

VIKTIG: Denne operasjonen er obligatorisk. Den hindrer utilsiktet frakopling av strømkabelen.


Utfør tilkoplingen til husstandens elektriske system.

23. Kople avtrekksrøret for røyken til flensen; røret må lede mot utsiden (ekstraktorversjon) eller mot deflektor (filterversjon).
24. Monter avtrekkskanalene på plass over hetten, slik at det helt dekker avtrekksenheten.
25. Fjern den øvre delen og monter avtrekkskanalene med skruene som angitt.
26. Monter karbonfilteret (kun for filterversjonen) og monter fettfilteret/-erne tilbake på plass.

Kontroller at kjøkkenheten fungerer som den skal, se avsnittet som beskriver kjøkkenheten og dens bruk.

BESKRIVELSE OG BRUK AV HETTEN

1. Betjeningspanel.
2. Fettfilter.
3. Halogenpærer.
4. Uttrekkelig avtrekkskanal.

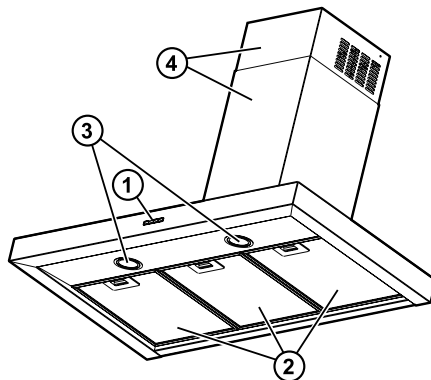

Kontrollpanel

1. Motor PÅ/AV
2. Valg av hastighet (øk/reducer)

Indikatorlamper:

- a. drift på minste avtrekkshastighet
- b. drift på mellomste avtrekkshastighet
- c. drift på maksimal avtrekkshastighet
- d. drift på intensiv avtrekkshastighet

NB = den intensive avtrekkshastigheten er stilt inn på 5 minutter, etter dette vil motoren gå tilbake på middels hastighet.

3. Lys PÅ/AV

NB = styrken ved kontrollens bakgrunnsbelysning øker når funksjonen er i bruk.

