KURZ
ANLEITUNG

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN
Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung, registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter **www.bauknecht.eu/register**

Die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite **docs.bauknecht.eu** heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.

Vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

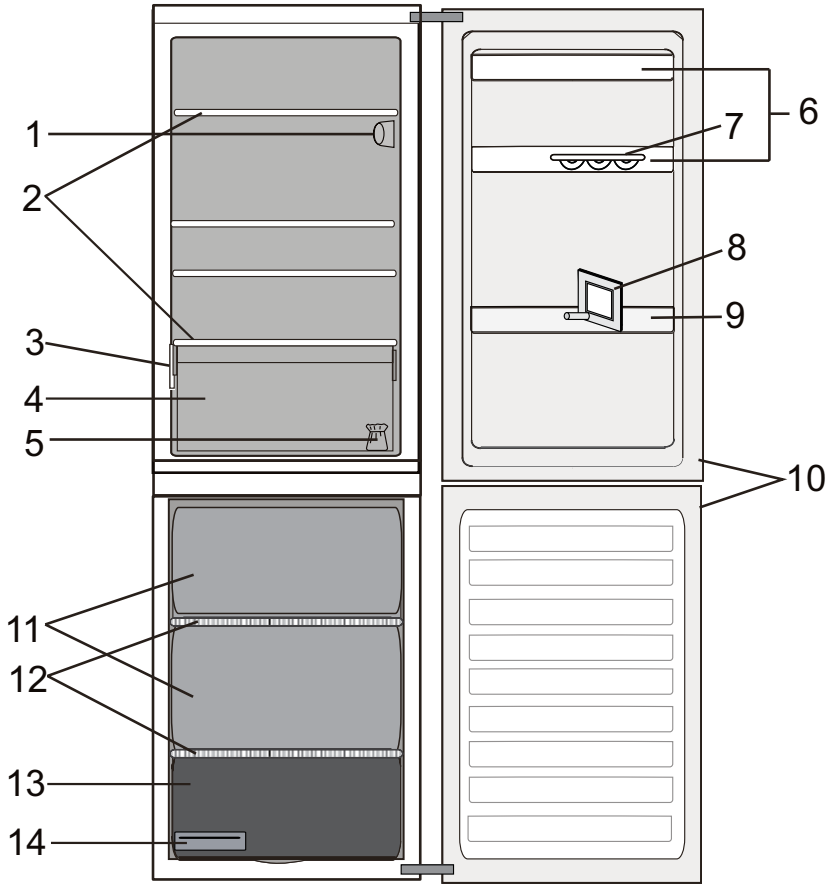

Kühlschrankfach

1. Elektronisches Bedienfeld / Beleuchtungseinheit
2. Ablagen
3. Typenschild mit Handelsnamen
4. Obst- und Gemüsefach
5. Bausatz für Türanschlagwechsel
6. Türeinsätze
7. Eierbehälter
8. Flaschenhalter
9. Flaschenablage
10. Türdichtung

Gefrierfach

10. Türdichtungen
11. Gefrierfachschublade
12. Einschubebene
13. Unteres Fach: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
14. Eiswürfelschale (falls vorgesehen)

BEDIENFELD

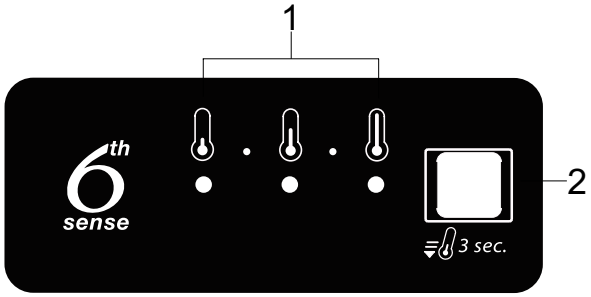

1. Anzeige-LEDs (zur Anzeige der aktuellen Temperatureinstellung oder der Schnellkühlfunktion)
2. Taste Schnellkühlen / Temperaturtaste

ZUBEHÖRTEILE

EIERBEHÄLTER

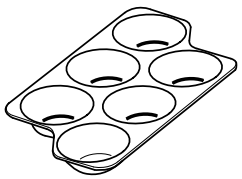

FLASCHENHALTER

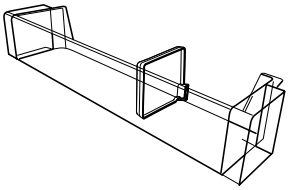

EISWÜRFELBEHÄLTER

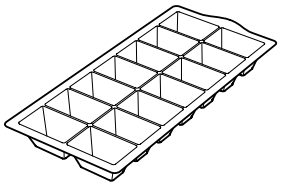

ERSTINBETRIEBNAHME

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr eine Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlfachs werden eingeblendet.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie zur Gebrauchsanleitung gelangen

FUNKTIONEN

TEMPERATUR-Einstellung

Drücken Sie die Temperaturtaste auf der Bedientafel, um die Temperatur von der wärmsten bis zur kältesten Position einzustellen.
Mit der Temperaturtaste kann zyklisch durch die Temperatureinstellungen hindurchgeschaltet werden.
Beim ersten Einschalten ist die Temperatur auf die mittlere Stellung eingestellt (Werkseinstellung).
Die folgende Tabelle zeigt die Temperatur-Einstellstufen:

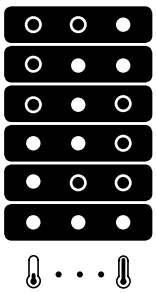

HOHE TEMP.

MITTELHOHE TEMP.

MITTLERE TEMP.

MITTELNIEDRIGE TEMP.

TIEFE TEMP.

SCHNELLKÜHLEN

● LED ein ○ LED aus

Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Kühlschrank.

6TH SENSE

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Die Funktion „6th Sense" wird automatisch aktiviert, wenn:
• große Lebensmittelmengen in den Kühlschrank gegeben werden
• die Kühlschranktür längere Zeit geöffnet bleibt
• sich ein längerer Stromausfall ereignet hat und die Geräteinnentemperatur auf Werte angestiegen ist, die eine einwandfreie Konservierung der Lebensmittel beeinträchtigen könnten.

SCHNELLKÜHLEN

Die Verwendung der Schnellkühlfunktion wird zur Erhöhung der Kühlleistung des Kühlfachs beim Platzieren großer Lebensmittelmengen empfohlen.

Zum Aktivieren der Schnellkühlfunktion **3 Sekunden lang die Temperaturtaste** auf der Bedientafel gedrückt halten, bis die 3 LEDs aufleuchten.
Die Funktion wird nach 24 Stunden automatisch deaktiviert und kehrt zum zuvor eingestellten Einstellpunkt zurück.

Diese Funktion kann manuell abgebrochen werden, indem die Temperaturtaste auf der Bedientafel 3 Sekunden lang gedrückt wird.

KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch.
Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 8 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Kühlschrankbeleuchtung blinkt	Die Tür war länger als 5 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Gerätetür
Alarm Tür offen	Kühlschranklicht ist AUS	Die Tür war länger als 8 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Gerätetür
Störung	Eine Temperaturanzeige blinkt	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundenservice

MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.

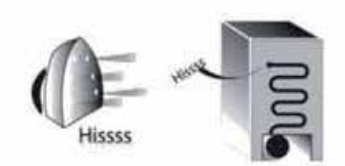

Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die Leitungen fließt.

BRRR Geräusch kommt vom laufenden Kompressor.

Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.

Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.

Das KLICKEN kommt vom Thermostat, der einstellt, wie oft der Kompressor läuft.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Problem	*Mögliche Ursache*	*Abhilfe*
DIE TEMPERATUR IM GERÄT IST ZU HOCH	Hierfür können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“)	› Stellen Sie sicher, dass der Kondensator (hinten am Gerät) frei von Staub und Flusen ist. › Stellen Sie sicher, dass die Türe richtig schließt. › Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen richtig angebracht sind. › An heißen Tagen sowie in warmen Räumen läuft der Motor länger. › Falls die Tür längere Zeit offen stand und viele Lebensmittel eingelagert sind, läuft der Motor länger, um das Geräteinnere zu kühlen.
DER MOTOR LÄUFT ZU STARK	Die Motorlaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anzahl der Türöffnungen, gelagerte Lebensmittelmenge, Zimmertemperatur, Temperatureinstellungen.	› Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt eingestellt ist. › Überprüfen Sie, ob große Lebensmittelmengen in das Gerät gegeben wurden. › Stellen Sie sicher, dass die Tür nicht allzu oft geöffnet wird. › Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt.
DIE TÜREN LASSEN SICH NICHT KORREKT ÖFFNEN ODER SCHLIESSEN	Hierfür können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“)	› Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittelverpackungen die Tür blockieren. › Stellen Sie sicher, dass interne Teile oder der automatische Eiswürfelbereiter nicht verkehrt eingesetzt sind. › Sicherstellen, dass die Türdichtungen nicht schmutzig oder klebrig sind. › Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist.

AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

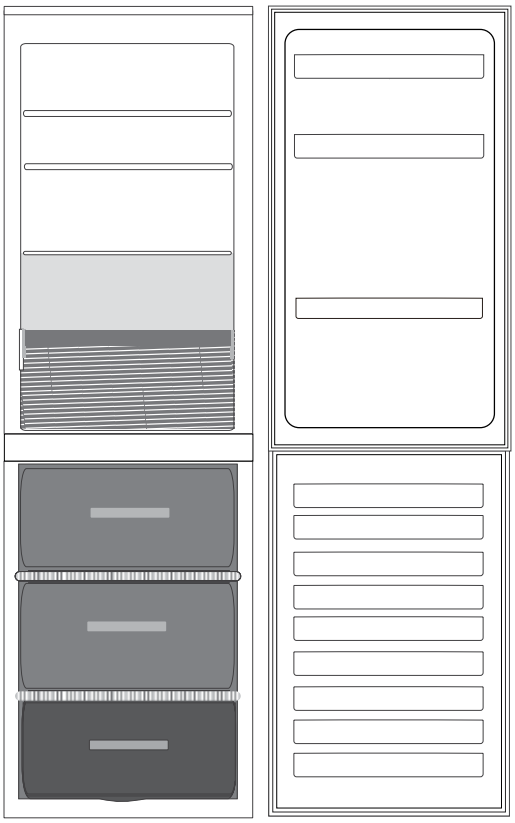

Zeichenerklärung

MÄSSIGER KÜHLBEREICH
Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade

KÜHLER BEREICH
Empfohlen für die Lagerung von Käse, Mich, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen, Joghurt, Aufschnitt und Desserts

OBST- UND GEMÜSEFACH

GEFRIERRAUM-SCHUBFACH
(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Speisen.

NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ehtylengas abgeben, und jene, die auf dieses Gas empfindlich reagieren wie Obst, Gemüse und Salat, sollten immer getrennt aufbewahrt oder eingepackt werden, damit die Haltbarkeit nicht verringert wird. Bewahren Sie zum Beispiel Tomaten nicht zusammen mit Kiwis oder Kohl auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.
Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (…kg/24h).
Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem unteren Bereich entspricht.

TECHNISCHE DATEN

www Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Bauknecht Internetseite **docs.bauknecht.eu** runtergeladen werden

WIE IST DIE GEBRAUCHSANLEITUNG ERHÄLTLICH?

> www Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite **docs.bauknecht.eu** runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), unter Angabe des Produktcode.

> Alternativ unseren Kundendienst kontaktieren

UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

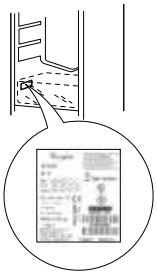

400011043205
Gedruckt in Italien

Bauknecht
Mehr als Technik