

- Les accessoires ne peuvent en aucun cas être lavés en machine.

CLAYETTES HYDROSENSE (selon modèle)

Le contour spécial des clayettes **HydroSense** crée une barrière qui retient les renversements et simplifie le nettoyage en évitant l'écoulement des liquides sur les clayettes inférieures.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Installez les entretoises (le cas échéant) sur la partie supérieure du condenseur, à l'arrière de l'appareil.



L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant quelques secondes. La valeur par défaut (réglée en usine) des paramètres des compartiments congélateur et réfrigérateur s'allument. Pendant que l'appareil travaille en vue d'atteindre la température réglée en usine, une alarme sonore retentit, l'icône d'Alarme  et les Leds de température du congélateur clignotent. Cela indique que l'appareil n'a pas encore atteint la température optimale pour une bonne conservation des aliments. Appuyez sur la touche Réinitialisation  pour désactiver l'alarme sonore. L'icône d'Alarme  est automatiquement désactivée dès que le compartiment congélateur atteint une température inférieure à -10 °C, que les Leds de température du congélateur cessent de clignoter et que le réglage sélectionné s'affiche.

VENTILATEUR À TOUCHE

Le ventilateur assure une répartition homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est activé par défaut. Il est recommandé de maintenir le ventilateur en fonctionnement pour que la fonction "**6th Sense Fresh Control**" puisse fonctionner également lorsque la température ambiante est supérieure à 27 ÷ 28 °C, si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre ou si le taux d'humidité est particulièrement élevé.

Remarque

Évitez d'obstruer les zones d'admission d'air avec des aliments.

Afin d'optimiser la consommation énergétique et garantir de bonnes performances de l'appareil, lorsque la température ambiante est inférieure à 18 °C, veuillez à désactiver le ventilateur.

Pour ce faire, appuyez sur la touche (8a).

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un **filtre antibactérien**.

Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes (élément 11) et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur (élément 8b).

La procédure de remplacement du filtre est fournie avec le filtre.

A. Compartiment congélateur

1. Bac à glaçons
2. Clayettes en plastique
3. Zone de congélation (avec/sans abattant)
4. Zone de conservation des aliments congelés et surgelés
5. Balconnets de porte de congélateur pour pizzas ou autres produits surgelés à durée de conservation réduite (compartiment de stockage 2**)
6. Joints de porte

B. Compartiment réfrigérateur

7. Éclairage
8. Filtre de ventilateur
 - 8a. Touche du ventilateur
 - 8b. Couvercle du ventilateur
9. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
10. Système d'air froid Multi-flow
11. Compartiment fraîcheur (idéal pour la viande et le poisson) ou bac "Zéro degré" (pour maintenir les aliments frais plus longtemps)
12. Plaque signalétique avec nom commercial
13. Bac à fruits et légumes
- 13a. Séparateur bac à fruits et légumes
14. Kit d'inversion de sens d'ouverture de porte
15. Séparateur
16. Balconnets

C. Bandeau de commande


Protection antibactérienne (selon modèle) :

- Filtre antibactérien intégré au ventilateur (8)
- Additifs antibactériens dans le bac à fruits et légumes (13)
- Les joints de porte sont fabriqués dans un matériau prévenant la prolifération des bactéries (6).

Remarques :

- Le nombre et le type des accessoires peuvent varier en fonction du modèle.
- Si le compartiment congélateur est doté d'un abattant, nous vous conseillons de le retirer pour optimiser le volume de stockage. Pour ce faire, fléchissez-le légèrement.
- Les clayettes et les balconnets de porte sont amovibles.
- La température à l'intérieur de l'appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et du lieu d'installation de l'appareil. Le thermostat doit être réglé en fonction de ces facteurs.

BANDEAU DE COMMANDE

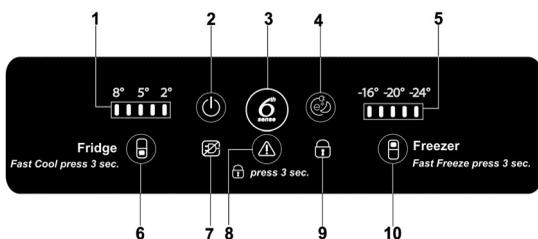

1. Voyants de température du réfrigérateur
2. Icône/touche On (Marche)/Stand-by (Veille)
3. Icône "6th Sense Fresh Control"
4. Icône/touche Eco Night (Tarif Nuit)
5. Voyants de température du congélateur
6. Touche Température congélateur / Fast Cool (Refroidissement rapide - appuyer pendant 3 secondes)
7. Icône Black Out (Coupure de courant)
8. Touche Reset (Réinitialisation) / Icône d'Alarme
9. Touche Key Lock (Blocage touches)
10. Touche Température congélateur / Fast Freeze (Congélation rapide - appuyer pendant 3 secondes)

FONCTIONS

⏻ On (Marche)/Stand-by (Veille)

Cette fonction sert à activer/mettre en veille les compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour mettre l'appareil en mode Veille, appuyez sur la touche On/Stand-by ⏻ pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le rétro-éclairage de l'icône On/Stand-by ⏻, indiquant que l'appareil est en mode Veille. Lorsque l'appareil est en stand-by (veille), l'éclairage interne du compartiment réfrigérateur ne fonctionne pas. Il est bon de rappeler que cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil. Pour rallumer l'appareil, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche On/Stand-by ⏻.

📺 Température du réfrigérateur


Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche °C 📺 du réfrigérateur. La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2°C et +8°C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur.

📺 Température du congélateur

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche de température du congélateur 📺. La température du congélateur peut être réglée entre -16°C et -24°C, comme illustré par les voyants de température du congélateur.

Refroidissement rapide (Fast Cool)


Activez la fonction Refroidissement rapide pour accélérer le refroidissement du compartiment réfrigérateur. Il est recommandé d'activer cette fonction si vous rangez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche de température du réfrigérateur 📺 pour



activer/désactiver la fonction "Fast Cool". Dès que la fonction est activée, l'indication "Fast Cool" s'affiche au niveau des voyants de température du réfrigérateur, comme illustré dans la séquence ci-contre. La fonction se désactive automatiquement au bout de 6 heures. Il est possible de la désactiver manuellement en appuyant sur la touche de température du réfrigérateur 📺.

Congélation rapide (Fast Freeze)

Il est recommandé d'activer cette fonction lorsque vous introduisez une grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez pendant 3 secondes sur la touche Congélateur 📺 pour activer la fonction "Fast Freeze". Dès que la fonction est activée, l'indication "Fast Freeze" s'affiche au niveau des voyants de température du congélateur, comme illustré dans la séquence ci-contre. Au bout de 24 heures, placez les aliments à congeler sur la clayette supérieure du compartiment congélateur (zone de congélation). La fonction se désactive automatiquement au bout de 48 heures. Il est possible de la désactiver manuellement en appuyant sur la touche de température du congélateur 📺.



🌙 Tarif Nuit (Eco Night) :

La fonction Tarif nuit permet de concentrer la consommation d'énergie de l'appareil pendant les heures creuses (qui coïncident généralement avec les heures de la nuit), au moment où la disponibilité d'énergie est plus importante et les coûts inférieurs (uniquement dans les pays appliquant un système à taux multiples, basé sur les heures creuses - vérifiez votre plan tarifaire avec votre société de distribution d'énergie). Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Eco Night 🌙 au moment où démarre le tarif Heures creuses (en fonction de votre plan tarifaire spécifique). Par exemple, si le taux Heures creuses est applicable dès 20:00, il faut que vous appuyiez sur cette touche à cette heure-là. La fonction est activée dès que l'icône Tarif nuit 🌙 est allumée. Dès que vous avez activé la fonction, l'appareil adapte automatiquement la consommation énergétique à la période, c'est à dire qu'il consomme moins d'énergie pendant la journée que pendant la nuit.

REMARQUE IMPORTANTE : Afin que l'appareil fonctionne de manière correcte, il est nécessaire que la fonction soit activée tant la nuit que le jour.

La fonction reste activée jusqu'à ce que vous la désactiviez (ou en cas de coupure de courant, ou si vous éteignez l'appareil). Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche "Eco Night" 🌙. La fonction est désactivée dès que l'icône "Eco Night" 🌙 est éteinte.

Remarque : la consommation énergétique de l'appareil est déclarée avec la fonction Tarif nuit désactivée.

6 "6th Sense Fresh Control"

Cette fonction permet d'atteindre rapidement des conditions de conservation optimales (en termes de température et d'humidité) à l'intérieur de l'appareil. Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est nécessaire d'activer également le ventilateur. La fonction "6th Sense Fresh Control" est activée par défaut. Pour désactiver la fonction manuellement, appuyez sur les touches Température du congélateur  et  Tarif nuit pendant 3 secondes : un long signal sonore double retentira, indiquant que la fonction a été désactivée. Pour réactiver la fonction, il vous suffit de répéter la même procédure: un long signal sonore retentira, indiquant que la fonction a été activée.

Mode Éco

Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie. Pour activer le mode Eco, appuyez simultanément sur les touches Température du réfrigérateur  et Température du congélateur  pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Deux secondes après l'activation du mode Eco, l'affichage s'éteint, à l'exception de l'icône "6th Sense" (et des alarmes, le cas échéant). Pour régler la température ou utiliser

d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer l'affichage en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune action n'a été effectuée dans les 15 secondes qui suivent, l'affichage s'éteint à nouveau et seule l'icône "6th Sense" reste activée. Pour désactiver la fonction, appuyez simultanément sur les touches Température du réfrigérateur  et Température du congélateur  pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. La visualisation normale de l'affichage est restaurée. La fonction Mode Éco est automatiquement désactivée après l'activation d'une alarme de coupure de courant ou autre erreur. Il est important de rappeler que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique.

Blocage des touches (Key Lock)

L'activation de cette fonction empêche toute modification inopinée des valeurs programmées ou toute extinction accidentelle de l'appareil. Pour bloquer les touches, appuyez sur la touche Reset  pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'affichage visualise l'icône Blocage touches  : un signal sonore confirme l'activation de la fonction. Pour débloquer les touches, suivez la même procédure, jusqu'à ce que l'icône Blocage touches  soit éteinte.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET INDICATIONS D'ALARME :

Alarme de fonctionnement

Si une alarme de fonctionnement se déclenche, celle-ci sera également visualisée au niveau des voyants de température du réfrigérateur (par ex. Erreur 1, Erreur 2, etc.). Appelez le Service Après-vente et spécifiez le code d'alarme. Le signal sonore retentit, l'icône d'Alarme  s'allume et les 3 voyants au centre de l'affichage de température du réfrigérateur clignotent en fonction du code d'erreur décrit ci-après :

Code d'anomalie	Visualisation
Erreur 2	Les points de consigne des compartiments Réfrigérateur et Congélateur clignotent à une fréquence de 500 msec. S'allume (ON) 2 fois, puis s'éteint (OFF) pendant 5 secondes. La séquence se répète.  x2
Erreur 3	Les points de consigne des compartiments Réfrigérateur et Congélateur clignotent à une fréquence de 500 msec. S'allume (ON) 3 fois, puis s'éteint (OFF) pendant 5 secondes. La séquence se répète.  x3
Erreur 6	Les points de consigne des compartiments Réfrigérateur et Congélateur clignotent à une fréquence de 500 msec. S'allume (ON) 6 fois, puis s'éteint (OFF) pendant 5 secondes. La séquence se répète.  x6

Légende  Voyant éteint  Voyant clignotant

ALARME PORTE OUVERTE

L'icône d'Alarme  commence à clignoter et le signal sonore retentit. L'alarme se déclenche si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes. Fermez la porte pour acquiescer l'alarme, ou appuyez une fois sur la touche Reset  pour désactiver l'alarme sonore pendant 2 minutes. Si la porte n'est pas refermée, l'alarme se déclenche de nouveau après deux minutes. Pour désactiver les alarmes, fermez la porte.

ALARME DE DÉPASSEMENT DE TEMPÉRATURE

L'alarme sonore retentit et les 5 voyants de température du congélateur clignotent. L'alarme se déclenche quand :

- L'appareil est branché pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation.
- La température du compartiment congélateur est trop élevée.
- La quantité d'aliments stockée dans le congélateur est supérieure à celle qui est spécifiée sur la plaque signalétique.

- La porte du compartiment congélateur est restée ouverte trop longtemps.

Pour désactiver l'alarme, appuyez une seule fois sur la touche Reset .

L'icône d'Alarme  s'éteint automatiquement dès que le compartiment congélateur atteint une température inférieure à -10 °C, que les voyants de température du congélateur cessent de clignoter et que le réglage sélectionné s'affiche.

ALARME COUPURE DE COURANT (BLACK OUT)

En cas de coupure de courant, votre appareil est conçu pour contrôler automatiquement la température dans le congélateur lorsque le courant est rétabli. Si la température du congélateur dépasse la température de congélation, l'icône "Black Out"  s'allume, l'icône d'Alarme  clignote et un signal sonore retentit dès que la courant est rétabli. Pour réinitialiser l'alarme, appuyez une seule fois sur la touche Reset .

Si l'alarme "Black Out" se déclenche, il est recommandé de procéder comme suit :

- Si les aliments dans le congélateur ne sont pas congelés mais encore froids, mettez-les dans le compartiment réfrigérateur et consommez-les dans les 24 heures.
- Si les aliments dans le congélateur sont congelés, ceci indique que les aliments se sont décongelés, puis recongelés au rétablissement de l'alimentation électrique, ce qui nuit à leur saveur, à leur qualité et à leur valeur nutritive, et peut même être nocif. Il est conseillé d'éliminer le contenu du congélateur.

En cas de coupure d'électricité, l'alarme "Black Out" fournit des indications sur la qualité des aliments contenus dans le congélateur. Ce système ne garantit pas la qualité des aliments ni la sécurité et les consommateurs sont invités à juger d'eux mêmes de la qualité des denrées dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.


NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement l'intérieur du compartiment réfrigérateur à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre.

N'utilisez ni produits abrasifs ni outils.

Pour assurer une évacuation constante et correcte de l'eau de dégivrage, nettoyez régulièrement l'intérieur de

l'orifice d'évacuation situé sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur, à proximité du bac à fruits et légumes, à l'aide de l'outil fourni avec l'appareil.

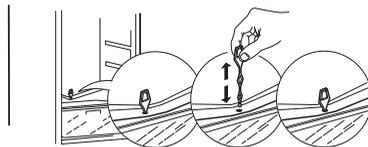

Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation électrique de la prise de courant ou coupez l'alimentation électrique.

DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

Des gouttelettes d'eau sur la paroi arrière à l'intérieur du compartiment réfrigérateur indiquant que la phase de dégivrage automatique est en cours. L'eau de dégivrage est automatiquement conduite dans un trou de vidange et récoltée par un récipient dans lequel elle s'évapore.

DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Les congélateurs **No Frost** fournissent la circulation de l'air froid autour des zones de stockage pour éviter la formation de givre afin d'éliminer totalement la nécessité de dégivrer l'appareil. Les aliments gelés ne collent pas aux parois, les étiquettes restent lisibles et l'espace de stockage reste ordonné et clair.

ÉCLAIRAGE à LED

Si l'éclairage LED intérieur ne fonctionne pas, faites-le réparer par le Service Après-vente.

Remarque importante :

L'éclairage intérieur du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Après 10 minutes d'ouverture de la porte, l'éclairage s'éteint.

