

تعليمات الاستخدام

ماكينة غسيل

١! هذا الرمز لتنذيرك بقراءة دليل التعليمات هذا.

المحتويات

عربي

التركيب، 18-19-20-21

إفراج المحتويات وتحديد المستوى
وصل إمدادات الكهرباء والماء
دوره الغسيل الأولى
البيانات التقنية

عربي،

العناية والصيانة، 22

قطع إمداد الماء والكهرباء
تنظيف ماكينة الغسيل
تنظيف درج وعاء مواد التنظيف
العناية بباب وبرميل الجهاز لديك
تنظيف المضخة
فحص خرطوم إدخال الماء

XWDE 961480

وسائل حذر ونصائح، 23

الوقاية العامة
التخلص

وصف جهاز الغسيل، 24-25

لوحة التحكم
شاشة العرض

كيفية تشغيل دوره غسيل أو دوره تجفيف، 26

دورات وخيارات الغسل، 27-28

جدول دورات الغسيل
خيارات الغسيل
دفع وغسل + تجفيف

مواد التنظيف والغسيل، 29-30

درج وعاء مواد التنظيف
دوره التبييض
تحضير الغسيل
دورات الغسيل الخاصة
نظام موازنة الحمل

استكشاف المشاكل وحلها، 31

الخدمة، 32




تحديد مستوى الماكينة بشكل صحيح سيسنحها الثبات، سيساعد على تحاشي الارتجاجات والضجيج الزائد وسيمنعها من الانحراف أثناء العمل. إذا تم وضعها في خزانة أو على بساط، قم بمعايرة الأرجل بنفس الطريقة لتوفير فسحة تهئة كافية تحت ماكينة الغسيل.


وصل إمدادات الكهرباء والماء

وصل خرطوم إدخال الماء

- قم بوصول خرطوم التزويد بواسطة ثبيته ولوبيا في حنفية الماء البارد باستخدام توصيل غاز $\frac{3}{4}$ ممدد (انظر الرسم). قبل إنجاز التوصيل، اتح للماء أن يتدفق بحرية حتى يصبح نظيفا تماما.

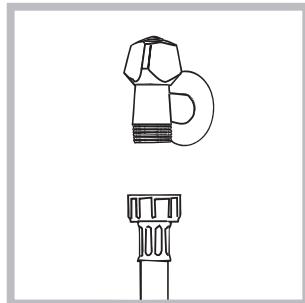

- قم بتوصيل فتحة المدخل بماكينة الغسيل، عن طريق ثبيتها ولوبيا داخل مدخل الماء الملائم في الجهاز، الموجود في الجهة اليمنى العليا في الجزء الخلفي من الجهاز (انظر الرسم).

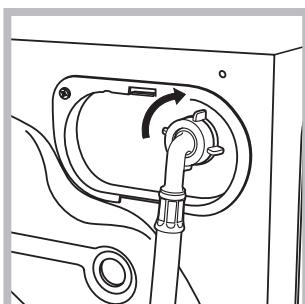

- تأكد من أن الفوهة غير مثبتة أو معوجة.

على ضغط الماء في الحنفية أن يكون في نطاق القيم المشار إليها في جدول البيانات التقنية (انظر الصفحة التالية).

إذا لم يكن خرطوم الإدخال طويلا بما فيه الكفاية، اتصل بمتر متخصص أو بفني معتمد.

لا تستخدم الخراطيم المستعملة أبدا.

استخدم تلك المرفقة بالماكينة.

يجب الاحتفاظ بدليل التعليمات هذا في مكان آمن لمراجعته في المستقبل. إذا تم بيع الجهاز، إرساله أو نقله، تأكد من أن دليل التعليمات قد أرفق بالماكينة بحيث يتمكن مالكوها الجدد من التعرف على عملها وخصائصها.


اقرأ هذه التعليمات بعناية: إنها تحتوي على معلومات هامة فيما يتعلق بالتركيب الآمن وتشغيل الجهاز.

إفراغ المحتويات وتحديد المستوى

إفراغ المحتويات

- أخرج ماكينة الغسيل من رزمتها.
- تأكد من أنه لم يلحق ضرر بماكينة الغسيل خلال عملية الشحن. إذا لحق بها ضرر، اتصل بالموزع ولا تنفذ أية عملية تركيب إضافية.

- أزل البراغي الأربعية الواقية (المستخدمة خلال الشحن) ومطاط الماكينة مع حافظ المسافة الملائم الموجود في الجهة الخلفية من الجهاز (انظر الرسم).
- أغلق الفتحات باستخدام الأغطية البلاستيكية المزودة.

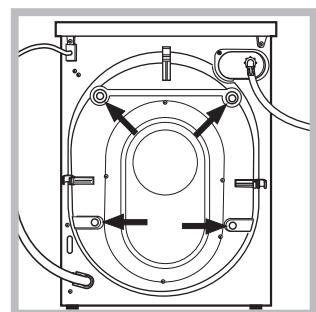


- أبق كل الأجزاء في مكان آمن: سوف تحتاجها مرة أخرى في حال تم نقل ماكينة الغسيل إلى موقع آخر.
- ! يجب عدم استخدام مواد التعبئة كألعاب للأولاد.

تحديد المستوى

- قم بتركيب ماكينة الغسيل على أرضية مستوية ومتينة، من دون وضعها مقابل الجدران، الخزائن، الأثاث أو أي أمر آخر.

- إذا لم تكن الأرضية مستوية تماما، قم بتعويض أي تفاوت بواسطة شد أو فك أرجل المعايرة الألامية (انظر الرسم)؛ على قياس زاوية الانحناء مقارنة بمسطح العمل، لا يتعدى 2° .

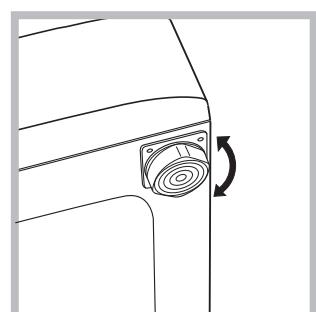

تحذير - يجب أن يكون هذا الجهاز مؤرضا.
يجب تنفيذ العمليات التالية من قبل أخصائي كهرباء مؤهل.

تبديل المصهر:
عند تبديل مصهر معطوب، من مصهر 13 أمبير ASTA معتمد إلى 1362 BS يجب أن يكون دائماً مستخدماً، وإعادة ملائمة غلاف المصهر. في حال فقدان غلاف المصهر، لا يجب استخدام القابس إلا عند الحصول على بديل.

تغيير أغلفة المصهر:
في حال كان بديل غلاف المصهر ملائماً، يجب أن يكون من اللون الصحيح المشار إليه في مفتاح الألوان أو اللون البارز بالكلمات على قاعدة القابس. يمكن الحصول على قطع الغيار من أقرب مركز خدمة إليك.

إزالة القابس:
إذا كان جهازك مزوداً بقباس معطوب لا يمكن إعادة تغليفه، وأنت ترغب في إعادة توجيه كبل شبكة الكهرباء الرئيسية عبر التوزيعات، الوحدات وغيرها، الرجاء تأكيد من أنه قد تم تبديل القابس بقباس يمكن إعادة تغليفه ومصهره 13 أمبير يحمل علامة BSI للاعتماد.



أو:
كل تزويد الشبكة الرئيسية موصل بمخرج 13 أمبير (BS 5733) للكليل، يتحكم به مفتاح كهربائي (متوافق مع 13 أمبير)، يسهل الوصول إليه دون تحريك الجهاز.

التخلص من الجهاز:
تأكد قبل تخلصك من الجهاز أن الشعب غير قابلة للاستخدام بحيث لا يتم إدخالها في المقبس عن طريق الخطأ.

تعليمات توصيل الكبل بقباس بديل:
هام: الأسلاك في توصيل شبكة الكهرباء الرئيسية ملونة وفق الكود التالي:
الأرضي
أخضر وأصفر
أزرق
بني
تيار

وصل خرطوم تصريف الماء

قم بتوصيل خرطوم تصريف الماء، من دون ثنيه، بأنبوب تصريف جاري على ارتفاع يتراوح بين 65 وحتى 100 سم عن الأرض؛

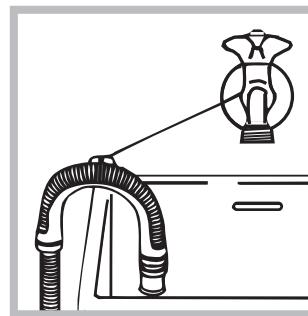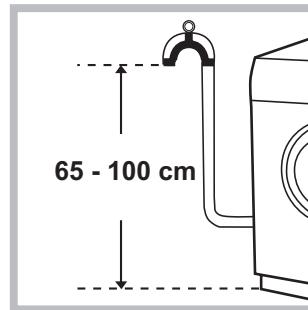

أو قم بثبيته على طرف الحوض أو المغسلة، مع تثبيت الأنبوب المزود بالحنفية (انظر الرسم). على الطرف الحر من الخرطوم لا يكون تحت الماء.

نحن لا ننصح باستخدام إطارات الخرطوم؛ إذا كان ذلك ضرورياً جداً، فعلى الإطارات أن تكون بنفس قطر الخرطوم الأصلي على لا يتعدى طوله 150 سم.

الوصلات الكهربائية

قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، تأكد من أن:

- المقبس مؤرّض ويذعن لكل القوانين الواجب تطبيقها؛
- المقبس قادر على تحمل عبء الطاقة القصوى للجهاز، كما هو مبين في شريحة البيانات التقنية المثبتة على الماكينة؛
- الجهد الكهربائي لمصدر التيار في نطاق يتراوح بين القيم المشار إليها في لوحة البيانات الموجودة على الماكينة.
- المقبس متوافق مع قابس الماكينة. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بتبديل المقبس أو القابس.

إن جهازك الآن مزود بقباس مصهر 13 أمبير، ويمكن إدخاله إلى مقبس 13 أمبير للاستخدام الفوري. قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة المعلومات أدناه.

دورة الغسيل الأولى

بعد الانتهاء من تركيب الجهاز، وقبل استخدامه للمرة الأولى، قم بتشغيل دورة غسيل مستخدماً مواد التنظيف من دون غسيل، باستخدام دورة الغسيل "تنظيف أوتوماتيكي" (انظر "تنظيف ماكينة الغسيل").

في حال لم تتوافق ألوان الأسلاك في التوصيل مع مفاتيح الألوان المعرفة في أطراف القابس لديك، تصرف على النحو التالي:

قم بتوصيل السلك الأخضر والأصفر بالنهائية المشار إليها بـ **E** أو $\textcolor{green}{\parallel}$ باللون الأخضر أو الأخضر والأصفر. قم بتوصيل السلك البني بالنهائية المشار إليها بـ **L** أو الملونة باللون الأحمر.


قم بتوصيل السلك الأزرق بالنهائية المشار إليها بـ **N** أو الملونة باللون الأسود.

في حال تم استخدام قابس 13 أمبير (BS 1363) يجب أن يتلاءم مع مصهر 13 أمبير، إما في القابس أو في المحوّل أو في لوحة التوزيع.

إذا كان لديك أي شك بخصوص التزويد الكهربائي لamacine لديك، قم باستشارة أخصائي كهرباء مؤهل قبل الاستخدام.

كيفية وصل قابس بديل:
الأسلاك في توصيل شبكة الكهرباء الرئيسية ملونة وفق الكود التالي:

أزرق	محاید (N)
بني	تيار (L)
أخضر وأصفر	أرضي (E)

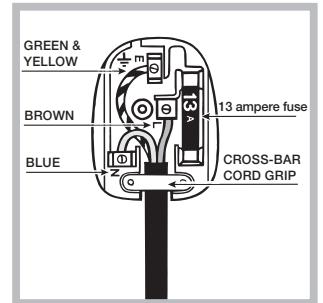

التخلص من الجهاز:
عند التخلص من الجهاز، الرجاء أزل القابس بواسطة قطع كل الشبكة الكهربائية أقرب ما يكون إلى هيكل القابس وتخلص منه كما هو مبين في الصفحة السابقة.

! يجب عدم تركيب ماكينة الغسيل في مكان مفتوح، حتى وإن كان هذا المكان له سقفاً، وذلك لأنّه من الخطير للغاية ترك الماكينة معرضة للرطوبة والأمطار والعواصف الرعدية.

! عند تركيب ماكينة الغسيل، يجب أن تكون مقبس التيار الكهربائي سهل الوصول إليه.

! لا تستخدم كابلات الإطالة أو المقابس المتعددة.
! يجب ألا يكون كبل مصدر الطاقة معوجاً أو مضغوطاً بشكل زائد.

! يجب ألا يتم استبدال كبل الطاقة إلا بواسطة فني الخدمة المعتمد.

تحذير! لا تتحمل الشركة أية مسؤولية في حال عدم التقيد بهذه القواعد.

البيانات التقنية	
XWDE 961480	الطراز
العرض 59.5 سم الارتفاع 85 سم العمق 54 سم	الأبعاد
من 1 إلى 9 كجم لبرنامج الغسيل من 1 إلى 6 كجم لبرنامج التجفيف	السعة
يرجى الرجوع إلى لوحة البيانات المثبتة على الجهاز	التوصيات الكهربائية
الحد الأقصى للضغط 1 ميجا باسكال (10 بار) الحد الأدنى للضغط 0.05 ميجا باسكال (0.5 بار) سعة البرميل 58 لتر	توصيات المياه
ما يصل إلى 1400 دورة في الدقيقة	سرعة العصر
الغسيل: البرنامج 11 درجة الحرارة 60 مئوية، باستخدام كمية ملابس تصل إلى 9 كجم. التجفيف: يمكن تجفيف أقل قدر من حمولة الملابس (3 كجم) بواسطة اختيار المستوى "匆匆" (الإضافي) للتجفيف. كم حمولة الملابس يجب أن تتضمن عدد 3 ملءات، و 2 غطاء مخدة، و 1 فوطة يد، الكم المتبقي يجب أن يتم تجفيفه عن طريق اختيار المستوى "匆匆" (الإضافي) للتجفيف.	تم اختبار البرامج تبعاً للمعايير EN 50229
يذعن هذا الجهاز لإرشادات EC التالية: EMC - 2014/30/EU (تطابق المغناطيسية الكهربائية) LVD - 2014/35/EU (فولطية منخفضة) WEEE 2012/19/EU -	


تنظيف المضخة

ماكينة الغسيل مزودة بمضخة للتنظيف الذاتي، حيث لا تحتاج إلى أية عناية في أي وقت. في بعض الأحيان، يمكن لقطع الصغيرة (مثل القطع النقدية أو الأزرار) أن تسقط داخل الحجرة الأولية التي تحمي المضخة، الموجودة في جزئها الأسفل.


تأكد من انتهاء دورة الغسيل وافصل الجهاز عن الكهرباء.

الوصول إلى الحجرة الأولية:

- ازل غطاء اللوحة في الجهة الأمامية من الماكينة حيث عليك الضغط أولاً على المركز ثم سحبها إلى الأمام من كلتا الجهات حتى تخرجها (انظر الرسومات).

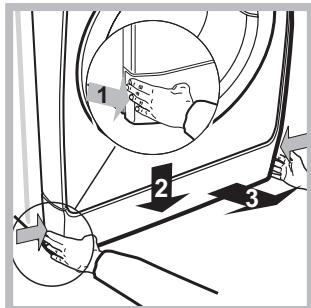

- فك الغطاء بواسطة إدارته بعكس عقارب الساعة (انظر الرسم): يمكن للقليل من الماء أن يخرج إلى الخارج. هذا أمر طبيعي تماماً.

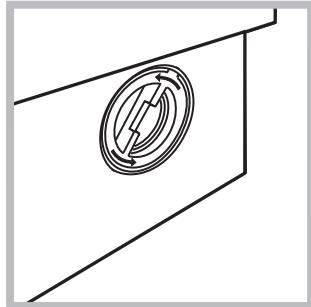

- نظف الجزء الداخلي تماماً.
- أعد تركيب الغطاء في مكانه.
- أعد تركيب اللوحة، وتتأكد من أن العقفات مثبتة بأمان في مكانها قبل أن تدفعها باتجاه الجهاز.

فحص خرطوم إدخال الماء

افحص فوهة الخرطوم مرة في السنة على الأقل. إذا كانت هناك أية شقوق، يجب تبديلها فوراً. خلال دورات الغسيل، يكون ضغط الماء قوياً جداً ويمكن لفوهة المتشقة أن تتشقق لتنفتح بسهولة.

لا تستخدم الخراطيم المستعملة أبداً.

قطع إمداد الماء والكهرباء


- قم بإغفال حنفيات الماء بعد كل دورة غسيل. سيحد هذا من تأكل النظام الهيدروليكي داخل ماكينة الغسيل ويساعد على منع التسربات.
- افصل الماكينة عن الكهرباء عند تنظيفها أو أثناء أي عمل صيانة.

تنظيف ماكينة الغسيل

- يمكن تنظيف الأجزاء الخارجية والقطع المطاطية في الماكينة باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الفاتر والصابون. لا تستخدم المواد المذيبة أو الكاشطة.
- يوجد بماكينة الغسيل البرنامج "تنظيف أوتوماتيكي" للأجزاء الداخلية والذي يجب تشغيله مع عدم وجود حمولة ملابس في البرميل.


للحصول على أفضل أداء، قد تزيد استخدام إما مادة التنظيف (مثل كمية 10% من الكمية المحددة للملابس ذات الاتساح الخفيف) أو إضافات خاصة لتنظيف جهاز الغسيل. نحن نوصي بتشغيل برنامج التنظيف كل 40 دورة غسيل. لبدء البرنامج اضغط على الأزرار A و B في نفس الوقت لمدة 5 ثوان (انظر الشكل).

سوف يبدأ البرنامج أوتوماتيكياً ويستمر في العمل لمدة 70 دقيقة تقريباً. لإيقاف الدورة، اضغط زر بدء/إيقاف مؤقت.

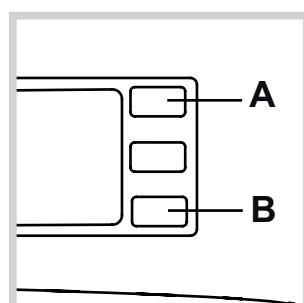

تنظيف درج ووعاء مواد التنظيف

- إلازالة الدرج، اضغط الرافعة (1) واسحبه إلى الخارج (2) (انظر الرسم).
قم بغسله تحت الماء المتدفق؛ يجب تكرار هذه العملية.

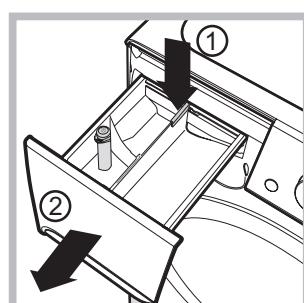

العناية بباب وبرميل الجهاز لديك

- اترك باب الفتحة مفتوحاً دائماً لتحاشي تكون الروائح الكريهة.

التخلص

- التخلص من مواد التعبئة: تقيد بالقوانين المحلية حيث يمكن لمواد التعبئة أن يعاد تصنيعها.
- تقضي التوجيهات الأوروبية EU/2012/19 المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية التالفة (WEEE) بعدم التخلص من عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة عن طريق خدمات القمامات البلدية العادية. يجب جمع الأجهزة القديمة على انفراد بهدف إنجاع عملية استرداد وإعادة تدوير المواد التي تحتوي عليها وتقليل تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة. إشارة "سلسلة الدائرية" المشطوبة على المنتج تذكرك بالتزامك بأنه عند تخلصك من الجهاز، يجب تجميعه على حدة. يتوجب على المستهلكين الاتصال بسلطتهم المحلية أو بناجر التجزء فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالطريقة الصحيحة للتخلص من جهازهم القديم.

تم تصميم ماكينة الغسيل وتصنيعه طبقاً للمواصفات الأمان العالمية.
يتم تزويد التحذيرات التالية لأسباب وقائية ويجب قراءتها بعناية.


الوقاية العامة

- هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بمن فيهم الأولاد) ذوي الإعاقات الجسمية، النفسية أو العقلية، أو ممن لديهم تجربة قليلة ومعرفة محدودة، إلا إذا تم إرشادهم أو تدريبهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز، من قبل شخص مسؤول عن أمانهم.
- يجب مرافقة الأولاد للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- لا تحاول تجفيف القطع غير المغسولة في المجفف.
- القطع التي تعرضت للاتساخ بماء مثل زيت الطبطب أو الأسيتون أو الكحول أو البنزول أو الكيروسين أو مزيلات البقع أو التربتينية أو الشمع أو مزيلات الشمع، فإنه يجب غسلها بالماء الساخن بكمية وفيرة من المنظفات قبل تجفيفها في المجفف.
- القطع مطاط الفوم (فوم الالاتكس)، أو أغطية الرأس للحمام، أو الأنسجة القاومة للماء، أو الأدواء والملابس المغطاة بالمطاط، أو الوسائل المحسنة بالمطاط الإسفنجي، لا يجب تجفيفها في المجفف.
- يجب استخدام المواد المنعمة للأقمشة، أو المنتجات المشابهة، كما هو محدد في تعليمات منع الأنسجة.
- يتم الجزء الأخير من دورة التجفيف بدون تسخين (دوره تبريد) وذلك لضمان ترك القطع في درجة حرارة نضمن عدم تعرضها للتلف.
- تحذير:** لا توقف عمل المجفف أبداً قبل انتهاء دورة التجفيف حتى يتم إزاله كل القطع بسرعة وتعليقها وبذلك يتم تبديد الحرارة.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.
- لا تلامس الماكينة وأنت حافي القدمين أو بدينين ورجلين مبللين أو رطبتيين.
- لا تقم بسحب كبل تزويد الطاقة عند فصل الجهاز عن مقبس شبكة الطاقة الكهربائية. امسك القابس واسحبه.
- لا تلامس ماء الصرف، حيث يمكن أن يكون بدرجة حرارة عالية جداً.
- لا تدفع بباب الفتحة بشدة: يمكن لذلك أن يتلف ميكانيكيّة قفل الأمان المصمم لمنع فتحه عن غير قصد.
- إذا تعطل الجهاز، لا تحاول بأي حال من الأحوال، الوصول إلى الأجهزة الداخلية في محاولة لتصليحها بنفسك.
- أبق الأطفال بعيدين عن الجهاز دائمًا أثناء عمله.
- إذا كانت من الضروري لنقل الجهاز، نفذ العمل بمساعدة مجموعة من شخصين أو ثلاثة أشخاص مع الالتزام بمتنهى الحذر. لا تحاول أبداً القيام بذلك لوحدهك، لأن الجهاز ثقيل جداً.
- قبل إدخال الغسيل إلى ماكينة الغسيل والتجفيف، تأكد من أن البرميل فارغ.
- يمكن للباب أن يصبح ساخناً تماماً خلال دورة التجفيف.
- لا تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس التي تم غسلها باستخدام السوائل المذيبة القابلة للاشتعال (مثل ثلاثي كلور الإيثيلين).
- لا تستخدم الجهاز لتجفيف مطاط الفوم أو ما شابه من مطاط صناعي.
- تأكد من أن صنبور الماء مفتوح أثناء دورات التجفيف.

وصف ماكينة الغسيل

لوحة التحكم

عربي

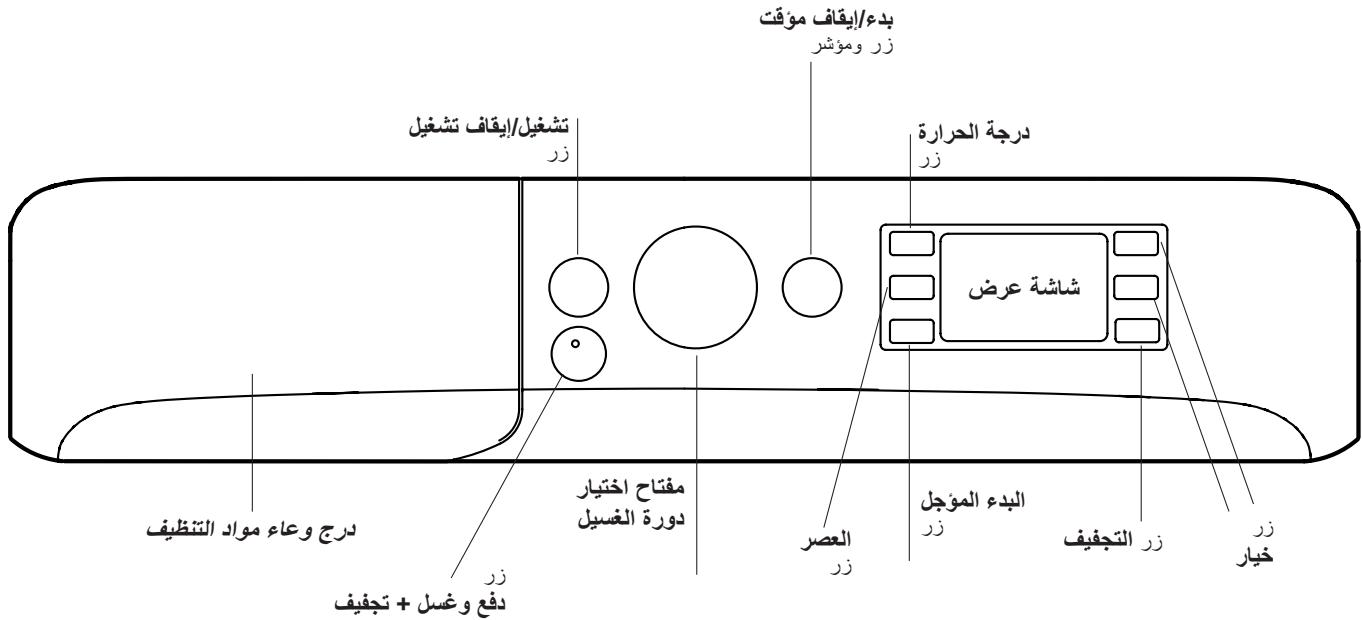

بدء الوقت المؤجل زر: اضغط هذا الزر لإعداد بدء الوقت المؤجل لدورة الغسيل المختارة؛ ستظهر مدة الوقت المؤجل على الشاشة.

زر التجفيف: اضغط هذا الزر لتقليل أو استبعاد التجفيف؛ سيظهر مستوى التجفيف المختار أو الوقت على الشاشة.

بدء/إيقاف مؤقت زر و المصباح المؤشر: عندما يومنض المصباح الأخضر ببطء، اضغط على الزر لبدء دورة الغسيل. بعد بدء دورة الغسيل سيضيء المصباح الأخضر وسيبقى مضاء بشكل ثابت. لإيقاف دورة الغسيل بشكل مؤقت، اضغط الزر مرة أخرى؛ سيومنض المصباح المؤشر باللون الكهروماني. في حال أضاء الرمز يمكن للباب أن يكون مفتوحاً. لبدء دورة الغسيل من النقطة التي تم اعتراضها، اضغط هذا الزر مجدداً.

نطاق الانتظار

ماكينة الغسيل هذه، التي تخضع لنظام توفير الطاقة، تم تجهيزها بجهاز نطاق الانتظار الأوتوماتيكي، الذي يتم تشغيله بعد بضع 30 دقيقة في حال لم يتم التعرف على نشاط أي كان. اضغط زر تشغيل/إيقاف تشغيل ضغطة قصيرة وانتظر حتى يبدأ تشغيل الماكينة مرة أخرى.

درج وعاء مواد التنظيف: يتم استخدامه لتوزيع مواد التنظيف ومضافات الغسيل (انظر "مواد التنظيف والغسيل").

تشغيل/إيقاف تشغيل زر: اضغط هذا الزر ضغطة قصيرة لتشغيل الماكينة أو إيقاف تشغيلها. يشير المصباح المؤشر بدء/إيقاف مؤقت عندما يومنض ببطء باللون الأخضر إلى أن الماكينة قد تم تشغيلها. لإيقاف تشغيل ماكينة الغسيل خلال دورة غسيل، اضغط ضغطاً متواصلاً على الزر لحوالي 3 ثوان؛ ضغط الزر بسرعة أو عن طريق الخطأ لن يوقف عمل الماكينة. إذا تم إيقاف تشغيل الماكينة خلال دورة غسيل، سيتم إلغاء دورة الغسيل.


زر دفع وغسل + تجفيف: (راجع "دورات وخيارات الغسل").

مفتاح اختيار دورة الغسيل: يستخدم لاختيار دورة الغسل المرغوب بها (انظر "جدول دورات الغسل").

زر خيار: اضغطها لاختيار الخيارات المتوفرة، المصباح المؤشر الملائم ل الخيار المحدد سيبقى مضاء.

درجة الحرارة زر: اضغط هذا الزر لتقليل أو إلغاء درجة الحرارة تماماً؛ سيتم عرض القيمة على الشاشة.

العصر زر: اضغط هذا الزر لتقليل عدد الدورات في الدقيقة أو لمنع عمل دورة العصر تماماً - سيتم عرض القيمة على الشاشة.

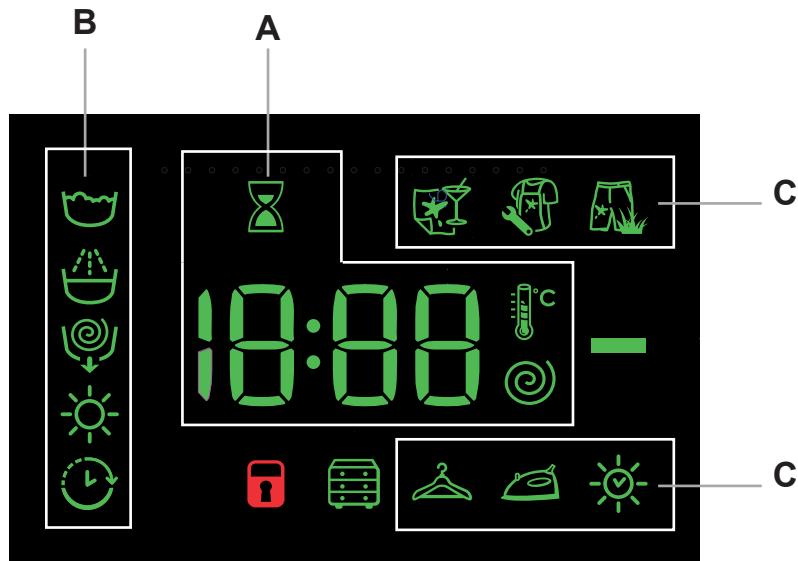

يتم استخدام شاشة العرض عند برمجة الماكينة وهي تقدم معلومات هامة جداً.

مدة دورات الغسيل المتوفرة والوقت المتبقى لدورة غسيل مشغلة يظهران على المقطع **A**; إذا كان خيار البدء المؤجل معداً، سيظهر العدد التنازلي لبدء دورة الغسيل المختار. بالإضافة إلى ذلك وبالضغط على الزر ذي الصلة، سيتم عرض القيم القصوى لسرعة المجفف الدوار ودرجة حرارة و زمن التجفيف الذي يمكن أن تجريها الماكينة وفقاً للبرنامج الذي تم تعينه أو القيم الأخيرة التي تم اختيارها إذا كانت متوافقة مع البرنامج المختار. تومض الساعة الرملية بينما يقوم الجهاز بمعالجة البيانات اعتماداً على دورة الغسيل المختار. بعد حد أقصى يصل إلى 10 دقائق، ظرف سيبيقي الرمز مضاءً بشكل ثابت وسيتم عرض كمية الوقت النهائية المتبقية. عندها سينطفئ رمز الساعة الرملية بعد حوالي دقيقة واحدة من ظهور كمية الوقت النهائي المتبقية.

"مراحل دورة الغسيل" الملائمة لدورة الغسيل المختار و"مرحلة دورة الغسيل" الخاصة بدوره الغسيل المشغلة تظهر على المقطع **B**:

- ⦿ الغسيل الرئيسي
- ⦿ شطف
- ⦿ عصر/ التصريف
- ⦿ التصريف

عندما يكون رمز "التأجيل" ⚡ مضاء، فهو يشير إلى أن قيمة "البدء المؤجل" تظهر على الشاشة.

هناك ثلاثة مستويات في المقطع **C** تتعلق بخيارات الغسل

توجد الأيقونات المتعلقة بثلاثة مستويات التجفيف، وتضيء الأيقونة "⦿" عند ضبط التجفيف حسب الأرمنة، **D** في القسم

إغلاق الباب ⚡ مصباح مؤشر:

الرمز المضاء يشير إلى أن الباب مقفل. لتحاشي أي تلف، انتظر حتى ينطفئ الرمز قبل فتح الباب.

فتح الباب خلال دورة قيد العمل، اضغط زر بدء/إيقاف مؤقت؛ إذا انطفأ ضوء المصباح المؤشر إغلاق الباب ⚡ فسيكون بالإمكان فتح الباب.

تشغيل دورة غسيل

عربي

هذه النقطة، اتبع التعليمات المعدة لدورة "التجفيف فقط". كرر هذه العملية لما يبقى من العمل. يتم دائمًا إضافة فترة تبريد في نهاية كل دورة تجفيف.

التجفيف فقط
اضغط على الزر "●" للقيام بالتجفيف فقط. بعد تحديد البرنامج المرغوب فيه والمتواافق مع نوع الأقمشة المراد تجفيفها وبالضغط على الزر "●"، يتم استئناء مرحلة الغسل وتنشيط التجفيف بأقصى مستوى مقرر للبرنامج المختار. من الممكن تعديل وضبط مستوى أو مدة التجفيف بالضغط على (زر التجفيف "●"). (غير متواافق مع البرنامجين 13 و 14).

١. إعداد وقت البدء المؤجل.
لإعداد البدء المؤجل للدورة المختارة، اضغط على الزر الملائم ضغطاً متواصلاً، حتى يتم الوصول إلى الفترة المؤجلة عند تنشيط هذا الخيار سبّاً على الرمز "●" على الشاشة. لإزالة خيار البدء المؤجل، اضغط على الزر حتى يظهر النص "OFF" على شاشة العرض.

تعديل إعدادات الدورة.
• اضغط الزر لتنشيط الخيار؛ سيُضيّع المؤشر الملائم للزر.
• اضغط الزر مرة أخرى لإلغاء تنشيط الخيار؛ سينتفي المؤشر الملائم!
! إذا لم تكن الوظيفة المختارة تتوافق دوره الغسل المعدة، سيُوضّع المصباح المؤشر الملائم ولن يتم تشغيل الوظيفة! يمكن للخيارات أن تؤثر على قيمة الحمي الموصى به وأو على مدة الدورة.

٧. أبدأ دورة الغسل.

بدء الدورة
اضغط على زر التشغيل/إيقاف ▶ المؤقت. ستغلق الغسالة الباب (الرمز [● مضيء]) ويستبداً الحلة في الدوران؛ وسيفتح الباب (الرمز [● مطفأ]) ثم يغلاق مرة أخرى (الرمز [● مضيء]) كمرحلة تحضير لكل دورة غسل. وصوت "الطققة" جزء من آلية قفل الباب. سيدخل الماء إلى الحلة وتبدأ مرحلة الغسل بمجرد قفل الباب.

البرنامج خلال عمل الدورة، قم بإيقاف تشغيل ماكينة الغسل مؤقتاً بالضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت (سيُوضّع مؤشر بدء/إيقاف مؤقت بيضاءً على اللون الكهربائي)؛ ثم اختر الدورة المرغوب بها واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت مرة أخرى. لفتح الباب خلال دورة قيد العمل، اضغط زر بدء/إيقاف مؤقت؛ إذاً انطفأ ضوء المصباح المؤشر إغلاق الباب [● فسيكون بالإمكان فتح الباب. لإعادة بدء دورة الغسل من النقطة التي تم وقفها فيها، اضغط زر بدء/إيقاف مؤقت مرة أخرى.

٨. نهاية دورة الغسل. سيتم الإشارة إلى ذلك بواسطة النص "END" على شاشة العرض؛ بينما سينتفي مؤشر إغلاق الباب [● سيكون بالإمكان فتح الباب. أفتح الباب، أخرج الغسل وأوقف تشغيل الجهاز.

! إذا رغبت في إلغاء دورة كانت قد بدأت، اضغط ضغطاً متواصلاً على (●) الزر. سيتم وقف الدورة وإيقاف تشغيل الماكينة.

البرمجة السريعة

١. تشغيل الجهاز. اضغط (●) الزر؛ سيُوضّع مؤشر بدء/إيقاف مؤقت بيضاءً باللون الأخضر.

٢. تحميل الغسل. افتح باب الفتحة. أدخل الغسل، وتأكد من أنك لا تتعدي الحد الأقصى من قيمة الحمل المشار إليها في جدول البرنامج ودورات الغسل في الصفحة التالية.

٣. إضافة مواد التنظيف. اسحب درج مواد التنظيف واسكب مواد التنظيف داخل الحجرات الملائمة كما تم وصفها في "مواد التنظيف والغسل".

٤. أغلق الباب.

٥. ابدأ دورة الغسل.

بدء الدورة
اضغط على زر "دفع وغسل + تجفيف" المؤقت. ستغلق الغسالة الباب (الرمز [● مضيء]) ويستبداً الحلة في الدوران؛ وسيفتح الباب (الرمز [● مطفأ]) ثم يغلاق مرة أخرى (الرمز [● مضيء]) كمرحلة تحضير لكل دورة غسل. وصوت "الطققة" جزء من آلية قفل الباب. سيدخل الماء إلى الحلة وتبدأ مرحلة الغسل بمجرد قفل الباب.

البرمجة التقليدية

١. تشغيل الجهاز. اضغط (●) الزر؛ سيُوضّع مؤشر بدء/إيقاف مؤقت بيضاءً باللون الأخضر.

٢. تحميل الغسل. افتح باب الفتحة. أدخل الغسل، وتأكد من أنك لا تتعدي الحد الأقصى من قيمة الحمل المشار إليها في جدول البرنامج ودورات الغسل في الصفحة التالية.

٣. إضافة مواد التنظيف. اسحب درج مواد التنظيف واسكب مواد التنظيف داخل الحجرات الملائمة كما تم وصفها في "مواد التنظيف والغسل".

٤. أغلق الباب.

٥. اختيار دورة الغسل. استخدم مفتاح اختيار دورة الغسل لاختيار دورة الغسل المرغوب بها. يتم إعداد درجة الحرارة وسرعة العصر لكل دورة غسل، يمكن لهذه القيم أن يتم تعديلهما. سيتم إظهار مدة دورة الغسل على شاشة العرض.

٦. تخصيص دورة الغسل. استخدم الأزرار الملائمة:
[●] قم بتعديل درجة الحرارة وأو سرعة العصر. تعرض الماكينة أوتوماتيكياً قيم درجة الحرارة وسرعة العصر القصوى للدورة المختارة، أو إعدادات الأخيرة المستخدمة إذا كانت متوفّقة مع دورة الغسل المختارة. يمكن تقليل درجة الحرارة بالضغط على الزر [●] حتى الوصول إلى إعداد الغسل البارد "OFF". يمكن تقليل سرعة العصر تدريجياً بالضغط على الزر [●] حتى يتم إلغاؤه ("الإعداد "OFF"). إذا تم ضغط هذه الأزرار مرة أخرى، سيتم استرداد القيم القصوى!
! استثناء: إذا تم اختيار البرنامج 8، فمن الممكن زيادة درجة الحرارة حتى 90 درجة مئوية.

إعداد دورة الغسل

عندما يتم ضغط الزر [●] للمرة الأولى، ستختار الماكينة أوتوماتيكياً دورة التجفيف بالحد الأقصى المتواقة مع دورة الغسل المختارة. الضغطات اللاحقة ستقلل مستوى التجفيف ووقف التجفيف حتى يتم استبعاد الدورة تماماً ("OFF").

يمكن إعداد التجفيف كما يلى:

A- بناء على مستوى حفاف الغسل المرغوب به: ملائم للغسل الذي يمكن إعادة وضعه في الخزانة [●].

التعليق "●": مثالى للملابس التي لا تحتاج إلى تجفيف كامل.

الكري [●]: ملائم للملابس التي تحتاج إلى الكي لاحقاً.

B - يعتمد على الفترة الزمنية: ما بين 210 و 30 دقيقة.

إذا تعدي حمل الملابس لديك للغسل والتجفيف الحد الأقصى من الحمل المحدد، فيم بإنجاز دورة الغسل، وعند انتهاء الدورة، فيم بتصنيف الأقمشة وضع جزءاً منها في البرميل مرة أخرى. في

جدول دورات الغسيل

مدة الدورة	الكمية القصوى للغسل	الكمية القصوى للتجميف				الكمية القصوى للجفاف	الدورة	الدورة	الدورة	وصف دورة الغسيل	نوع الدورة
		البياض	التنفس	التجفيف	الغسيل						
Special											
4	-	●	●	-	-	4	●	600	30°	الملابس الرياضية	1
5	-	●	●	-	-	3	●	800	30°	الألوان الداكنة	2
3,5	-	●	●	-	-	3,5	●	1000	60°	مقاومة الروائح (القطنيات)	3
3,5	-	●	●	-	-	3,5	●	1000	40°	مقاومة الروائح (القطنيات)	3
1	-	●	●	-	-	1	●	0	30°	الأقمشة الناعمة	4
2	-	●	●	-	-	2	●	800	40°	الصوف: الملابس الصوفية والكشمير وغيرها.	5
3,5	-	●	●	-	-	3,5	●	800	30°	السرع 30 دقيقة	6
Standard											
9	-	●	●	●	6	●	1400	90°	القطنيات مع دورة ما قبل الغسل: الملابس البيضاء المتتسخة للغاية.	7	
9	-	●	●	-	6	●	1400	60° (حد أقصى درجة منوية)	القطنيات: الملابس البيضاء المتتسخة بشدة والألوان الداكنة.	8	
4	-	●	●	-	4	●	1000	60°	الأقمشة الاصطناعية: الألوان الداكنة المتتسخة بشدة.	9	
9	-	●	●	-	6	●	1400	40°	الأقمشة الملونة	10	
9	-	●	●	-	6	●	1400	60°	القطنيات العادي عند درجة 60 منوية (1): الملابس البيضاء المتتسخة بشدة والألوان الداكنة.	11	
9	-	●	●	-	6	●	1400	40°	القطنيات العادي عند درجة 40 منوية (2): الملابس البيضاء خفيفة الاتساخ والألوان الفاتحة.	11	
9	-	●	●	-	6	●	1000	20°	أقمشة صناعية اقتصادي	12	
Automatic											
1	-	●	●	-	1	●	1400	30°	الغسيل والتجميف	13	
-	-	-	-	-	1,5	●	-	-	AirFresh	14	
دورات الـ 3D											
9	●	●	-	-	6	●	1400	-	الشطف/التنفس	15	
9	-	-	-	-	6	●	1400	-	عصير + تصريف	16	
9	-	-	-	-	-	-	OFF	-	تنفير قط *	17	

* بواسطة اختيار البرنامج ⑦ و مع استبعاد دورة العصر ستقوم الغسالة بتفرير الماء فقط.

إن مدة الدورة الظاهرة على الشاشة أو في هذا الكتيب تعتبر مدة تقديرية ويتم حسابها باقتراض توافر ظروف العمل القياسية. قد تختلف مدى الدورة الفعلية تبعاً لبعض العوامل مثل درجة حرارة الماء والضغط وكمية المواد المنظفة المستخدمة، وكمية ونوع حمولة الملابس، وموازنة الكمية وأية خيارات أخرى تم تحديدها.

كفاية معاهد الاختبارات:

- (1) قم بفحص دورة الغسيل بالاذعان للتنظيم EN 50229: اضبط دورة الغسيل 11 مع درجة حرارة 60°C.
(2) دورة غسيل طويلة للقطنيات: اضبط دورة الغسيل 11 مع درجة حرارة 40°C.

خيارات الغسيل

إذا لم تكن الوظيفة المختارة تتوافق دورة الغسيل المعدة، !
سيوضع المصباح المؤشر الملائم ولن يتم تشغيل الوظيفة

إزالة البقع

يسمح هذا الخيار بتحديد نوع الأوساخ حتى يمكن ضبط دورة إزالة البقع بشكل مناسب. يمكن تحديد نوع الأوساخ:

- ④ الطعام، لقع الناتجة عن أنواع الأطعمة والمشروبات، مثل.
- ④ العمل، للدهون وبقع الحبر، مثل.

! تختلف مدة دورة الغسل تبعاً لنوع الأوساخ المحدد.

دفع وغسل + تجفيف

لبدء دورة "دفع وغسل + تجفيف"، استمر في الضغط على الزر لمدة 2 ثانية. يدل المؤشر الضوئي العامل على بدء الدورة. دورة الغسل . والتجفيف مثالية للملابس القطنية والاصطناعية فهي تعمل عند درجة حرارة غسل تبلغ 30 درجة مئوية وسرعة قصوى للمجفف الدوار تبلغ 1000 لفة في الدقيقة. أثناء التجفيف، تبلغ درجة الحرارة القصوى التي يتم الوصول إليها حوالي 60 درجة مئوية. عند انتهاء البرنامج تبلغ الرطوبة المتبقية مستوى الكي "٪". أقصى كمية موصى بها 3 كيلو

المدة المعروضة على الشاشة هي الحد الأقصى المسموح به من دورة "دفع وغسل + تجفيف". في حالة ما إذا كانت الكمية أقل من تلك القصوى أو مكونة في الغالب من ملابس مصنوعة من مادة اصطناعية، تكون المدة الفعلية للدورة أقل

كيف تعمل؟

قم بوضع الغسيل (الملابس المصنوعة من القطن و / أو المواد الاصطناعية)، وأغلق الباب 1. اسكب المنظف و / أو الإضافات 2.

قم ببدء تشغيل البرنامج بالاستمرار في الضغط على زر "دفع وغسل + تجفيف" لمدة 2 ثانية. يضيء المؤشر ذو الصلة باللون الأخضر، 3. (وبنغلق الباب (رمز الباب المنغلق مضاء

ملحوظة: يقوم ببدء تشغيل البرنامج من خلال زر "دفع وغسل + تجفيف" بتنشيط دورة غسل وتجفيف تلقائية موصى بها للملابس القطنية والاصطناعية غير القابلة للتخصيص.

من الممكن استخدام البرنامج التلقائي للغسل فقط مع استثناء التجفيف. بعد الضغط على زر "دفع وغسل + تجفيف"، قم بالضغط على زر التجفيف "٪" وستنطفيء أيقونة تجفيف ٪ مستوى الكي. أقصى كمية للغسل فقط تبلغ 4 كيلو. لا يمكن القيام بمزيد من أعمال التخصيص بالبرنامج

لفتح الباب أثناء الدورة التلقائية، قم بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، وإذا انطفأ رمز الباب المنغلق، سيكون ممكناً فتح الباب فقط أثناء مرحلة الغسل. اضغط مجدداً على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت لإعادة تشغيل البرنامج من النقطة التي توقف عندها "END" - في نهاية البرنامج، ستضيء الكتابة "النهاية 5.

دورات الغسيل الخاصة

الملابس الرياضية (البرنامج 1) تم تصميمه لغسيل الملابس الرياضية المتسخة قليلاً (ملابس التدريب، التشورتات وما شابه)؛ للحصول على أفضل النتائج، نحن ننصح بعدم تعدد الحد الأقصى من الحمل المشار إليه في "جدول دورات الغسيل". نحن ننصح باستخدام مواد التنظيف السائلة مع إضافة الكمية المناسبة وفقاً لنصف كمية الحمل.

الألوان الداكنة: استخدم البرنامج 2 لغسيل الملابس ذات الألوان الداكنة. تم تصميم هذا البرنامج لحفظ على الألوان الداكنة مع مرور الوقت. نحن نوصي باستخدام منظفات سائلة لتحقيق أفضل النتائج عند غسيل الملابس ذات الألوان الداكنة.

عند اختيار خاصية التجفيف، تقوم الغسالة - في نهاية دورة الغسيل - أوتوماتيكياً بدوره تجفيف لطيفة تحافظ على ألوان الملابس. سوف يظهر على اللوحة الإلكترونية المستوى "كـ". الكمية القصوى: 3 كجم.

مقاومة الروائح: استخدم البرنامج 3 لغسل الملابس ذات الروائح الكريهة (مثل الدخان والعرق والطعام). تم تصميم هذا البرنامج لإزالة الروائح الكريهة مع الحفاظ على ألياف الأنسجة الصناعية أو الأحصال من الملابس المختلفة، يجب أن تُحصل عند درجة الحرارة 40 مئوية، بينما الأنسجة القطنية مقاومة للحرارة تُحصل عند درجة حرارة 60 مئوية.

الأقمشة الناعمة: استخدم البرنامج 4 لغسيل الملابس ذات الأقمشة الناعمة. يُنصح بقلب الملابس على الظهر قبل غسلها. للحصول على أفضل النتائج، استخدم منظفات سائلة على الملابس الناعمة.

عند اختيار وظيفة التجفيف بناء على الفترة الزمنية فقط، يتم تنفيذ دورة التجفيف في نهاية دورة الغسيل وبخاصية دورة الغسيل الناعمة، وذلك نتيجة للتعامل البسيط والتحكم المناسب في درجة حرارة تيار الماء.

الفترات الزمنية الموصى بها:
 1 كجم من الأقمشة الاصطناعية --> 150 دقيقة بحد أدنى
 1 كجم من الأقمشة القطنية --> 180 دقيقة بحد أدنى
 1 كجم من الأقمشة القطنية --> 180 دقيقة بحد أدنى
 تعتمد درجة التجفيف على كمية الغسيل ونوع الفساتين.

Wool Care

دورة غسيل الصوف في هذه الغسالة معتمدة من شركة The Woolmark Company المنتجات الصوفية التي يمكن غسلها في الغسالة بشرط أن يُراعي عند غسل المنتجات الالتزام بالإرشادات الموضحة على ملصق الملابس والإرشادات الصادرة عن الشركة المصنعة لهذه الغسالة. رمز Woolmark علامة اعتماد في العديد من البلدان. M2227

دورة الغسيل السريعة التي تستغرق 30 دقيقة (البرنامج 6): تم تصميم هذا البرنامج لغسل الملابس المتسخة بلطف شديد في درجة حرارة 30 درجة (باستثناء الصوف والحرير) مع كمية قصوى قدرها 3 كجم في وقت قصير: تستغرق هذه الدورة 30 دقيقة فقط، وتسمح بتوفير الوقت والطاقة.

الأقمشة الملونة: استخدم هذا البرنامج 10 لغسل الملابس الملونة الفاتحة. تم تصميم البرنامج ليحافظ على الألوان الفاتحة مع مرور الوقت.

أقمشة صناعية اقتصادي (البرنامج 12) مثالي للأحمال المختلفة (القطنيات والأقمشة الصناعية) مع مستوى عادي من الاتساح. يمكن ضمان مستويات فعالة من الأداء في درجات الحرارة الباردة، وذلك نتيجة للحركة الميكانيكية التي تعمل بسرعات متغيرة، ذات فترات متوسطة.


درج وعاء مواد التنظيف

تعتمد نتائج الغسيل الناجحة أيضاً على كمية مواد التنظيف: إن إضافة مواد تنظيف أكثر مما يجب لا يزيد فاعلية الغسيل بالضرورة، يمكن أن يؤدي إلى انسداد في الأجزاء الداخلية من الجهاز لديك حتى يمكن أن يلوث البيئة.

لا تستخدم المواد المعدة للغسيل باليد لأنها يمكن أن تطلق رغوة فائضة.

استخدام مواد التنظيف على شكل مسحوق للملابس القطنية البيضاء، لمرحلة ما قبل الغسيل، وللغيسل في درجات حرارة أعلى من 60 مئوية.

اتبع التعليمات الموجودة على عبوة مواد التنظيف.
 افتح درج وعاء مواد التنظيف
 واسكب مواد التنظيف أو مضادات الغيسل، كما يلي.

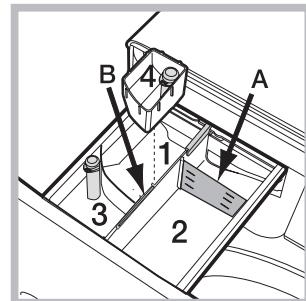

الحجرة 1: مواد التنظيف المعدة لما قبل الغيسل (مسحوق)
 قبل سكب مادة التنظيف، تأكد من أنه تم إزالة الحجرة الإضافية 4.

الحجرة 2: مواد التنظيف (مسحوق أو سائل)
 إذا تم استخدام مواد تنظيف سائلة، يوصى باستخدام الجزء البلاستيكى القابل للحركة A (مرفق) للحصول على أفضل كمية.
 إذا تم استخدام مسحوق تنظيف، قم بوضع هذا الجزء في الفتحة B.
الحجرة 3: الملحقات (المواد المطرزة للغiesel وما شابه)
 يجب لا يتجاوز منع الأنسجة مستوى «الحد الأقصى» المشار إليه في المحور المركزي.
الدرج الإضافي 4: التبييض

دورة التبييض

أدخل الدرج الإضافي 4 ((مرفق) في الحجرة 1. عند صب المبيض، يجب لا تتجاوز "الحد الأقصى" المشار إليه في المحور المركزي.
 يجب أن يتم التبييض عن طريق سكب المبيض في الدرج الإضافي 4 وضبط البرنامج 1.
 يجب استخدام المبيض التقليدي على الأقمشة البيضاء الثابتة فقط، والمبيض الناعم للأقمشة الملونة والاصطناعية والصوف.

تحضير الغيسل

- قسم الغيسل حسب ما يلى:
- نوع القماش / الرمز على اللاصقة
- الألوان: افصل بين الملابس الملونة والبيضاء.
- قم بإفراغ جيوب كافة الملابس وافحص الأزرار.
- لا تتعذر القيم المدرجة في القائمة "جدول دورات الغيسل"، التي تشير لوزن الغيسل عندما يكون جافاً.

كم يزن الغيسل لديك؟

- | |
|------------------------------|
| 1 شرشف واحد 500-400 جم |
| 1 غطاء وسادة واحد 200-150 جم |
| 1 مفرش طاولة واحد 400-500 جم |
| 1 برسن حمام واحد 900-1200 جم |
| 1 منشفة واحدة 150-250 جم |

الغسيل والتجفيف حدد البرنامج 13 لغسيل وتجفيف الملابس خفيفة الاتساخ (القطنيات والأقمشة الصناعية) في وقت قصير. يمكن استخدام هذه الدورة لغسيل وتجفيف كمية ملابس تصل إلى 1 كجم في مدة 45 دقيقة فقط.

للحصول على أفضل النتائج، استخدام سائل منظف وتعامل بشكل مسبق مع الأكمام والياقات والبقع.

البرنامج 14 يُعد مثاليًا لإعادة تجديد وإزالة الروائح AirFresh الكريهة من الملابس القطنية والاصطناعية (حد أقصى 1,5 كيلو) وخاصة الدخان، وذلك في 30 دقيقة وبدون مرحلة الغسل.

نظام موازنة الحمل

لتحاشي الارتجاج الزائد قبل كل دورة عصر وتوزيع الحمل بشكل موحد، يدور البرميل باستمرار بسرعة تزيد بعض الشيء عن سرعة دوران عملية الغسيل. في حال لم يتوازن الحمل بالشكل الصحيح بعد عدة محاولات، تقوم الماكينة بالعصر بسرعة عصر مخفضة. إذا لم يكن الحمل موازناً بشكل كبير، تتجزء الماكينة عملية التوزيع بدل العصر. لتشجيع توزيع محسن للحمل وموازنته، نوصي بدمج الملابس الكبيرة والصغيرة في الحمل.

يمكن لماكينة الغسيل أن تفشل في العمل فجأة، قبل الاتصال بخدمة المساعدة التقنية (أنتر "الخدمة")، تأكيد من أن المشكلة لا يمكن حلها بسهولة باستخدام الجدول التالي.

الأسباب المحتملة/ الحلول:

- الجهاز غير موصى بالمقاييس الكهربائية بشكل كامل، أو أنه غير موصى بشكل كاف ليعمل في البيوت.
 - يوجد انقطاع كهربائي في البيوت.

لا يمكن تشغيل ماكينة الغسيل.

المشكلة:

- ٠ باب ماكينة الغسيل غير مغلق بشكل صحيح.
 - ٠ لم يتم الضغط على زر التشغيل/إيقاف تشغيل.
 - ٠ لم يتم الضغط على زر بدء التشغيل/إيقاف مؤقت.
 - ٠ لم يتم فتح حنفيه الماء.
 - ٠ تم ضبط بداية مؤجلة.

دورة الغسيل لا تبدأ بالعمل.

جهاز الغسل لا يمتلك بالماء (يظهر النص H_2O على الشاشة).

- خرطوم دخول الماء غير متصل بالحنفية.
 - الخرطوم ملتوي.
 - لم يتم فتح حنفية الماء.
 - يوجد انقطاع في تزويد الماء في البيت.
 - الضغط منخفض أكثر مما يجب.
 - لم يتم الضغط على زر بدء التشغيل/إيقاف مؤقت.

ماكينة الغسيل تمتلك بالماء وتفرغ منه
شكل متكرر.

- ٤٠ خرطوم التصريف غير مركب على ارتفاع يتراوح بين 65 وحتى 100 سم عن الأرض
("انظر التعليمات").

- الطرف الحر من الخرطوم تحت الماء (انظر "التركيب").

- نظام التصريف الجداري غير مزود بأنبوب تنفس.

لأنه يقتضي الشكل المترتب بعد هذه الفحوص، أوقفت تشغيل الجهاز واقتصر بمقر المعايدة التقنية على المسكن في أحد الطوابق العلوية من المبني، فمن الممكن أن تكون هناك مشكل متعلق بتصريف الماء، تسبّب بالملحة الغسل الاملاكي بالماء وفراوغ بشكل متكرر. هنا صممت خاصية متوفّرة في الحوالي لتعلم التصريف وهي تساعد على تحاشي هذه المشكلة.

- دورات الغسيل لا تشمل التصريف: بعض دورات الغسيل تتطلب تشغيل مرحلة التصريف يدوياً.
 - خرطوم التصريف ملتوى (انظر "التركيب").
 - أنبوب التصريف مسدود.

ماكينة الغسيل لا تصرف الماء أو لا تعصر.

- ٤٠ لم يتم إزاله قفل البرميل بشكل صحيح خلال عملية التركيب (انظر "التركيب").
- ٥٠ الماكينة غير مترافقه (انظر "التركيب").

- ماكينة الغسال، عالقة بين خزانات وحدان (انظر "الت كيب")

ماكينة الغسيل تهتز كثيرا خلال دورة العصر.

- مدخل خرطوم الماء غير مثبت بشكل صحيح(انظر "التركيب").
 - حجرة مواد التنظيف مسدودة (التعليمات التفصيلية، انظر "العناية والصيانة").
 - خرطوم التصريف غير مثبت في مكانه بشكل صحيح (انظر "التركيب").

يُوحَد تَسْرِيبُهُ فِي مَاكِيْنَةِ الْغَسْبِلِ.

- ٤٠ بـايـقـاف تـشـغـيلـ المـاكـيـنـهـ وـافـصـلـهاـ عـنـ الـكـهـرـبـاءـ،ـ اـنـتـظـرـ حـوـالـيـ دـقـيقـهـ وـاحـدـهـ ثـمـ أـعـدـ تـشـغـيلـهاـ مـرـةـ أـخـرـىـ.

إذا بقيت المشكلة قائمة، اتصل بخدمة المساعدة التقنية.

توضیح موصرات "الخیار" وبدء/ایقاف مؤقت
باشکل سریع ویظهر کود خطأ على الشاشة
مثلاً: (F-01, F-..).

- مواد التنظيف غير ملائمة لماكينة الغسيل (يجب أن تطابق الوصف "ماكينات الغسيل" أو "الغسيل اليدوي وماكينات الغسيل"، أو التعليمات المشابهة).
 - تم استخدام كمية مواد تنظيف أكثر مما يجب.

يوجد الكثير من الرغوة.

- بعد تشغيل الجهاز، يكون قد تم تنشيط عنصر تحكم آخر غير زر "دفع وغسل + تجفيف". قم باطفاء الجهاز واضغط على زر "الدفع / الغسل".

زر الدفع الغسل لا يمكن تنشيطه.

- الجهاز غير موصى بالمقbis الكهربائي، أو أنه غير موصى بشكل كاف ليحدث تماس.
 - حدث انقطاع في الطاقة.
 - باب الجهاز غير مغلق بشكل صحيح.
 - تم ضبط بداية مؤجلة.
 - عملية التجفيف في وضع OFF.

قبل الاتصال بخدمة المساعدة التقنية:

- افحص فيما إذا كان بإمكانك حل المشكلة بنفسك (أنظر "استكشاف المشاكل وحلها").
- أعد تشغيل دورة الغسيل للفحص فيما إذا تم حل المشكلة.
- إذا لم يحدث ذلك، اتصل بمركز مساعدة تقنية معتمد.

! اطلب دائماً مساعدة فني مؤهل.

الرجاءخذ بعين الاعتبار المعلومات التالية:

- نوع المشكلة؛
- طراز الجهاز (Mod.)؛
- الرقم التسلسلي (S/N).

يمكن إيجاد هذه المعلومات في لوحة البيانات في الجهة الخلفية من ماكينة الغسيل، ويمكن إيجادها أيضاً في الجهة الأمامية من الجهاز بواسطة فتح الباب.