

Kyldel

- A. Fläkt och antibakteriellt filter/antiodörfilter (på vissa modeller)
- B. Kontrollpanel med lysdioder
- C. Hyllor
- D. Frukt- och grönsakslådornas täckhylla
- E. Frukt- och grönsakslåda/lådor
- F. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
- M. Fack för mejeriprodukter
- N. Dörrfack
- O. Flaskhållare (på vissa modeller)
- P. Dörrfack för flaskor

- Mindre kallt område**
- Mellankallt område**
- Kallaste området**
- Frukt och grönsakslåda**

Frysdel

- G. Den översta korgen och luckan (utrymme för förvaring av frysta och djupfrysta matvaror)
- H. Den mellersta lådan (utrymme för förvaring av frysta och djupfrysta matvaror)
- I. Undre korg (utrymme för infrysning)
- L. Isbitslåda (på vissa modeller)


Anmärkning: Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

De idealiska temperaturerna för livsmedelsförvaring ställs in på fabriken

Innan produkten används, läs även anvisningarna som medföljer produkten. Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja sig från modell till modell.


Lysdiodlampa

Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan måste bytas.

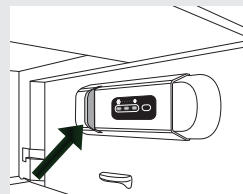


6th Sense

Gör det möjligt att snabbt få rätt temperatur och fuktighet för att skapa optimala förvaringsvillkor i apparaten.

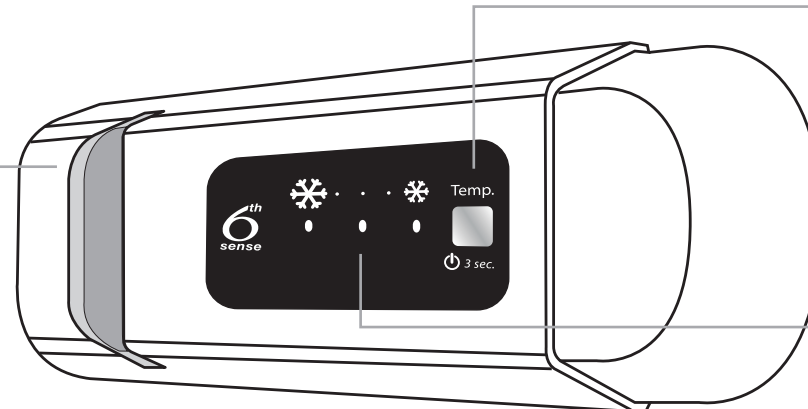

Fläkt (på vissa modeller).

Fläktens fabriksinställning är **AKTIV**. Det går att stänga av fläkten genom att trycka på knappen på fläktens underdel (se bilden). Om rumstemperaturen överstiger 27 °C är det nödvändigt att fläkten är aktiv, för att kunna garantera korrekt förvaring av livsmedlen. Att stänga av fläkten gör att du sparar energi.

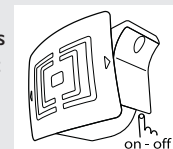

Stand by

Håll knappen **"Temp."** intryckt i 3 sekunder för att avaktivera apparaten (kontrollpanelen och belysningen avaktiveras). Tryck kortvarigt på knappen för att aktivera apparaten igen.

Anmärkning: Denna åtgärd kopplar inte bort skåpet från elnätet.

Temperatur i kyldelen

De tre kontrolllamporna visar vilken temperatur som är inställd i kyldelen. Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av knappen **"Temp."**.

Följande inställningar är möjliga:

Tända lysdioder **Inställd temperatur**

			Hög (mindre kallt)
			Medelhög
			Medel
			Medellåg
			Låg (kallast)

Vad gör du om...	Möjliga orsaker:	Lösningar:
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.	Kontrollera: - att det inte är strömavbrott - att kontakten sitter väl intryckt i vägguttaget och att den eventuella tvåpoliga strömbrytaren är i korrekt position (dvs ger ström åt apparaten) - att skydden på bostadens elektriska anläggning fungerar - att elsladden inte är trasig.
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Apparaten kan vara i viloläge (Stand by). Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan. En teknisk komponent fungerar inte.	Aktivera apparaten med hjälp av knappen Temp. Kontakta auktoriserad Kundservice.
Den invändiga belysningen blinkar.	Larm för öppen dörr Aktiveras när kyldelens dörr lämnas öppen för länge.	Stäng kyldelens dörr för att stänga av larmet. Kontrollera belysningens funktion nästa gång du öppnar dörren.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelarna är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Lösningar").	Kontrollera: - att dörrarna stängs korrekt - att apparaten inte är placerad i närheten av en värmekälla - att korrekt temperatur har ställts in - att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ned på apparaten inte hindras.
Det finns vatten på kyldelens botten.	Finns det något som hindrar att avfrostningsvattnet rinner undan.	Rengör avfrostningsvattnets utloppshål (se kapitlet "Underhåll och rengöring av apparaten")
Apparatens främre kant, i höjd med tätningslistan, är varm.	Det är inte en defekt. Det är en önskad effekt för att förebygga uppkomst av kondens.	Ingen lösning behövs.
En eller flera lysdioder blinkar kontinuerligt.	Larm för funktionsfel Larmet indikerar ett funktionsfel för en av de tekniska komponenterna.	Kontakta auktoriserad Kundservice.