

A. Kjøleseksjon

1. Termostat / lampeenhet
2. Hyller og plass til hyller
3. Typeskilt med kommersielt navn
4. Crisper for frukt og grønnsaker
5. Skillevegg crisper
6. Døromhengslingssett
7. Eggbalkong
8. Adskiller
9. Dørbalkonger

B. Fryseeksjon

10. Seksjon for oppbevaring og innfrysing (klaff)
11. Isterningbrett og/eller kuldeakkumulator
12. Nedre kurv for oppbevaring av frosne matvarer
13. Dør til fryser
14. Dørpakninger

Antallet og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell.

Bakteriebeskyttelse (avhengig av modell):

- Antibakterielle tilsetningsmidler i crisperen (4)
- Dørpakninger av materialer som hemmer bakterievekst (14).


Bruk av fryseren:

- Fryseeksjonen kan benyttes uten klaffen for å gi bedre plass til store matvarer.
- Den nedre kurven må ikke fjernes.
- Plasser matvarene direkte på risten.
- Når du har lagt inn matvarer, pass på at du lukker døren til fryseeksjonen skikkelig igjen.

Merk:

- Ved strøbrudd vil kuldeakkumulatoren bidra til å opprettholde korrekt oppbevaringstemperatur lenger.
- Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.
- Temperaturen inni apparatet avhenger av omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og hvor apparatet er installert. Ved innstilling av temperaturen må det tas hensyn til disse faktorene.
- Tilbehøret til apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

STARTE APPARATET

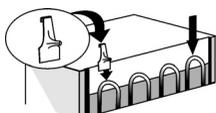


Monter avstandsstykkene (hvis de følger med) øverst på kondensatoren bak på apparatet. Etter at apparatet er tilkoblet strømmenettet, starter det automatisk.

Etter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4-6 timer før du legger matvarer inn i apparatet.

Merk:

- Dersom man legger inn matvarene før kjøleskapet er helt avkjølt, kan matvarene bli dårlige.

BRYTERE FOR REGULERING AV KJØLE- OG FRYSESEKSJON

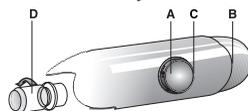

- A. Termostatbryter
- B. Lysbryter
- C. Termostatinnstilling
- D. Lyspære (maks 15W)



Termostaten regulerer temperaturen i begge seksjonene.

Termostat på 1/MIN: kjøling på minimum

Termostat på mellom 1/MIN og 7/MAX:

kjølingen kan reguleres etter ønske.

Termostat på 7/MAX: maksimal kjøling.

Anbefalt innstilling for optimal oppbevaring av matvarer er 3-5/MED.

Termostat på • : kjøling og lys slått av.

INNFRYSING AV FERSE MATVARER

Plasser matvarene som skal fryses inn på risten i fryseeksjonen. Unngå at matvarene kommer i direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne. For å fryse inn den mengden matvarer som er oppgitt på typeskiltet, dreier du termostatbryteren til en litt varmere innstilling rett før du legger inn maten (dersom det dreier seg om tallverdier og den valgte innstillingen er 4, dreies den tilbake på 3,5). Etter ett døgn vil matvarene være frosne. Drei termostatbryteren tilbake til den forrige posisjonen.

UTSKIFTING AV LYSPÆREN

Før du skifter ut lyspæren, må du ta støpslet ut av stikkkontakten.

Drei lyspæren mot urviserne som vist på bildet for å fjerne den.

AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN

Fryseren bør avrimes en eller to ganger i året eller dersom det har dannet seg spesielt mye is (3 mm tykkelse).


Det er normalt at det danner seg is.

Hvor mye og hvor ofte det danner seg is, avhenger av forhold i rommet og hvor ofte døren blir åpnet.

Når apparatet skal avrimes, slås det av og all maten tas ut. La døren stå åpen, slik at frosten kan smelte.

Trekk ut dreneringsslangen for smeltevann, og plasser en bolle under for å samle opp vannet (gjelder kun modeller på bildet). Når prosessen er fullført, sett dreneringsslangen på plass igjen.

Rengjør innsiden av fryseren. Vask og tørk godt. Slå på apparatet igjen og legg matvarene tilbake.

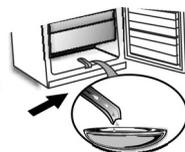

AVRIMING AV KJØLESEKSJONEN

Kjøleseksjonen avrimes helt automatisk.

Vanddråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.