

## A. Compartimento do frigorífico

1. Iluminação
2. Filtro na ventoinha
3. Prateleiras/zona para prateleiras
4. Prateleira para garrafas
5. Sistema de ar frio Multi-flow
6. Compartimento do frigorífico (indicado para carne e peixe)
7. Chapa de características com o nome comercial
8. Gaveta para fruta e legumes
9. Separador da gaveta para fruta e legumes
10. Kit de reversibilidade
11. Separador
12. Prateleiras laterais

## B. Compartimento do congelador

13. Cesto superior (zona de congelação)
14. Cuvete para gelo e/ou acumulador de frio
15. Prateleiras
16. Cestos para a conservação de alimentos congelados
17. Juntas da porta

## C. Painel de controlo

### Protecção antibacteriana (consoante o modelo):

- Filtro antibacteriano na ventoinha (2)
- Aditivos antibacterianos na gaveta para frutas e legumes (8)
- As juntas da porta são feitas de material que inibe o crescimento bacteriano (17)

### Notas:

- A existência ou não dos acessórios referidos em cima depende do modelo.
- Em caso de falha de energia o acumulador de frio ajuda a manter a temperatura óptima de armazenamento durante mais tempo.
- Todas as prateleiras do congelador e da porta são removíveis.
- As temperaturas internas do aparelho dependem da temperatura ambiente, da frequência de abertura das portas e da localização do aparelho. Ao regular a temperatura deve ter em consideração estes factores.
- Os acessórios do aparelho não podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- Depois de inserir os alimentos, certifique-se de que a porta do compartimento do congelador fecha correctamente.

## PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

O compartimento do congelador pode ser usado sem os cestos para aumentar a capacidade de armazenamento e para produtos grandes.

Poderá colocar os alimentos directamente nas prateleiras.

## COMO LIGAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

Depois de ligar o aparelho à rede, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelos menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à energia eléctrica, o visor ilumina-se, e todos os ícones aparecem no visor durante alguns segundos.

Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do congelador e do compartimento frigorífico acendem-se.

## VENTOINHA

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento do frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

Por predefinição, a ventoinha está ACTIVA.

É aconselhável manter a ventoinha activa para que a função de "6th Sense Fresh Control" possa actuar devidamente e também para quando a temperatura do ar do ambiente ultrapassar 27 ÷ 28 °C ou se houver gotas de água nas prateleiras de vidro ou em condições de muita humidade.

### Nota: Não obstrua a entrada do ar com alimentos.

Para garantir o desempenho correcto a uma temperatura ambiente baixa (abaixo dos 18 °C) e para minimizar o consumo de energia, desligue a ventoinha.

**Para desligar a VENTOINHA** prima e mantenha premidos os botões Fast Cool (Arrefecimento Rápido) e Eco Night durante 3 segundos: será emitido um longo sinal sonoro como confirmação de que a ventoinha foi desligada.


**Para ligar a VENTOINHA** repita o mesmo procedimento.

Se o aparelho tiver ventoinha, pode ser equipado com um **filtro antibacteriano**.

Retire-o da caixa (encontra-se na gaveta dos legumes (item 8) e insira-o na tampa da ventoinha.

A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

## PAINEL DE CONTROLO

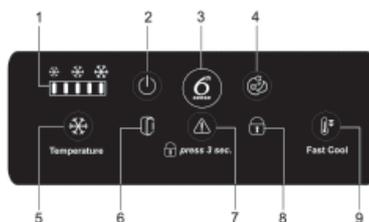

1. LEDs da temperatura
2. Ícone/botão Ligado/Stand-by
3. Ícone 6th Sense Fresh Control
4. Ícone/botão Eco Night
5. Ícone/botão da temperatura
6. Ícone "Porta aberta"
7. Botão reiniciar/ícone do alarme
8. Ícone "Bloqueio das teclas"
9. Ícone/botão "Arrefecimento rápido"

**FUNÇÕES****On/Stand-by**

Esta função serve para activar ambos os compartimentos do frigorífico e do congelador. Para colocar o produto em espera, premir e manter premido o botão  On/Stand-by por 3 segundos. Todos os ícones desligam-se, excepto a luz traseira do ícone  On/Stand-by para indicar que o aparelho está no modo de espera. Quando o aparelho está no modo de espera, a luz no interior do compartimento do frigorífico não funciona. É importante ter em consideração que esta operação não desliga o aparelho da alimentação eléctrica. Para activar o aparelho novamente, prima o botão  On/Stand-By.

**Temperatura do frigorífico**

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão da temperatura . É usado para regular o nível de temperatura desejado, desde o mais quente,  passando pelo mais frio,  até ao mais gelado . Premindo o botão, o setpoint irá mudar ciclicamente. O setpoint da temperatura é estabelecido para ambos os compartimentos de uma só vez – frigorífico e congelador. Na primeira ligação do aparelho à corrente eléctrica, é escolhido o setpoint de fábrica – posição média. A tabela seguinte mostra o nível dos set-points.

	temp. alta
	temp. méd-alta
	temp. média
	temp. méd-baixa
	temp. baixa

Legenda:  Led aceso  Led apagado

**Arrefecimento rápido**

Usando a função Arrefecimento rápido, é possível aumentar o arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão "Arrefecimento rápido"  para activar/desactivar a função. Quando activada, o ícone "Arrefecimento rápido" acende-se. A função desactiva-se automaticamente após 6 horas ou manualmente premindo novamente o botão "Arrefecimento rápido" . **Nota:** - A função "Arrefecimento rápido" também deve ser ligada antes de se colocarem alimentos frescos no compartimento do congelador, para maximizar a capacidade de congelação.

**Eco Night:**

A função "Eco Night" permite-lhe concentrar o consumo de energia do aparelho durante as horas de pouco tráfego (habitualmente correspondentes ao horário nocturno), quando a energia está disponível em grandes quantidades e custa menos do que durante o dia (apenas em países específicos que utilizam o sistema bi-horário - verifique o seu plano tarifário junto da empresa de electricidade). Para activar a função, prima o botão "Eco Night"  no início das horas de pouco tráfego (de acordo com o seu tarifário). Por exemplo, se as horas de pouco tráfego começarem às 20:00, deve premir o botão nessa altura. Quando o ícone "Eco Night"  estiver aceso, a função está activada. Depois de activar a função, o aparelho começa automaticamente a adaptar o consumo de energia de acordo com o horário, consumindo menos energia durante o dia do que durante a noite.

**IMPORTANTE:** Para trabalhar de uma forma correcta, a função deve estar activa tanto de noite como de dia.

A característica permanece activa até que seja desactivada (ou se ocorrer uma falha de energia, ou se o aparelho for desligado). Para desactivar a função, prima novamente o botão "Eco Night" . Quando o ícone "Eco Night"  estiver desligado, a função não está activada.

**Nota:** o consumo de energia do aparelho é declarado com a função "Eco Night" desactivada.

**6<sup>th</sup> Sense Fresh Control**

Esta função permite atingir rapidamente condições de armazenamento ideais (em termos de temperatura e humidade) dentro do aparelho. Para funcionar correctamente, é necessário que a ventoinha também esteja activada. A função "6<sup>th</sup> Sense Fresh Control" está activada por predefinição.

Para desactivar manualmente a função, prima os botões "Fast Cool"  e "Eco Night"  por 3 sec.; ouvirá um sinal sonoro longo que confirma a desactivação da função. A função pode ser reactivada repetindo o mesmo procedimento: ouvirá um sinal sonoro duplo que confirma que a função foi activada.

Se o fornecimento de electricidade for interrompido ou se sair do modo de espera para o modo normal, o estado da função "6<sup>th</sup> Sense Fresh Control" regressa ao modo predefinido, ou seja, activado.

**Nota:** Não se esqueça que ao desativar a função "6<sup>th</sup> Sense Fresh Control" desliga a VENTOINHA.

**Visor inteligente**

Esta função de poupança de energia permite reduzir o consumo de energia ao desligar automaticamente o visor quando não estiver em uso. Para activar o visor inteligente, prima os botões "Temperatura"  e "Fast Cool"  simultaneamente durante pelo menos 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. Após a activação do visor inteligente, o visor apaga-se, à excepção do ícone "6<sup>th</sup> Sense Fresh Control" (e dos alarmes, se houver algum). Para ajustar a temperatura ou utilizar outras funções, é necessário activar o visor premindo um botão qualquer. Se não

realizar nenhuma acção no espaço de cerca de 15 segundos, o visor apaga-se novamente, mantendo-se o ícone "6th Sense Fresh Control" visível. Para desactivar a função, prima os botões "Temperatura"  e "Fast Cool"  simultaneamente durante, pelo menos, 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. O visor regressa à visualização normal. A função visor inteligente é automaticamente desactivada após um corte de energia. É importante ter em consideração que esta função não desliga o aparelho da alimentação eléctrica.

## Bloqueio das teclas

Esta função impede a alteração accidental das programações ou a desactivação inadvertida do aparelho. Para bloquear as teclas, prima o botão "Reiniciar"  por 3 segundos até o visor mostrar o ícone "Bloqueio das teclas" : um sinal sonoro confirma que a função foi seleccionada. Para desbloquear as teclas, execute novamente o mesmo procedimento até o ícone "Bloqueio das teclas"  se desligar.

## INDICAÇÕES DE AVARIA E ALARME:

### Alarmes de funcionamento

No caso de alarmes de funcionamento, estes serão mostrados nos LEDs da temperatura, (por ex. Avaria1, Avaria 2, etc...); contacte o Serviço de Assistência Técnica e especifique o código de alarme.

Um alarme sonoro é emitido, o ícone do alarme  acende-se e os 3 LEDs centrais nos LEDs da temperatura piscam conforme o código de erro descrito abaixo:

Código de avaria	Visualização
Erro 2	Os valores de referência RC piscam on/off a 0,5 seg. Pisca ON 2 vezes e permanece desligado durante 5 segundos. O padrão repete-se.  x2
Erro 3	Os valores de referência RC piscam on/off a 0,5 seg. Pisca ON 3 vezes e permanece desligado durante 5 segundos. O padrão repete-se.  x3
Erro 6	Os valores de referência RC piscam on/off a 0,5 seg. Pisca ON 6 vezes e permanece desligado durante 5 segundos. O padrão repete-se.  x6

Legenda:  Led apagado  Led intermitente

### ALARME PORTA ABERTA

O ícone  "Porta aberta" e o ícone do alarme  piscam e um sinal sonoro é emitido.

O alarme activa-se quando a porta do frigorífico fica aberta durante mais de dois minutos. Feche a porta para desactivar o alarme ou prima uma vez o botão Reiniciar  para desligar o sinal sonoro durante 2 minutos.

Se a porta não for fechada, o alarme sonoro será novamente emitido após dois minutos. Para desactivar os alarmes da porta, feche a porta.


### LIMPEZA

Limpe periodicamente o aparelho utilizando um pano e uma solução de água quente, com detergente suave específico para a limpeza do interior do compartimento do frigorífico.

Não utilize detergentes abrasivos ou instrumentos.

Para garantir o correcto e constante fluxo da água de descongelação, limpe regularmente o interior do orifício de drenagem situado na secção posterior do frigorífico, junto da gaveta para fruta e legumes, utilizando o instrumento fornecido.

Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire a ficha da tomada ou desligue a corrente eléctrica.

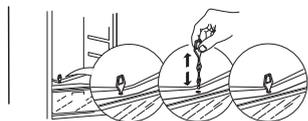

### DESCONGELAR O COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

**A descongelação do compartimento do frigorífico é completamente automática.**

A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação está em curso. A água de descongelação é automaticamente transportada para um orifício de descarga e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.

### DESCONGELAMENTO PERIÓDICO DO COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

Os congeladores **No Frost** asseguram a circulação de ar muito fria em volta das áreas de conservação dos alimentos e evita a formação de gelo, portanto elimina completamente a necessidade de descongelamento. Os produtos congelados não se colam nas paredes, as etiquetas ficam bem legíveis e o espaço para guardar os alimentos permanecem limpos e em ordem.

### ILUMINAÇÃO DO LED

**Se a luz LED interna não estiver a funcionar, deverá ser substituída pela assistência técnica.**

#### Importante:

A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Após 10 minutos da abertura da porta, a luz apaga-se.

