

A. Compartiment Réfrigérateur

1. Thermostat / Éclairage
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Plaque signalétique avec nom commercial
4. Bac à fruits et légumes
5. Séparateur bac à fruits et légumes
6. Kit de réversibilité
7. Casier à œufs
8. Séparateur
9. Balconnets

B. Compartiment Congélateur

10. Zone de conservation et de congélation (abattant)
11. Bac à glaçons et/ou accumulateur de froid
12. Tiroir inférieur pour le stockage des aliments congelés
13. Porte du congélateur
14. Joints de porte

Le nombre et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre.

Protection antibactérienne (selon modèle) :

- Bac à fruits et légumes avec additifs antibactériens (4)
- Joints de porte antibactériens (14).


Utilisation du congélateur :

- Le compartiment congélateur peut être utilisé sans abattant, de façon à gagner de la place et à stocker des aliments volumineux.
 - Le tiroir inférieur ne doit pas être retiré.
 - Placez les aliments directement sur la grille.
- Après avoir introduit les aliments, vérifiez que la porte du compartiment congélateur est bien fermée.

Remarques :

- En cas de coupure de courant, l'accumulateur de froid permet de maintenir plus longtemps la température optimale de conservation.
- Les clayettes et les balconnets sont amovibles.
- La température intérieure de l'appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture de la porte et du lieu d'installation de l'appareil. Ces facteurs doivent être pris en compte lors du réglage de la température.
- Les accessoires ne peuvent pas être lavés en lave-vaisselle.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL




Montez les entretoises (si elles sont fournies) dans la partie supérieure du condenseur situé à l'arrière de l'appareil. L'appareil se met automatiquement en marche dès que vous le branchez.

Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4-6 heures avant d'y introduire des aliments.

Remarque :

- Les aliments placés dans le réfrigérateur avant qu'il ne soit complètement refroidi risquent de se détériorer.

COMMANDES DES COMPARTIMENTS RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR



- A. Bouton du thermostat
- B. Bouton d'éclairage
- C. Programmation du thermostat
- D. Ampoule (15 W maxi)



Le thermostat règle la température dans les deux compartiments.

Thermostat sur **1/MIN** : niveau de refroidissement minimum

Thermostat réglé entre **1/MIN** et **7/MAX** : le niveau de froid peut être réglé selon votre préférence.

Thermostat réglé sur **7/Max** : niveau de réfrigération maximum.

Il est recommandé de régler le thermostat sur **3-5/MED** pour garantir une conservation optimale des aliments.

Thermostat sur **•** : refroidissement et éclairage éteints.

CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS

Placez les aliments à congeler sur la grille du compartiment congélateur. Évitez tout contact direct avec des aliments déjà congelés. Pour congeler la quantité d'aliments indiquée sur la plaque signalétique, positionnez le bouton du thermostat sur un réglage légèrement moins froid avant d'introduire les aliments frais (par exemple, si le thermostat est réglé sur 4, tournez-le jusqu'au réglage 3,5).

Les aliments sont congelés au bout de 24 heures. Tournez le bouton du thermostat jusqu'à la position précédente.

REPLACEMENT DE L'AMPOULE

Avant de remplacer l'ampoule, débranchez toujours l'appareil. Pour dévisser l'ampoule, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme illustré dans la figure.


DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Nous vous suggérons de dégivrer le compartiment congélateur **1 à 2 fois par an** ou lorsque la formation de glace est excessive (3 mm d'épaisseur).

Il est normal qu'une couche de glace se forme.

La quantité de glace et sa vitesse de formation varient en fonction des conditions ambiantes et de la fréquence d'ouverture de la porte.

Pour procéder au dégivrage, mettez l'appareil hors tension et videz-le. Laissez la porte du congélateur ouverte pour faire fondre la glace. Pour les modèles illustrés, dégagez la goulotte d'évacuation d'eau de dégivrage et placez un récipient sous l'orifice d'évacuation. Dès que le dégivrage est terminé, remettez la goulotte d'évacuation en place. Nettoyez l'intérieur du congélateur. Rincez et séchez soigneusement. Mettez l'appareil sous tension et rangez-y les aliments.

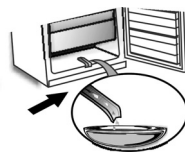

DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

La présence périodique de petites gouttes d'eau sur la paroi arrière, à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, indique qu'un dégivrage automatique est en cours. L'eau de dégivrage est amenée automatiquement à travers un orifice d'évacuation, puis recueillie dans un récipient d'où elle s'évapore.