



BRUKSANVISNING FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	118
Krav på elektrisk utrustning.....	120
Avfallshantering av elektrisk utrustning	120

DELAR OCH FUNKTIONER

Delar och tillbehör	121
---------------------------	-----

MONTERING AV JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

Montering av delar till juicemaskin med maximal utvinning	122
---	-----

ANVÄNDA JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

Göra juice	124
------------------	-----

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Snabbtips	125
-----------------	-----

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöring av juicemaskin med maximal utvinning.....	126
---	-----

FELSÖKNING	128
------------------	-----

GARANTI OCH SERVICE.....	129
--------------------------	-----

Svenska

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskada.
2. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personsador.
3. Fruktköttsbehållaren måste sitta på plats när maskinen används.
4. Se alltid till att locket på juicemaskinen är ordentligt stängt innan motorn sätts på. Ta inte av locket medan juicemaskinen är igång.
5. Försök inte att sätta lockets låsmekanism ur spel.
6. Stäng av juicemaskinen och koppla ur den ur vägguttaget när den inte används, efter varje användning, innan delar monteras eller avmonteras och innan du rengör den. Kontrollera att motorn har stannat helt innan du tar isär juicemaskinen.
7. Öppna inte maskinen förrän bladen och den roterande silen har stannat.
8. Undvik kontakt med rörliga delar.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

9. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar vassa skärblad, när skålen töms och vid rengöring.
10. Stoppa inte ned fingrarna eller andra föremål i juicemaskinens öppning medan den är igång. Om frukt-/grönsaksbitar fastnar i öppningen använder du påmataren eller en bit frukt/grönsak för att pressa ned den. Mata aldrig in frukt/grönsaker för hand. Använd alltid påmataren. Om detta inte fungerar stänger du av motorn och tar isär juicemaskinen. Avlägsna därefter kvarvarande frukt/grönsaker.
11. Använd inte apparaten utomhus.
12. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att apparaten inte används som leksak. Apparaten ska inte användas av barn. Apparaten och dess sladd ska hållas utom räckhåll för barn. Barn ska inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.
13. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt samt förstår eventuella risker.
14. Använd inte apparaten om silen eller de roterande delarna är skadade. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.
15. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, om det uppstått något tekniskt fel på apparaten eller om den har tappats i golvet eller på annat sätt skadats. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.
16. Undvik risk för elektriska stötar genom att aldrig sänka ned juicemaskinens huvuddel i vatten eller andra vätskor.
17. Sänk inte ned huvuddelen i vatten eller någon annan vätska då den kan skadas av detta.
18. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.

19. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användningsområden, såsom:

- i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer
- i gårdshus
- av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer
- i miljöer av typen bed and breakfast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Krav på elektrisk utrustning

! VARNING



Brandrisk

Använd inte förlängningssladd.

Om du gör det kan det resultera i dödsfall eller brand.

Spänning: 220–240 Volt växelström

Frekvens: 50 Hertz


Motoreffekt: 230 Watt

OBS: Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt. Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

Avfallshantering av elektrisk utrustning


Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2002/96/EG rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).


- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.

- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoptorna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

DELAR OCH FUNKTIONER

Delar och tillbehör

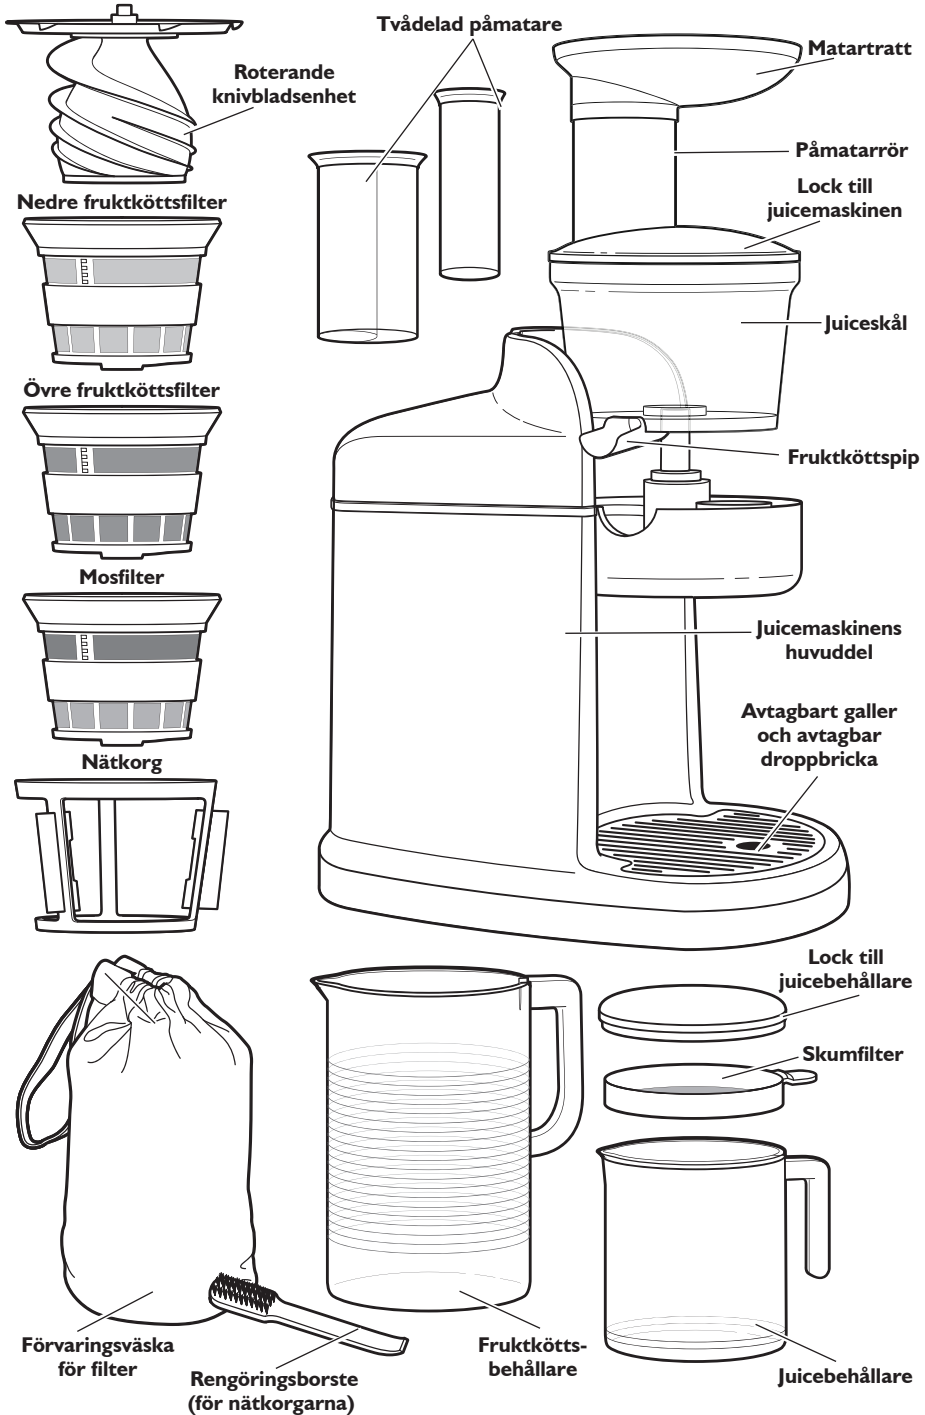

Svenska




MONTERING AV JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING


Montering av delar till juicemaskin med maximal utvinning

Före första användningen


Innan du använder juicemaskinen för första gången ska juicemaskinens huvuddel torkas ren med en fuktig trasa. Alla övriga delar ska diskas för hand eller i översta facket på diskmaskinen. Se avsnittet "Skötsel och rengöring".

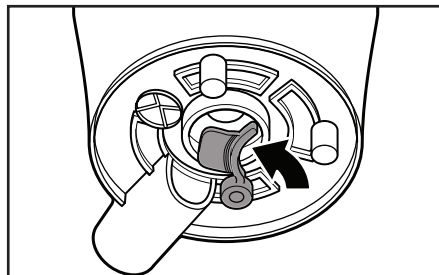


1 Skjut packningen på plats bakom fruktköttspipen.

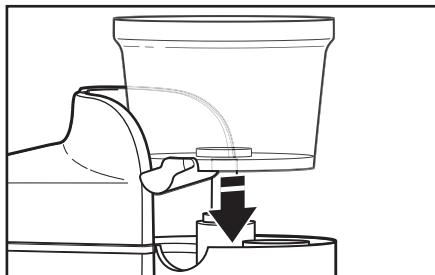

2 Placera skålen i juicemaskinens huvuddel.

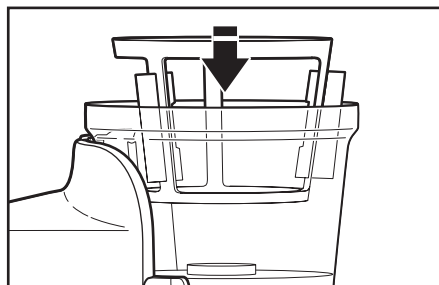

3 Sätt i nätkorgen i skålen.

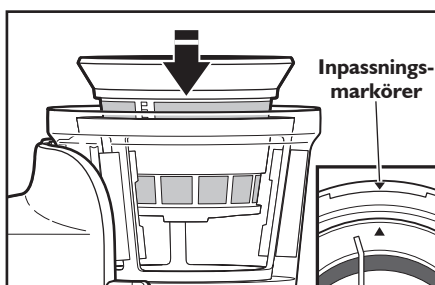


4 Placera det filter du vill använda i filterhållaren, och se till att inpassningsmärket hamnar i linje med märket på skålen.







MONTERING AV JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

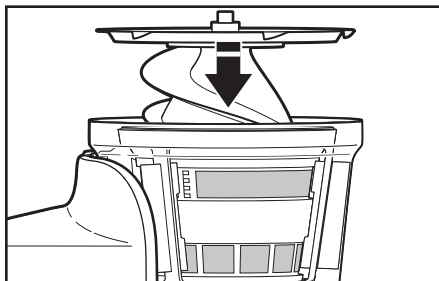


5 Sätt ner knivbladsenheten i filtret.

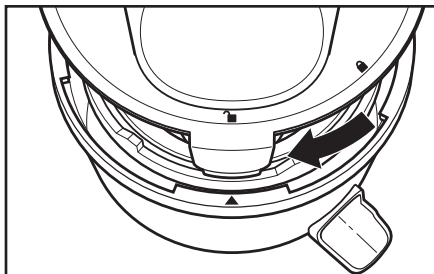

6 Sätt på locket på juicemaskinen och passa in "upplåst"-ikonen på locket mot den röda pilen på juiceskålen. Vrid locket medurs tills det klickar på plats.

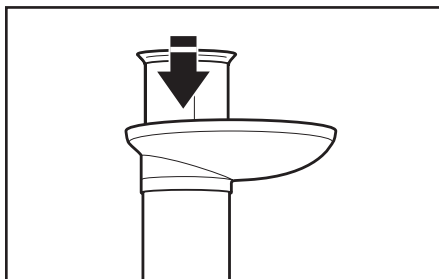

7 Placera matartratten på påmatarröret. För in påmataren i påmatarröret.

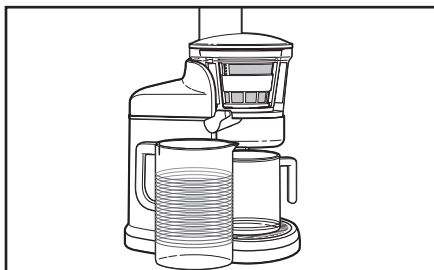

8 Placera juicebehållaren under juiceskålen och fruktköttshållaren under fruktköttspipen.



ANVÄNDA JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

Göra juice

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar


Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.


Använd inte förlängningsladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

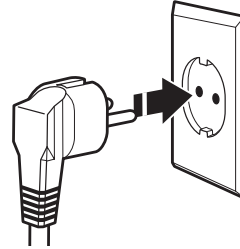


Anslut i ett jordat eluttag.

Innan du börjar pressa juice: Stora frön och kärnor måste tas bort innan du gör juice för att undvika skador på knivenheten eller filtren. Detta inkluderar frukter som t.ex. nektariner, persikor, mangor, aprikoser, plommon och körsbär.

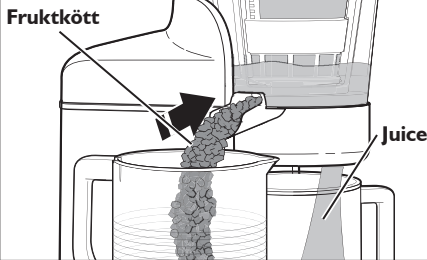


2 Om du vill göra juice ska fruktkötts-pipen alltid vara intryckt. Detta är det öppna läget. När fruktköttspipen är öppen rinner fruktkött ut genom fruktköttspipen och separeras från juicen.

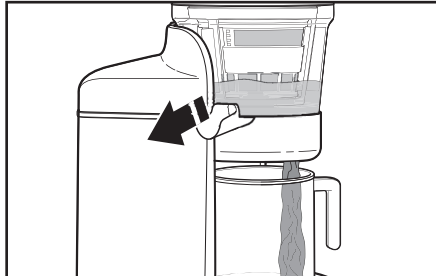

3 Om du vill göra mos, ser du till att gummipackningen sitter på plats och att mosfiltret används. Dra ut fruktkötts-pipen. Detta är det stängda läget. När fruktköttspipen är stängd rinner juice och fibrer ut genom juicepipen som mos.



ANVÄNDA JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

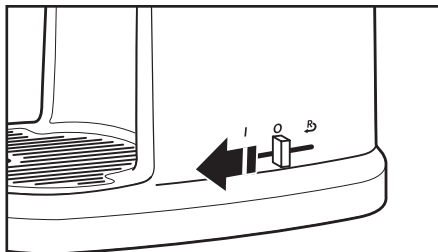

4 Flytta på/av-knappen till **I**.

OBS: Vi rekommenderar att du pressar juice med maskinen i högst 25 minuter åt gången. Låt sedan juicemaskinen svalna under 10–15 minuter innan du återupptar användningen.

! VARNING




Se upp för de roterande knivbladen.

Använd alltid påmataren.


Håll fingrarna borta från öppningarna.

Förvaras utom räckhåll för barn.

I annat fall finns risk för att skärskador uppstår eller fingrarna skärs av.

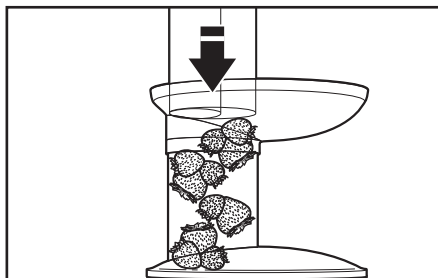

5 Lägg bitarna som ska bli till juice i trättmataren. För sakta ned frukt-/ grönsakbitarna i juiceskålen med hjälp av påmataren.

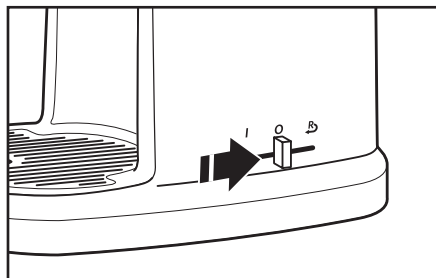

6 Det kan hända att fruktkött ansamlas i filtret och knivbladsenheten och orsakar stopp. Du rengör bort det ansamlade fruktköttet genom att flytta på/av-knappen till **O** och sedan till **B**.

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Snabbtips

Innan du börjar pressa juice:

- Tvätta frukt och grönsaker noggrant, och se till att de är fria från jord, blad och kvistar. Små blad på t.ex. jordgubbar behöver inte tas bort.
- Pressa inte djupfrysta frukter eller grönsaker, eftersom det kan skada juicemaskinen. Du får allra bäst resultat om du använder färska frukter eller grönsaker.
- Stora frön och kärnor måste tas bort innan du gör juice för att undvika skador på knivenheten eller filtren. Detta inkluderar frukter som t.ex. nektariner, persikor, mangor, aprikoser, plommon och körsbär.
- Skala alltid frukt med hårt eller oätligt skal. Det gäller t.ex. mango, citrusfrukter, melon och ananas.





TIPS FÖR BRA RESULTAT

- Vissa grönsaker, t.ex. gurka eller gul squash, behöver inte alltid skalas; det beror på hur hårt skalet är och vad som står i receptet. Om du lämnar skalet på får den färdiga juicen en något annorlunda färg och smak.
- Det går inte att göra juice av bananer.
- Sila bort kärnor/partiklar ur juicen och minska skumbildningen genom att använda skumfiltret.

Medan du pressar juice:

- Du får allra bäst resultat om du för in en bit i taget av ingredienserna.
- Om du pressar selleri tillsammans med andra frukter/grönsaker rekommenderar vi att du varvar sellerin med de andra ingredienserna för att undvika att det bildas ansamlingar av fruktkött i juiceskålen.
- När du gör juice av bladgrönsaker som spenat eller grönkål rekommenderar vi att du kombinerar dem med vatten- eller fiberrika frukter och grönsaker för att få ett bättre juiceflöde och större mängd utvunnen juice.

När du har pressat juice:

- Uppsamlat fruktkött kan användas i annan matlagning eller som kompost i trädgården, om du inte vill slänga det.

För enkel rengöring:


- Rengör juicemaskinens delar under användningen, så undviker du att juice och fruktkött torkar in.
- Efter varje användning sköljer du omedelbart de borttagbara delarna i varmt vatten, så att juice och fruktkött avlägsnas. Du kan behöva använda rengöringsborsten för att få bort allt fruktkött från filtret. Låt delarna lufttorka.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING


Rengöring av juicemaskin med maximal utvinning

VIKTIGT: Juicemaskinens huvuddel ska inte diskas eller nedsänkas i vatten eller någon annan vätska, eftersom det kan skada maskinen. Alla andra delar kan maskindiskas i övre facket.

Innan du rengör maskinen ska du kontrollera att den är avstängd och att kontakten är utdragen ur uttaget.

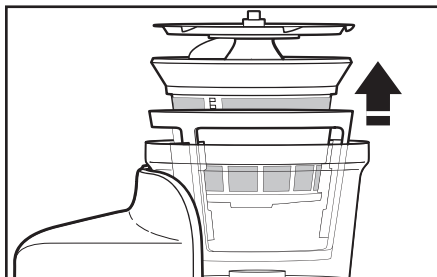

1 Så här tar du isär juiceskålen:
Ta av locket. Ta bort knivenheten. Lyft ut det hopsatta filtret och filterhållaren ur skålen och ta isär dem.

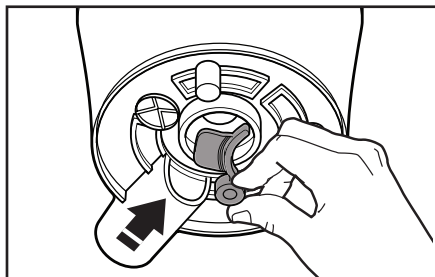


2 Så här tar du isär fruktköttspipen för rengöring: Dra ut packningen bakom pipen. Dra lätt i packningen medan du skjuter pipen in mot juiceskålens mitt.




SKÖTSEL OCH RENGÖRING


OBS: Juice kan droppa ned i droppbrickans galler efter användning av maskinen. Både droppbrickan och dess galler kan tas loss och diskas högst upp i diskmaskinen.

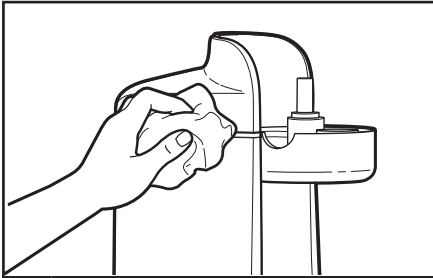

3 Torka av juicemaskinens huvuddel med en trasa fuktad med varmt vatten. Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller rengöringssvampar, eftersom de kan repa juicemaskinen. Torka noga med en mjuk trasa. Juicemaskinens huvuddel ska inte diskas eller nedsänkas i vatten eller någon annan vätska, och inte heller diskas i diskmaskin, eftersom det kan skada maskinen.

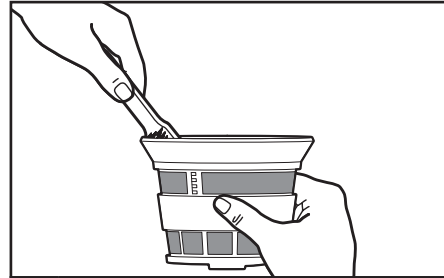

4 Använd varmt vatten och disk bort alla frukt-/grönsaksrester från nätkorgen med borsten.

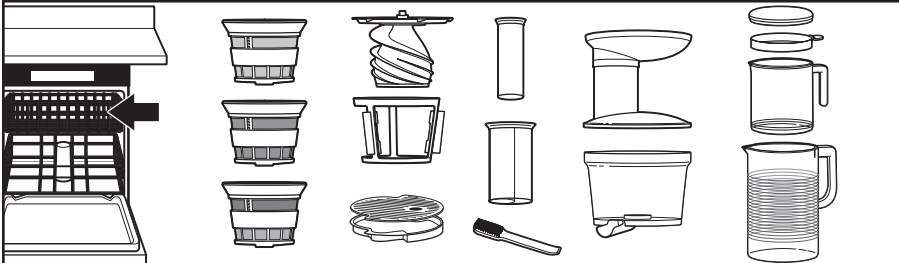

5 Alla delar utom juicemaskinens huvuddel kan maskindiskas i övre facket.

Svenska

Juicemaskinen med maximal utvinning fungerar inte

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningsladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

- Kontrollera att juicemaskinen är ansluten till ett jordat vägguttag. Om den är ansluten ska du kontrollera att inte någon säkring eller krets brytare har brutit strömmen till det uttag som maskinen är ansluten till.
- Kontrollera att juicemaskinen har satts samman på korrekt sätt. Se avsnittet "Montering av juicemaskin med maximal utvinning".
- Kontrollera att filtret är rent och fritt från fruktkött. Om det finns för mycket fruktkött i filtret måste det tas bort, eftersom det påverkar maskinens funktion. Se avsnittet "Rengöring av juicemaskin med maximal utvinning".
- Det kan ha blivit stopp i juicemaskinen. Stäng av maskinen och kör den i motsatt riktning. Stäng av igen, dra ur kontakten, ta bort locket och rensa bort ansamlad fruktkött. Se avsnittet "Rengöring av juicemaskin med maximal utvinning".

Om du inte kan komma till rätta med problemet: Se avsnittet "Garanti och service". Lämna inte in juicemaskinen till återförsäljaren – de kan inte tillhandahålla service. Serienumret för service finns på botten av juicemaskinens huvuddel.

Juicen rinner inte ut i tillräcklig mängd eller rinner ut ur fruktköttsutloppet

- Kontrollera att gummipackningen i botten på juicemaskinen är placerad på rätt sätt.

Ett skärande eller klickande ljud uppstår under juicetillverkningen

- Ett skärande ljud är normalt. Det är ljudet som uppstår när juice pressas av knivenheten.
- Skakningar är normalt. Det är tecken på att motorn fungerar korrekt.

GARANTI OCH SERVICE

Garanti för KitchenAids juicemaskin med maximal utvinning

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: Fem års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om juicemaskin används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

EI & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-13048

Svenska

Kundtjänst

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu

© 2014. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.