

5KMT2115



KitchenAid

Sisällysluettelo

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS	
Tärkeät turvatoimenpiteet	106
Sähkövaatimukset	108
Sähkölaitteiden hävittäminen	108
OSAT JA OMINAISUUDET	109
LEIVÄNPAAHTIMEN KÄYTTÖ	
Ennen ensimmäistä käyttökertaa	110
Leivän pahtaminen	111
ERITYISTOIMINNOT	
Bagelien pahtaminen	112
LEIVÄNPAAHTIMEN HOITO	112
VIANETSINTÄ	113
TAKUU JA HUOLTO	114

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:



Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.



Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai säätimiä.
3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon, pistokkeen ja leivänpaahtimen upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
5. Irrota leivänpaahtimen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja silloin kun laite ei ole käytössä. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat siihen osia tai poistat niitä.
6. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai toimintojen säätöä varten.

7. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei suosittele, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
9. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli. Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölämmittimen tai uunin läheisyyteen.
11. Kun irrotat virtajohdon, aseta säätimet asentoon "OFF" ja poista sitten pistoke pistorasiasta.
12. Käytä leivänpaahtinta ainoastaan sille nimettyyn käyttötarkoitukseen.
13. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia, metallifoliopakkauksia eikä ruokailuvälineitä, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
14. Leivänpaahtin voi toimiessaan sytyttää tulipalon, jos se on peitetty tai se koskettaa tulenarkaa materiaalia, kuten verhoja, seiniä tai vastaavia.
15. Älä yritä poistaa kiinni jääneitä ruokia, kun paahtin on liitetty pistorasiaan.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

SÄHKÖVAATIMUKSET

!VAROITUS



Sähköiskun vaara

Laita pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

Älä poista maadoitusliitintä.

Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jännite: 220–240 V, vaihtovirta (ainoastaan)
Taajuus: 50–60 H


HUOM.: Paahtimessa on maadoitettu pistoke. Sähköiskuvaaran välttämiseksi pistoke sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Ellei pistoke sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Johto on asetettava niin, ettei se roiku tasolta tai pöydältä, jolloin lapset voivat vetää sitä tai siihen voi kompastua.

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla . Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.


Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.

- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.


- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa



oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuolto- liikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.


Leveät aukot ja automaattisesti keskittyvät kannattimet

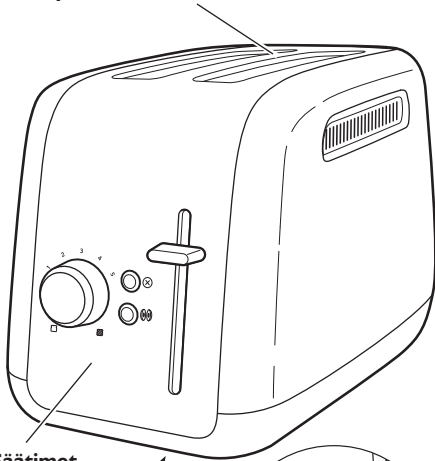

Säätimet ja kytkimet

Johdon säilytystila (ei kuvassa)

Irrotettava murualusta

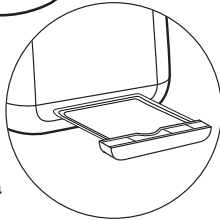

Leivänpaahdinten takaosa

Leveät aukot ja keskittyvät kannattimet

Leveisiin aukkoihin mahtuu helposti leipiä, bageleita ja leivonnaisia, joiden paksuus on enintään 2,8 cm. Itsekeskittyvien kannattimien ansiosta sekä ohuet että paksut leivät lämpiävät tasaisesti.

Säätimet ja kytkimet

Helppokäyttöiset säätimet ja kosketuspainikkeet nopeuttavat halutun säädön valitsemista.

Johdon säilytystila

Virtajohto säilyy kätevästi tässä tilassa, kun sitä ei käytetä.

Irrotettava murualusta

Irrotettava murualusta liukuu esiin murujen tyhjentämistä varten. Vain käsinpesu.

Paahtoasteen säätö

Säätää paahtetun leivän tummuuden tarkasti.

Bagel


Leivänpaahtimessa on erityisasetus, joka pitää paahtoajan ihanteellisena bagelien paistamista varten. Tällä asetuksella lämpövastukset säätyvät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.

Peruuta

Keskeytä käynnissä oleva paahtaminen painamalla peruutuspainiketta.

Nostovipu

Laske leivät alas ja aloita paahtaminen painamalla nostovipu alas. Valmiiksi paahtetun leivän voi nostaa nostovivulla leivänpaahtimen yläpuolelle, josta se on helppo poistaa.

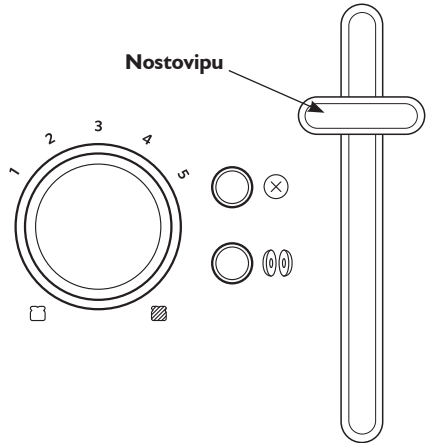

Leivänpaahtimen käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin käytät leivänpaahtinta, tarkista erikoisleväät aukot ja poista pakkausmateriaali ja paperi, jota aukkoihin on mahdollisesti pudonnut kuljetuksen tai käsittelyn aikana. Älä käytä metalliesinettä.

Leivänpaahtin saattaa savuta hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on täysin normaalia. Savu on vaaratonta ja häviää pian.

Leivän paahtaminen

1. Lyhennä johtoa tarvittaessa kiertämällä sitä alustan ympärille. Leivänpaahtimen jalat ovat niin korkeat, että johto voi tulla esiin miltä puolelta hyvänsä.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Laita pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

Älä poista maadoitusliitintä.


Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa.


Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

2. Kytke leivänpaahtimen johto maadoitettuun pistorasiaan.
3. Valitse tummuudensäätimellä, miten tummia haluat leivistä. Käännä säädintä oikealle, kun haluat leipien paahtuvan tummemmaksi, tai vasemmalle, jolloin pinta jää vaaleammaksi.

HUOM.: Eri leipälaadut ja niiden kosteus voivat edellyttää erilaista tummuussäätöä. Esimerkiksi kuiva leipä tummuu nopeammin kuin kostea, jolloin kannattaa valita vaaleampi asetus.

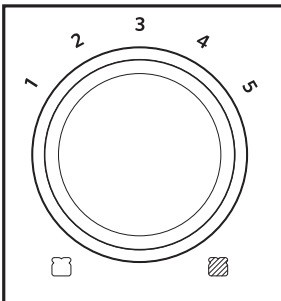

4. Aseta paahtettava leipä tai muu ruoka aukkoon.

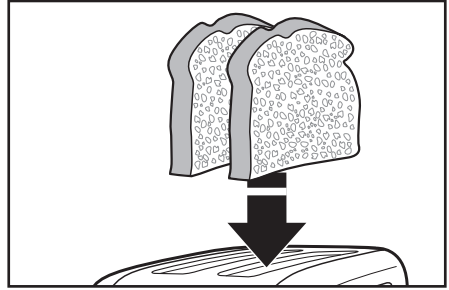


HUOM.: Saat tasaisen tuloksen, kun paahtat vain yhtä leipälaatua ja paksuutta kerrallaan.


Kun paahtat bageleita, paina Bagel-painiketta. Katso kohta "Bagelien paahtaminen".

5. Aloita paahtaminen painamalla nostovipu alas. Leipä nousee automaattisesti ylös paahtamisen jälkeen ja paahtimen virta katkeaa.

VINKKI: Pieniä leipiä paahtettaessa leipä voidaan nostaa ylös nostamalla nostovipua.

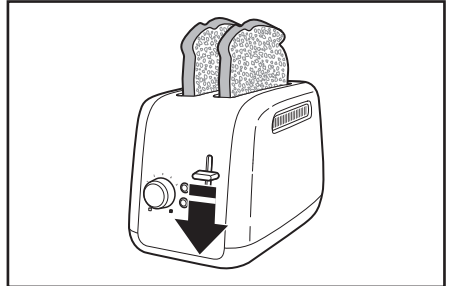


6. Voit peruuttaa paahtamisen milloin hyvänsä painamalla peruutuspainiketta. Leipä nousee ja leivänpaahtimen virta katkeaa.

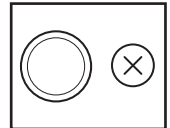


Bagelien paahtaminen

Leivänpaahtimessa on erityisasetus, joka pitää paahtoajan ihanteellisena bagelien paistamista varten. Tällä asetuksella lämpövastukset säätyvät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.

1. Aseta bagelit leivänpaahtimeen niin, että leikatut pinnat tulevat vastakkain (katso kuva).

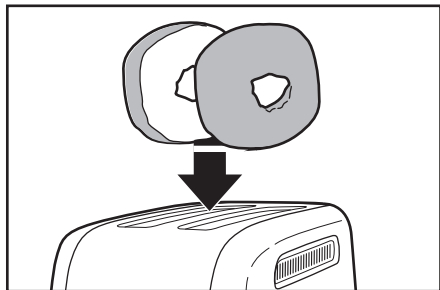

2. Aseta haluamasi tummuus tummuuden säätimellä ja aloita paahtaminen painamalla nostovipu alas.
3. Paina bagel-painiketta. Bagelit nousevat automaattisesti ylös paahtamisen jälkeen ja paahtimen virta katkeaa.

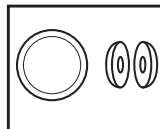


Leivänpaahtimen hoito

1. Irrota leivänpaahtimen pistorasiasta ja anna jäähtyä ennen puhdistamista.

Tartu keskeltä murualustaa ja vedä se ulos. Ravista murut jättestiaan. Suosittelemme tyhjentämään murualustan aina käytön jälkeen. Murualusta on pestävä käsin.


TÄRKEÄÄ: Alusta on kuuma heti käytön jälkeen.

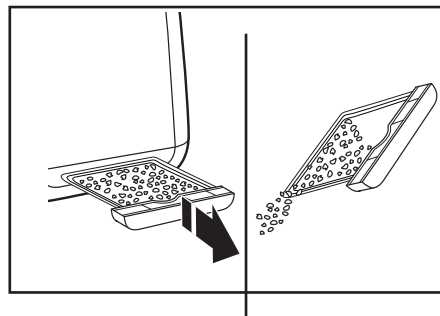

2. Pyyhi leivänpaahtimen pinnat pehmeällä, kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä paperipyyhkeitä, hankausjauheita tai nestemäisiä puhdistusaineita. Älä upota leivänpaahtinta veteen.

HUOM.: Jos leivänpaahtimen pinnalle roiskuu rasvaa tai öljyä, pyyhi roiskeet heti pois puhtaalla, kostealla puuvillaliinalla.

3. Palauta murualusta leivänpaahtimeen. Paina sitä lujasti, kunnes ne naksahdus paikalleen. Älä käytä leivänpaahtinta, jos murualusta ei ole paikallaan.

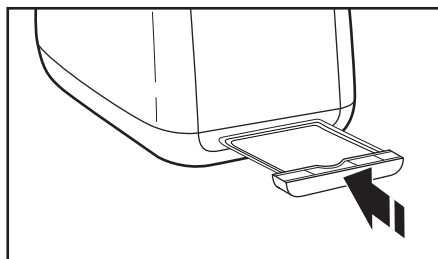

HUOM.: KitchenAid ei suosittele leivänpaahtimen pöytteen käyttämistä.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Laita pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

Älä poista maadoitusliitintä.

Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jos leivänpaahdinta ei toimi, tarkasta sulake ja suojakatkaisin.
Jos ongelmaa ei saada korjattua:
Katso ”Takuu ja huolto”. Älä palauta leivänpaahdinta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.

Jos leivänpaahdinta ei toimi, tarkasta sulake ja suojakatkaisin.
Jos ongelmaa ei saada korjattua:
Katso ”Takuu ja huolto”. Älä palauta leivänpaahdinta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.

Jos ongelmaa ei saada korjattua:
Katso ”Takuu ja huolto”. Älä palauta leivänpaahdinta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.

Jos ongelmaa ei saada korjattua:
Katso ”Takuu ja huolto”. Älä palauta leivänpaahdinta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.

KitchenAid-leivänpaahdinten takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Malli 5KMT2115: Kahden vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	A. Korjausta, joka on aiheutunut leivänpaahdinten käytöstä muuhun toimintaan kuin normaaliin kotitalouskäyttöön. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy

PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

KitchenAid-palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

Yleinen palvelunumero:



00800 3810 4026

Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.kitchenaid.eu

Käyttöohjeet ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa www.kitchenaid.eu

©2017 Kaikki oikeudet pidätetään.
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.