


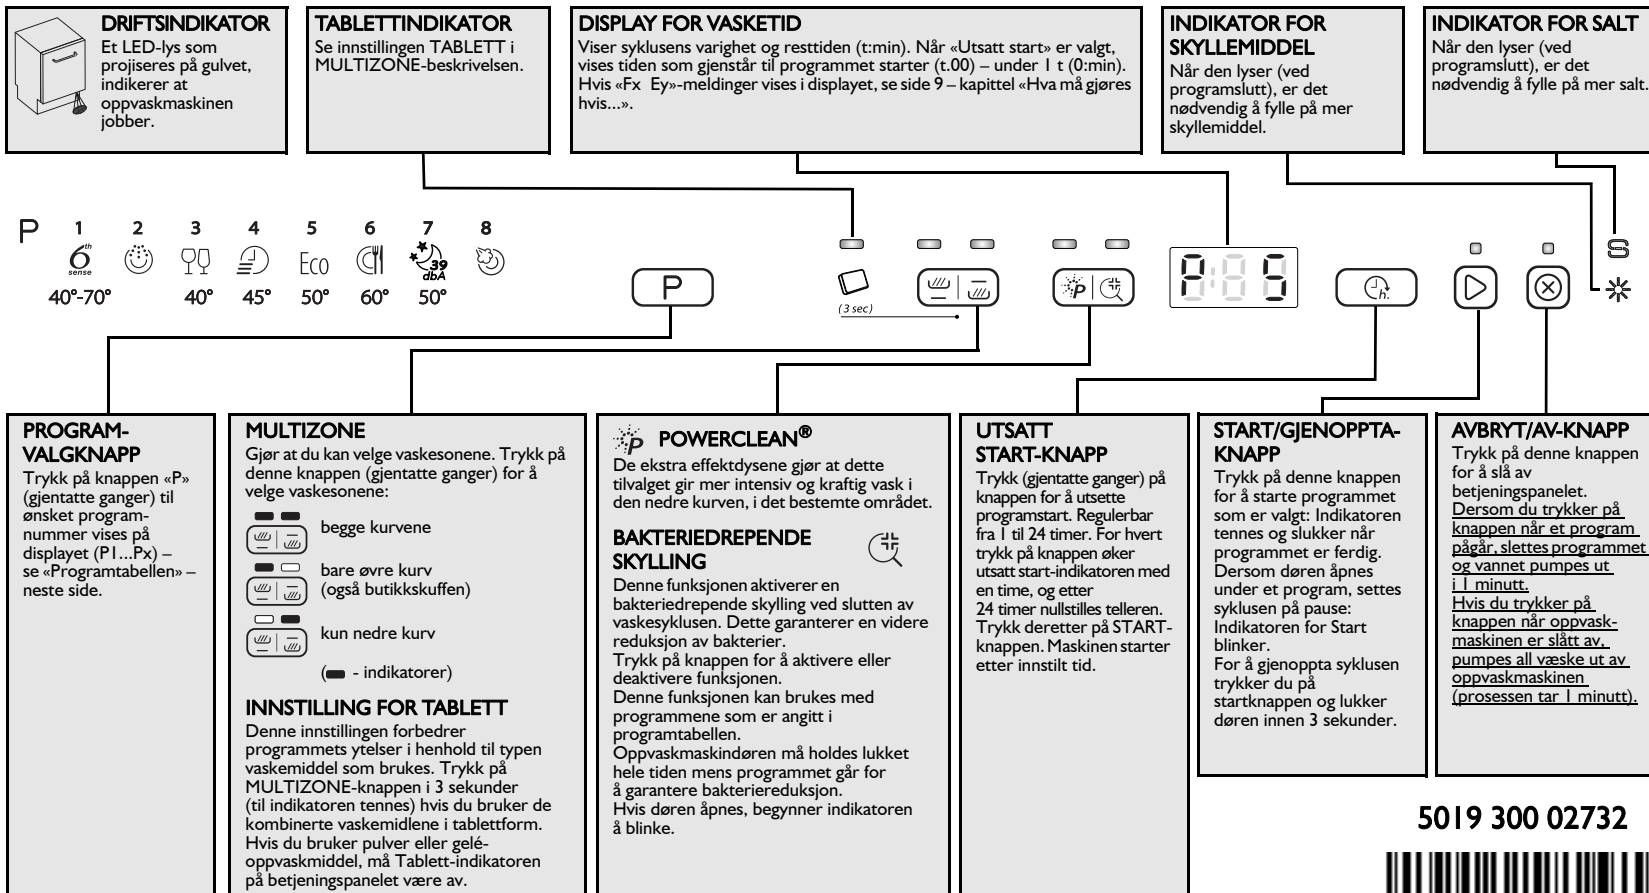







LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG!

BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST KNAPP UNNTATT AVBRYT/AV-KNAPPEN. FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN SYKLUS ER STARTET.



5019 300 02732



Programtabell				Vaske- middel	Forbruk			Tørke- fase	
Programmer		Tilgjengelige funksjoner	Instruksjer for plassering av servise		Liter	kWh	Minutter ¹⁾		
P1	 6th Sense® PowerClean®	40–70 °C	Utsatt Multizone PowerClean® Bakteriedrepende skylling	Brukes for normalt skitten oppvask med størknede matrester. Registrerer hvor skitten oppvasken er, og justerer programmet etter dette. Når sensoren registrerer skittenhetsnivået, vises en animasjon på displayet og sykklusens varighet oppdateres. PowerClean®-alternativet aktiveres automatisk med dette programmet. Trykk på PowerClean®-knappen på kontrollpanelet for å deaktivere.	X	7,5–13	0,95–1,45	85–175	Full
P2	 Forvask	kald	Utsatt Multizone	Servise som skal vaskes senere.	—	4,0	0,01	14–16	NEI
P3	 Skånsom vask	40 °C	Utsatt Multizone	Lite skittent servise, f. eks. glass og kopper.	X	10,5	0,85	105–114	Lett
P4	 Hurtig	45 °C	Utsatt Multizone	Lite skittent servise, uten størknede matrester.	X	11,0	0,85	30–50	NEI
P5	 Eco Miljø ²⁾	50 °C	Utsatt Multizone PowerClean® Bakteriedrepende skylling	Normalt skittent servise. Standardprogram. Det mest effektive programmet med hensyn til strøm- og vannforbruk.	X	6,0	0,92	240	Full
P6	 Daglig	60 °C	Utsatt Multizone Bakterie-drepende skylling	Normalt skittent servise.	X	11,0	1,30	80–95	Full
P7	 Stillegående	50 °C	Utsatt Multizone	Normalt skittent servise, forsiktig og stillegående takket være det lavere spyletrykket.	X	10,0	1,20	290–299	Lett
P8	 Damp		Utsatt Multizone PowerClean® Bakteriedrepende skylling	Program med dampbehandling til meget skittent servise, inklusiv panner og gryter. Bløtlegging og forbehandling for hånd er ikke lenger nødvendig.	X	11,0	1,75	180–190	Full


1) Programdata innhentet under normale forhold og med standardalternativer på. Data kan variere avhengig av forholdene i omgivelsene og av alternativene som er brukt. I programmer med sensor kan det oppstå variasjoner på opptil 20 minutter som følge av maskinens automatiske justeringer.

2) Program på typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242. - Merknad for testinstitutter: For nærmere detaljer om betingelsene i den sammenlignende EN-testen og andre tester, vennligst skriv til: «contact@whirlpool.com».

Strømforbruk: På-modus: 1,08 W / Av-modus: 0,40 W.

 RESIRKULERINGSVANNSYSTEM: disse programmene sparer vann i en spesiell beholder.

EN BEHOLDERRENGJØRINGSSYKLUS (minst 45 min.) kjøres automatisk for hver 30. syklus eller etter hver strømmen slås av, for å sikre de beste produktforholdene.

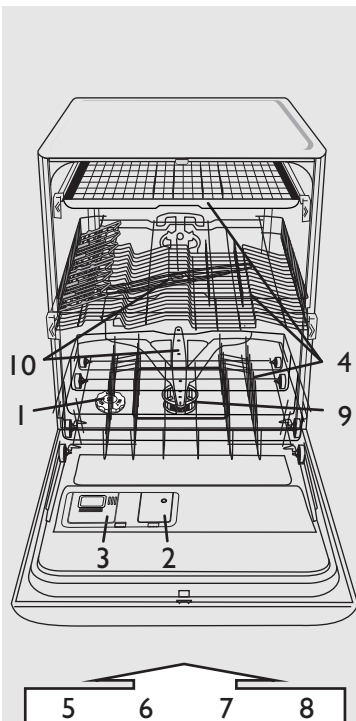

- 1- saltbeholder
- 2- skyllemiddelbeholder
- 3- oppvaskmiddelbeholder
- 4- kurvsystem
- 5, 6, 7, 8- tilgjengelige funksjoner på panelet
- 9- filtre
- 10- dusjarmer

Innstill vannhardheten før første vask eller dersom vannhardheten er endret

i Vannhardhetsgraden er fabrikkinnstilt på middels hardt vann (nivå 4).


! **Oppvaskmidler**
 Når du bruker pulver eller gelé, må du bruke salt og stille inn vannets hardhetsgrad som angitt i tabellen til høyre.
 Også når du bruker tabletter som inneholder saltfunksjon, må du fortsatt tilsette regenereringsalt.

- Trykk og hold inne knappene **P** og **☉** samtidig i minst 3 sekunder.
- Hardhetsgraden som er innstilt vil vises på displayet.
- Trykk på **P** -knappen for å øke innstillingen. Verdiområdet går fra 1 til 7 (når nivået når 7, vil det neste trykket på start-knappen sette nivået tilbake til 1).
- Vent 30 sekunder (betjeningspanelet slår seg av) eller trykk på **▷** -knappen for å lagre innstillingen.


1. Spør vannleverandøren hvilken vannhardhet som er aktuell...				2. ...tast inn denne verdien på oppvaskmaskinen	Salt påkrevd
Tyske grader °dH	Franske grader °fH	Engelske grader °eH	Vannhardhetsgrad	Den inntastede verdien vises i displayet	
0-5	0-9	0-6,3	Bløtt	1	NEI
6-10	10-18	7-12,6	Middels	2	JA
11-15	19-27	13,3-18,9	Gjennomsnittlig	3	
16-21	28-37	19,6-25,9	Middels hardt	4	
22-28	38-50	26,6-35	Hardt	5	
29-35	51-63	35,7-44,1	Meget hardt	6	
36-50	64-90	44,8-62,4	Ekstremt hardt	7	

Fyll saltbeholderen - Løse opp kalk (ikke nødvendig hvis vannhardhetsgraden er stilt inn på «bløtt 1»!)


Daglig kontroll

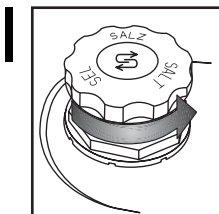


Visuell indikator (avhengig av modellen). Skru av lokket.

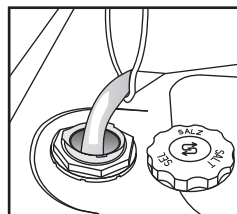

Fyll saltbeholderen med vann kun før første vask.

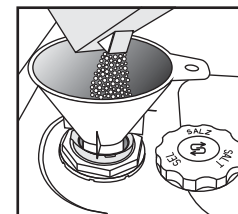

Fyll på salt (fyll aldri på oppvaskmiddel!) min. 0,8 kg /maks. 1 kg

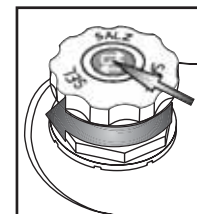

Skru på lokket. Saltrester rundt lokket må fjernes. Noensaltbeholdere har en innebygd nivåindikator i lokket (se under hvordan du kan kontrollere).

! Etter å ha fylt opp saltbeholderen, må man **umiddelbart** sette i gang et vaskeprogram (forvaskprogrammet er **ikke** tilstrekkelig). Hvis det søles saltlake eller saltkorn, kan det føre til kraftig korrosjon, som kan gi varig skade på komponenter av rustfritt stål. Vi tar ikke noe garantiansvar for reklamasjon i denne forbindelse.

(avhengig av modell)

i Indikatorlampen for saltnivået kan lyse selv etter flere vaskesykluser. Hvis vannets hardhetsgrad er satt til nivå 1 (bløtt), trengs det ikke salt, og saltindikatoren vil ikke lyse.

Saltindikator på betjeningspanelet

▷ S Indikatorlampen lyser når DET ER NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SALT.

Saltindikator på lokket til saltbeholderen

▷ grønn: OK. klar: MÅ FYLLES PÅ

Fylle på skyllemiddel (ikke nødvendig når du bruker tabletter). Innstilling av skyllemiddelemenge

Daglig kontroll

2

Visuell indikator

Hvis nødvendig, åpner du lokket B (trykk på tilhørende knapp).

Fyll på skyllemiddel til maks-linjen ~150 ml

Skyllemiddelemengen kan tilpasses produktet som benyttes. Jo lavere regulering, jo mindre skyllemiddelemenge (fabrikkinnstilling: posisjon 4). Trykk på knappen for å åpne lokket B. Drei pilen i ønsket posisjon ved hjelp av en mynt eller lignende. Sett på lokket igjen når du er ferdig med å regulere skyllemiddelemengen

CLICK!

(avhengig av modell)

Skyllemiddelindikator på betjeningspanelet

Skyllemiddelindikator på beholderen

i Sjekk skyllemiddelindikatoren for å kontrollere nivået i beholderen.

i Hvis det er striper: reduser doseringen ved å stille på en lavere verdi (1–3). Hvis serviset ikke er helt tørt: øk doseringen ved å stille på en høyere verdi (5–6). Plastservise har vanskeligere for å tørke og situasjonen bedres ikke av at man velger en større skyllemiddeldosering.

i Oppvaskmidler med skyllemiddel vil kun virke i lange programmer. Ved korte programmer kan det bli sittende igjen rester av oppvaskmiddel (bruk eventuelt oppvaskmiddel i pulverform). Oppvaskmiddel med skyllemiddel har ofte stor skumutvikling.

Indikatorlampen lyser når **DET ER NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SKYLLEMIDDEL.**

mørk: OK. klar: **MÅ FYLLES PÅ.**

! Bruk kun skyllemiddel som er beregnet for oppvaskmaskin. Tørk bort eventuelt søl **øyeblikkelig**. Dette hindrer skumdannelse som kan forårsake en feilfunksjon i apparatet.

Fylle på oppvaskmiddel – Bruk kun oppvaskmiddel som er beregnet for oppvaskmaskin, i samsvar med anbefalingene fra leverandøren

Daglig bruk

3

Åpne lokket A (trykk på tilhørende knapp).

Beholderen fylles like før programstart.

Fyll på oppvaskmiddel: **Tablett / pulver / gelé** i det store kammeret. Se anbefalingen fra oppvaskmiddelprodusenten på oppvaskmiddelemballasjen.


Lukk lokket ved å trykke på rillene.

Bruk kun én tablett per syklus, som kun plasseres i oppvaskmiddelbeholderen.

Enkelte typer tabletter løser seg kanskje ikke helt opp ved korte sykluser (Skånsom vask, Hurtig, Håndvask): plasser tablettene på bunnen av karet for å lette oppløsningen og vaskingen.


CLICK!

4

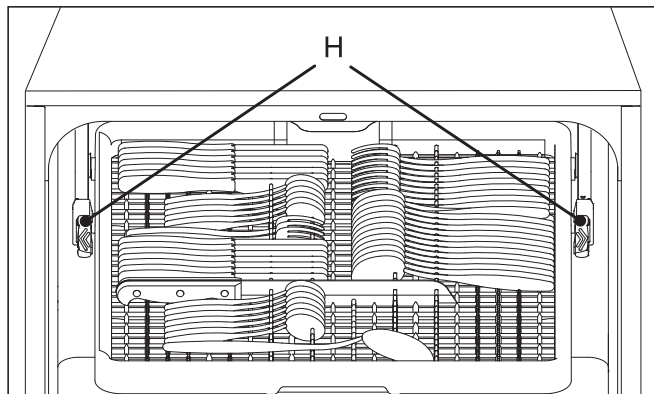


Slik fjerner du bestikkskuffen (hvis tilgjengelig) - det kan være praktisk å ta ut bestikkskuffen for å sette store gjenstander i øvre kurv.

- Åpne de to stopperne (H) for å ta ut skuffen. Når skuffen er på plass, må alltid stopperne være lukket.

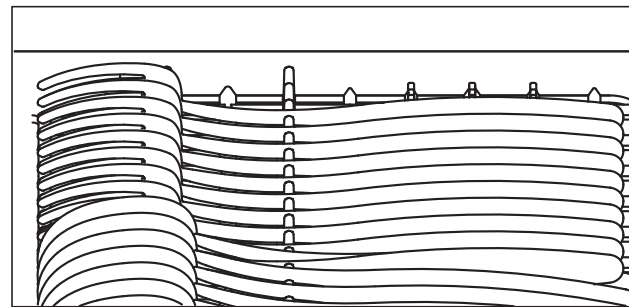


Lange redskaper kan legges i fremre del av kurven (hvis lange redskaper ikke passer i bestikkskuffen, kan de plasseres på nedleggbare klaffer i øvre kurv).

Legg lange kniver med håndtaket på venstre side.

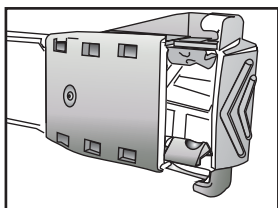

H – LUKKET

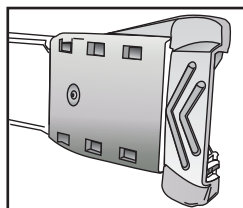



H – ÅPENT

4

I den øvre kurven kan du sette glass, kopper, boller, og på den høyre siden av kurven kan du sette desserttallerkener.

Foldbare klaffer (A) åpne gjør de det lettere å plassere glass med stett, lange redskaper og kaffekopper.


Tallerkenholdere (B) kan legges ned for å legge i skåler.

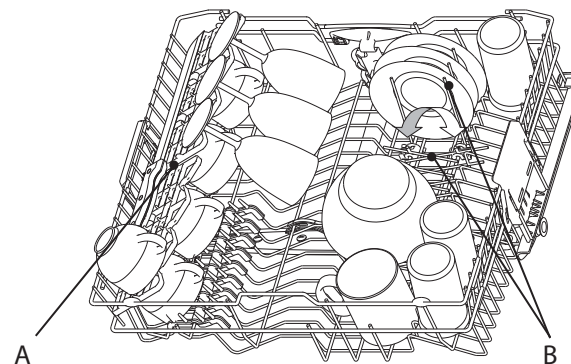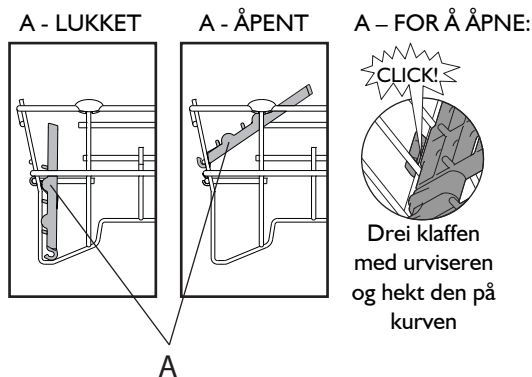

Du kan plassere fat på opptil Ø 20 cm i den øvre kurven KUN dersom kurven er i den nedre posisjonen (se under hvordan du regulerer den øvre kurven).


Slik reguleres høyden på øvre kurv (hvis tilgjengelig) - Det kan være praktisk å løfte opp øvre kurv for å få mer plass i nedre kurv, eller å flytte den ned for å sette inn glass med lang stett.

- Grip tak i og ta ut de to sidehåndtakene (C) (de må være på samme nivå) og flytt øvre kurv opp eller ned.

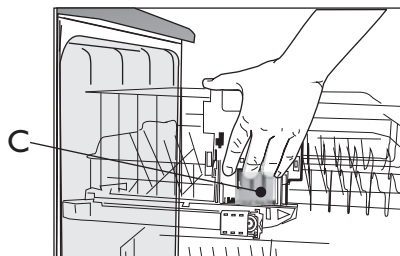


Slik fjerner du øvre kurv (hvis tilgjengelig) - det kan være praktisk å ta ut øvre kurv for å sette store gjenstander i nedre kurv.

- Åpne de to stopperne (D) for å ta ut skuffen. Når den øvre kurven er på plass, må alltid stopperne være lukket.

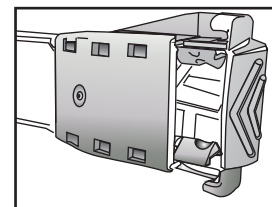


D - LUKKET

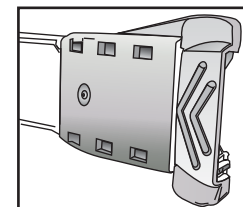


D - ÅPENT


- 4** Fat og gryter plasseres i nedre kurv. **Vertikale tallerkenholdere (E)** kan foldes ned for å gi mer plass til å legge inn gryter.

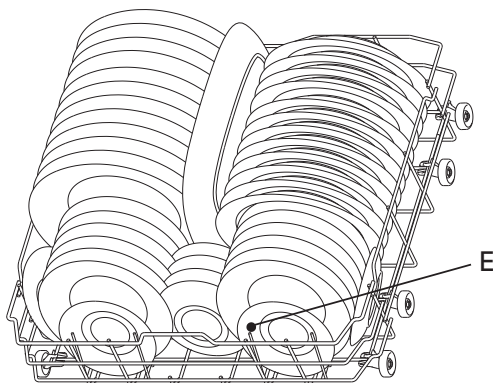

- Når tilleggvalget «Halv maskin/Multizone» er valgt, kan **bestikkskuffen – F** (finnes på noen modeller) plasseres i nedre kurv.



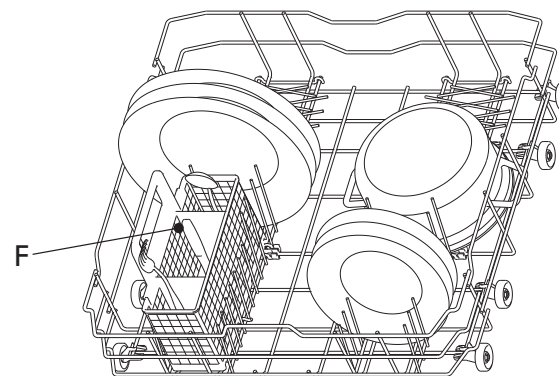


PowerClean® bruker de spesielle vannlysene bak i rommet for å vaske høye, skitne gjenstander bedre.

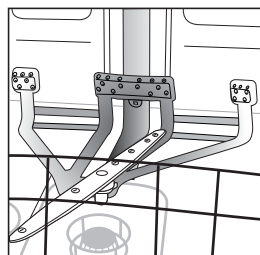

Slik bruker du PowerClean®

1. Klargjør PowerClean®-området (G) ved å foldes ned de bakre tallerkenholderne for å legge inn gryter.
2. Sett inn gryter og kasseroller på skrå i PowerClean®-området. **Gryter må plasseres på skrå mot vannstrålene.**

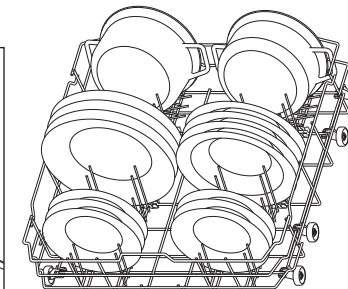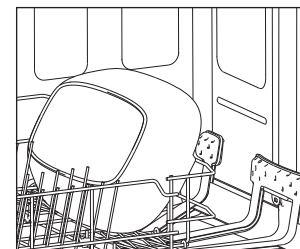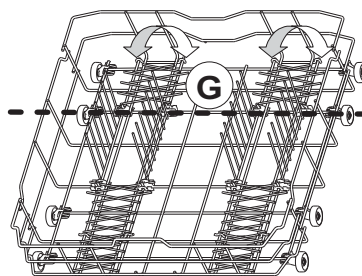

Plasser serviset slik at det ikke samles vann i det og slik at dusjarmene kan rotere fritt. Benytt kun servise som tåler maskinvask. Artikler av tre, aluminium, tinn, sølvbestikk og servise med dekorasjoner (uten emalje) må ikke maskinvaskes. Servise (f.eks. tallerkener, salatboller, gryter) må plasseres på riktig måte i kurvene, slik at vannet kan renne ned!

5

Slå apparatet på. Trykk på hvilken som helst knapp (unntatt AVBRYT/Av-knappen) for å slå på betjeningspanelet og starte programmeringen.

NO -7-

Velg program

6 Oversikt over programmer

Maks. antall mulige programmer er illustrert i kapittelet «Oversikt». Programmene på apparatet finner du på panelet (side 1).



Velg program i forhold til den vedlagte programtabellen (side 2). Programmets varighet avhenger av ytre forhold i leiligheten, temperatur og trykk osv. Av hygieniske grunner anbefales det at en høytemperatursyklus (f.eks. Intensiv 65) kjøres minst én gang i måneden. Det vil bidra til å holde apparatet rent, at det fungerer som det skal og for å unngå lukt.

Programsyklus

7 Døren til oppvaskmaskinen skal være lukket og vannkranen åpen.

Sette programmet på pause (f.eks. hvis du ønsker å legge inn en gjenstand):

- Åpne døren forsiktig (programmet gjør en pause) og sett inn gjenstanden/e, (vær oppmerksom på den VARME dampen!).
- Trykk på []-knappen og lukk døren innen 3 sekunder (programmet vil gjenopptas fra det punktet der det ble avbrutt).

Sletting av igangsatt program:

- Åpne døren, trykk på [X]-knappen og lukk døren.
- (Tømming av vannet tar opptil 1 minutt og deretter slår maskinen seg av.)

Endring av igangsatt program:

- Åpne døren, trykk på [X]-knappen for å slette det pågående programmet og lukk døren.
- (Tømming av vannet tar opptil 1 minutt og deretter slår maskinen seg av.)
- Åpne døren og trykk på en hvilken som helst knapp unntatt [X]-knappen for å slå på apparatet.
- Velg program på nytt.
- Trykk på []-knappen og lukk døren innen 3 sekunder


Slå av apparatet. Alt OK...

- 8 Når programmet er fullført, settes maskinen i **Standby**-modus automatisk. Alle indikatorlampene slukker. Vær forsiktig når du åpner døren: varm damp kan strømme ut. Tøm apparatet. Begynn med den nederste kurven, slik at ikke eventuelle vanndråper faller ned på serviset under.


Vedlikehold og stell

9


Filtre
Kontroller og rengjør om nødvendig

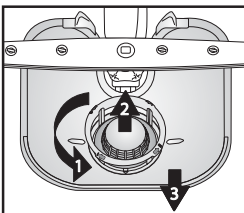

Skru løs mikrofilteret (1), fjern det (2) og fjern finsilen (3)...

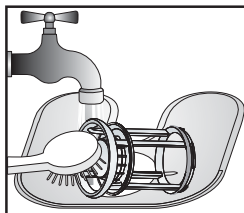

Skyll under rennende vann...

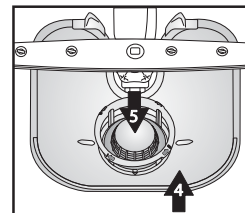

Sett inn




Vedlikehold og stell


Utbedre mindre feil selv...

10


Dusjarmene
Fjern blokkeringer/rester.

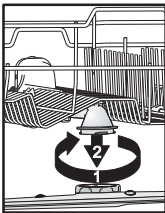

Skru løs og fjern øvre arm ...

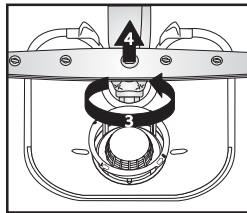


Skru løs og fjern nedre arm ...

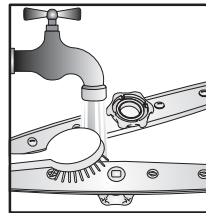



Skyll spyledysene under rennende vann (bruk tannpikere om nødvendig) ...

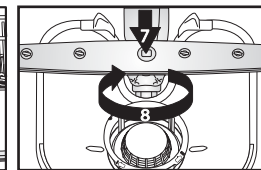Sett inn og skru øvre og nedre arm godt fast.






Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere punktene under **før** du tilkaller Service. Ved hjelp av denne informasjonen kan du løse de fleste funksjonsproblemer og raskt ta apparatet i bruk igjen.

Apparatet...	Mulige årsaker...	Løsninger...
 saltindikatoren tennes	- Saltbeholderen er tom. (Etter påfylling kan saltindikatoren lyse selv etter flere vaskesykluser.)	- Fulle på mer salt i beholderen (for mer informasjon - se side 3). - Justere vannets hardhetsgrad - se tabell, side 3.
 skyllemiddelindikatoren lyser	- Skyllemiddelbeholderen er tom.	- Fulle på mer skyllemiddel i beholderen (for mer informasjon - se side 4).
...virker ikke/starter ikke	- Apparatet må være slått på. - Døren til oppvaskmaskinen lar seg ikke lukke. - «Utsatt start»-funksjonen er PÅ.	- Kontroller sikringene i boligen. - Kontroller om døren til oppvaskmaskinen er lukket. - Kontroller at du ikke har valgt funksjonen «Utsatt start» (hvis tilgjengelig). I så fall vil ikke apparatet starte før til innstilt tid. NULLSTILL maskinen om nødvendig ved å trykke på SLETTE, eller starte syklusen umiddelbart ved å trykke på START.
...viser «F6 E7» eller «F6 E1» eller «H2O»	- Vannkranen er stengt. - Vanstrykket er for lavt. - Bøy på vanntilførselsslagen eller tilstoppede filtre.	- Kontroller at vannkranen er åpen. - Vannkranen må være skrudd helt opp under vanntilførselen (minimumstilførsel: 0,5 liter per minutt). - Vanntilførselsslagen må ikke være bøyd og filteret i krankoblingen må ikke være skittent eller tilstoppet.
...viser «F6 E3»/vaskeprogrammet avsluttet for tidlig (tallerkenene er skitne og våte)	- Skitne eller tette filtre eller sprayarmer. - For lite vann i oppvaskmaskinens vannsystem. - Avløpsslagen er feil montert. - Høyt skumnivå.	- Rengjør filterene og sprayarmene. - Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover. - Avløpsslagen må monteres riktig (for apparater som er montert høyt, sørg for å ha minst 200–400 mm fra apparatets nedre kant) – se monteringsanvisningene. - Gjenta uten oppvaskmiddel eller vent til skummet forsvinner.
...viser «F8 E1»	- Skitne filtre. - Bøy på avløpsslagen. - Slangekoblingen til vannlåsen er lukket.	- Rengjør filterene. - Kontroller at det ikke er bøy på avløpsslagen. - Tetningskiven til slangekoblingen til vannlåsen må være fjernet.
...viser annen feilvisning «Fx Ey»	- Apparatet har en teknisk feil.	- Ring fabrikkens kundeservice (oppgi feilvisningen). Steng vannkranen.

Når du har utført handlingene over, må feilmeldingen nullstilles. I de fleste tilfellene vil dette utbedre feilen.

- NULLSTILL: ➔ Trykk på -knappen.
 ➔ Lukk døren.
 ➔ Tømmingen av vannet tar opptil 1 minutt.
 ➔ Maskinen er klart til ny igangsetting.

Serviset eller bestikket...	Mulige årsaker...	Løsninger...
...er ikke helt rent/har matrester på seg	- For lite plass mellom serviset (feil plassering av buede gjenstander).	- Plasser serviset slik at det ikke gnisser mot hverandre. Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover.
	- For lite oppvaskmiddel; oppvaskmiddelet er for gammelt eller lagret feil.	- Bruk eventuelt mer oppvaskmiddel. Følg produsentens anvisninger angående dosering. Oppbevar oppvaskmiddelet på et tørt sted og ikke for lenge.
	- Temperaturen er ikke høy nok for meget skittent servise.	- For meget skittent servise, velg et vaskeprogram med høyere temperatur (se Programtabell - kapittel «Oversikt» - side 2).
	- Legge i vaskemaskinen i både nedre og øvre kurv med «Halv mengde/Multizone»-funksjon.	- Hvis du velger «Halv mengde/multizone»-funksjonen (hvis tilgjengelig), husk å fylle bare øvre kurv eller bare nedre kurv for å øke vaskeeffekten, slik at optimale vaskeresultater oppnås.
	- Tilstoppede dusjarmer, skitne filtre eller ikke korrekt monterte.	- Dusjarmene må ikke være tilstoppet, filtrene må ikke være skitne og må være korrekt montert (se side 8, «Vedlikehold og stell»)
	- Dusjarmene er blokkert av servise eller bestikk.	- Dusjarmene må kunne rotere fritt og ikke blokkeres av servise eller bestikk.
...har belegg: rester av regenereringssalt	- Vannet er for hardt.	- I områder med høy vannhardhet, må man øke mengden av regenereringssalt (se side 3, «Stille inn vannhardhet»).
	- Lokket på saltbeholderen er åpent.	- Lukk lokket på saltbeholderen skikkelig.
	- Ikke nok skyllemiddel.	- Hvis du bruker et kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
...er ikke tørt	- Plastbeholdere tørker langsomt.	- Syntetiske materialer tørker ikke så raskt; hvis de er våte og syklusen er ferdig, tørk manuelt.
	- Rengjør servise som har stått i oppvaskmaskinen i lengre tid etter at syklusen er ferdig (f.eks. når du bruker funksjonen «Utsatt start»).	- I dette tilfellet er dråper på serviset og på sidene i oppvaskmaskinen normalt. Prøv å la døren stå åpen 5 minutter før du tar ut serviset.
	- Feil plassering av buede gjenstander i kurven.	- Plasser serviset på skrå, slik at det ikke samler seg vann i det.
	- Feil skyllemiddeldosering.	- Øk skyllemiddeldoseringen - (se side 4, «Fylle på skyllemiddel»).
	- Valgt hurtigprogram.	- Hurtigprogrammet 40 °C / 45 °C er egnet for hurtig vask av lett skittent servise. Hvis du bruker denne funksjonen for middels/meget skittent servise, tørker serviset kanskje ikke helt. Hvis dette er tilfelle, velg et program med standard varighet. For å oppnå best resultat, åpne døren etter programslutt og vent 15 minutter før du tømmer maskinen.

Serviset eller bestikket...	Mulige årsaker...	Løsninger...
...har misfargede plastdeler	- Tomat-/gulrotsaft.	- Tomatsaus kan for eksempel føre til misfarging av plastdeler. Oppvaskmiddelpulver anbefales, fordi doseringen kan økes slik at serviset blir hvitere. Programmer med høyere vasketemperaturer bør brukes.
...matte glass, osv.	- Servise som ikke tåler maskinvask (porselen).	- Benytt kun servise som tåler maskinvask.
...belegg på glass som kan fjernes	- Bruk av feil programmer for glass.	- Serviset bør settes sammen slik at de ikke berører hverandre. Ikke sett glassgjenstander sammen i kurvene. Bruk programmer som er egnet for glass.
...glassene er ikke blanke	- Glass som ikke tåler maskinvask (porselen).	- Noen typer glass kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
...vedvarende flekker på glass	- Regnbueeffekt.	- Dette fenomenet kan ikke endres. Vi anbefaler for fremtiden: <ul style="list-style-type: none"> - Endre kontrollen i doseringssystemet for bløtgjøringsanlegg. - Vær forsiktig – følg anbefalt oppvaskmiddeldosering. - For kombinerte oppvaskmiddeltabletter, se anbefalingene fra produsenten for oppvaskmiddelet.
...mørke flekker etter te i tekopper forsvinner ikke under vask i oppvaskmaskin.	- Tein i svart te.	- Ved teflekker tilfører du én teskje bakepulver sammen med vaskemiddel i vaskemiddeldispenseren for å forsterke blekingen.
...rustflekker	- Forvask-programmet er ikke brukt.	- Matrester som inneholder salt eller syre kan føre til rustflekker også på bestikk av rustfritt stål. Bruk derfor alltid Forvask-programmet dersom serviset skal vaskes senere.
...andre flekker	- For lite skyllemiddel.	- Hvis det finnes flekker, må du øke skyllemiddeldoseringen (se side 4, «Fylle på skyllemiddel»).
...striper	- For mye skyllemiddel.	- Hvis du bruker et kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
...skum	- Feil dosering av oppvaskmiddel/skyllemiddel.	- Hvis det finnes striper, må du redusere skyllemiddeldoseringen (se side 4, «Fylle på skyllemiddel»).
		- Dersom det benyttes kombinerte oppvaskmidler som inneholder skyllemiddel, skal det ikke tilsettes mer skyllemiddel.
		- Bruk kun nødvendig mengde med oppvaskmiddel/skyllemiddel, ellers kan det dannes skum.


Hvis problemet vedvarer etter at du har foretatt kontrollene over, trekk støpselet ut av stikkkontakten og steng vanntilførselen. Kontakt deretter kundeservice (se garanti). Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter kundeservice:

- beskrivelse av feilen
- modell og type
- servicekoden (nummeret som er oppgitt på servicemerket) som er plassert på innsiden av døren til høyre:

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000



1. Emballasje

Emballasjen består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet .

2. Fjerne emballasjen og kontrollere innholdet

Etter at emballasjen er fjernet, må det kontrolleres at oppvaskmaskinen ikke er skadet og at døren lukker seg skikkelig. I tvilstilfelle tilkaller du en kvalifisert tekniker eller kontakter forhandleren.

3. Før oppvaskmaskinen brukes for første gang

- Maskinen er beregnet til bruk ved en omgivelsestemperatur på minst 5 °C.
- Det ble kontrollert at oppvaskmaskinen fungerer korrekt før den forlot fabrikken. Det kan hende det er igjen noen vannflekker etter denne testen, men de vil forsvinne etter første vask.

4. Energi- og vannsparing

- Unngå å skylle serviset under rennende vann før det settes inn i oppvaskmaskinen.
- Vent med å starte maskinen til den er full av skittent servise, eller velg programmet «Halv mengde/multizone» (hvis tilgjengelig).
- Er din bolig utstyrt med sentralvarme, varmepumpe eller solcelleoppvarming, kan apparatet koples til varmtvannssystemet opp til maks. 60 °C. Forsikre deg om at vanntilførselsslagen er av godkjent type («maks. 70 °C» eller «maks. 90 °C»).

5. Barn og sikkerhet

- Emballasjen må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Barn må ikke leke med oppvaskmaskinen.
- Oppbevar oppvaskmiddel, skyllemiddel og salt utenfor barns rekkevidde.

6. Sikkerhetsinformasjon

- Dette apparatet kan benyttes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
- Plasser aldri maskinen utendørs.
- Oppbevar ikke brennbare væsker i nærheten av oppvaskmaskinen.
- Vannet i oppvaskmaskinen kan ikke drikkes.
- Løsemidler må ikke tømmes i oppvaskmaskinen: **fare for eksplosjon!**
- Vær forsiktig når døren er åpen: **man kan lett snuble i den.**
- Den åpne døren tåler kun tyngden av kurven inklusiv servise. Ikke bruk den som trappetrinn eller til å sitte på.
- Skarpe gjenstander man kan skade seg på (f.eks. kniver), må plasseres i bestikkurven med den skarpe enden pekende nedover. Lange gjenstander skal plasseres vannrett i den øvre kurven, slik at spissen vender inn mot midten av apparatet.

Garantien dekker ikke feil som skyldes feil bruk av maskinen.

- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må støpslet tas ut av stikkkontakten og vanntilførselen stenges; også i tilfelle feilfunksjon.
- Reparasjoner og tekniske inngrep må kun utføres av en kvalifisert tekniker.

7. Frostfare


Dersom apparatet er plassert i et rom med frostfare, må det tømmes fullstendig hver gang det har vært i bruk. Steng vannkranen, skru løs tilførsels- og avløpslangen og la vannet renne ut. Påse at det er minst 1 kg oppløst salt i saltbeholderen, for å beskytte maskinen mot temperaturer ned til -20 °C. Neste gang programmet startes, kan det hende at det vises en feilmelding (se side 9).

«F6 EI» – maskinen må stå minst ett døgn ved en temperatur på min. 5 °C.

Når disse feilene er utbedret, må apparatet NULLSTILLES (se kapitlet «Hva må gjøres hvis...»).

8. Avfallsbehandling

- Apparatet er produsert av resirkulerbart materiale. Hvis du bestemmer deg for å vrake oppvaskmaskinen, må den avfallsbehandles i overensstemmelse med lokale forskrifter for avfallsbehandling. Gjør oppvaskmaskinen ubrukelig ved å kutte av strømledningen. For å unngå farlige situasjoner for barn (f.eks. fare for kvelling), ødelegg dørlåsen, slik at den ikke lenger kan lukkes.
- Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktivet 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å sørge for at apparatet avfallsbehandles på korrekt vis, bidrar brukeren til å forebygge negative konsekvenser for miljø og helse. Feil avfallsbehandling av apparatet og manglende resirkulering kan ha negative

konsekvenser. Symbolet  på apparatet eller dokumentasjonen som følger med, viser at dette produktet ikke må behandles som alminnelig husholdningsavfall, men leveres til et autorisert mottak for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Avhending skal skje i samsvar med lokale miljøforskrifter. For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renholdsvesenet eller butikken der apparatet ble anskaffet.

EU-overensstemmelseserklæring

Denne maskinen er prosjektert, fremstilt og markedsført i henhold til følgende EF-direktiver:  2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE og 2002/95/CE (direktivet RoHS).

Kapasitet: 13 kuverter.