

COOK 20

MWP 201

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

HAKEMISTO

ASENNUS

ASENNUS	3
---------	---

TURVALLISUUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA	4
VIANMÄÄRITYS	5
TURVALLISUUSOHJEET	6

VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

VARUSTEET	7
KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS	8

KÄYTTÖPANEELI

OHJAUSPANEELIN ja näytön KUVAUS	9
---------------------------------	---

YLEINEN KÄYTTÖ

VALMIUSTILA	10
KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO	10
KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN	10
LISÄÄ/SEKOITA/KÄÄNNÄ RUOKA	10
CLOCK(KELLO)	11

KYPSENNYSTOIMINNOT

JET START (PIKAKÄYNNISTYS)	12
MICROWAVE(MIKROAALTO)	13
DEFROST(SULATUS)	14
YOGURT (JOGURTTI)	15
AUTO COOK (AUTOMAATTINEN KYPSENNYS) -VALIKKO	16
DOUGH RISING(TAIKINAN NOSTAMINEN)	18
SOFT/MELT (PEHMENNÄ/SULATA)	19
KEEP WARM(LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN)	20
AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)	21

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET


YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET	22
TEKNISET TIEDOT	22

Ennen verkkovirtakytkentää

Sijoita mikroaaltouuni erilleen muista lämmönlähteistä. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.

Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtasolle tai käytettäväksi työtasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta.

Mikroaaltouuni tulee sijoittaa seinää vasten.

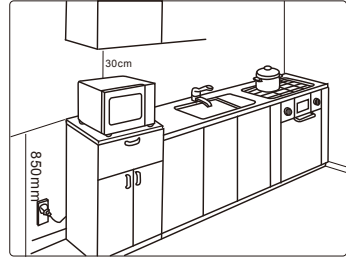

- * Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.
- * Sijoita mikroaaltouuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä mikroaaltouunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Käsittele uunia varoen.
- * Varmista, että mikroaaltouunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon.
- * Varmista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että mikroaaltouunin luukku sulkeutuu kunnolla, ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjännä mikroaaltouuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.
- * Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.
- * Älä käytä jatkojohtoa: Jos tehollähteen syöttöjohto on liian lyhyt, anna pätevän sähköalan ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verkkopistorasia laitteen läheisyyteen.

VAROITUS:

- * **Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa sähköiskun vaaraan.**
- * **Ota yhteys pätevään sähköteknikkoon tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärretä, tai jos vaikuttaa, ettei mikroaaltouunia ole maadoitettu oikein.**

HUOMAUTUS:

Ennen mikroaaltouunin käyttöä ensimmäisen kerran on suositeltavaa poistaa suojakalvo ohjauspaneelista ja kaapeliside virtajohdosta.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

- * Mikroaaltouuni toimii vain, jos mikroaaltouunin luukku on kunnolla kiinni.
- * Jos mikroaaltouuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.
- * Tämä laite on pakko kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.
- * Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten

- * Jos mikroaaltouunin sisällä/ulkona oleva materiaali syttyy palamaan tai uunin sisä- tai ulkopuolelta nousee savua, pidä mikroaaltouunin luukku kiinni ja sammuta mikroaaltouuni. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sähkötaulusta.
- * Älä jätä mikroaaltouunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

VAROITUS:

- * Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on sen korjannut.

VAROITUS:

- * Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

VAROITUS:

- * Nesteitä, eikä muita ruokia saa lämmittää tiivistetyissä astioissa, koska ne ovat alttiita räjähtämään.

VAROITUS:

- * Jos laitetta on käytetty yhdistelmätilassa, lasten tulee käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa syntyneistä lämpötiloista johtuen.

VAROITUS:

- * Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumentuvat käytössä. On varottava koskettamasta uunin sisällä olevia kuumennuselementtejä.
- * Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.
- * Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen, lämmitysalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa vammaan tai tulipalon vaaraan.
- * Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietämys ainoastaan, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja jos he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy.
- * Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa käyttäjän tekemiä kunnossapitotehtäviä valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- * Älä kypsennä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

HUOMAUTUS:

Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätöjärjestelmällä.

- * Älä jätä mikroaaltouunia ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!
- * Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja mikroaaltouunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdysten.
- * Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.
- * Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämän tyyppinen mikroaaltouuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen tai kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
- * Älä ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa mikroaaltouunin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan.

VIANMÄÄRITYS

HUOMAUTUS:

Jos mikroaaltouuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- * Virtajohdon liitin on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- * Luukku on oikein kiinni.
- * Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- * Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- * Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- * Avaa ja sen jälkeen sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut. Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita mikroaaltouunin sarjanumero ja tyyppi (katso arvokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

VAROITUS:

- * Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko.
- * Älä irrota mitään suojakansia.

TURVALLISUUSOHJEET

YLEISTÄ

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja samanlaisissa soveluksissa kuten:

- * Henkilöstön keittiöalueet kaupoissa, toimistoissa ja muissa työskentely-ympäristöissä;
 - * Maatiloilla;
 - * Asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
 - * Bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
- Muu käyttö ei ole sallittua (esim. huoneiden lämmittäminen).



HUOMAUTUS:

- * Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.
- * Mikroaaltouunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa.
- * Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.
- * Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
- * Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.
- * Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään säilytystarkoituksiin.
- * Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin.
- * Älä uppoaista ruokaa mikroaaltouunissa, koska öljyn lämpötilaa ei voi säätää.
- * Käytä uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

NESTEET

Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.

Tämä voidaan estää seuraavasti:

- * Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
- * Sekoita nestettä ennen kuin asetat astian mikroaaltouuniin.
- * Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.


VAROVAISUUS

Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.

VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

VARUSTEET

- * Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.
- * Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä, ja että mikroaallot läpäisevät ne.
- * Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosia.
- * Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.
- * Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.
- * Metalliasiast ruoalla ja juomalle eivät ole sallittuja mikroaaltokypsennyksen aikana.
- * Parempaa kypsennyys suoritusta varten on suositeltavaa, että sinun tarvitsee laittaa varusteet keskele täysin tasaiseen sisäosaan.



LASINEN PYÖRINTÄALUSTA

Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

- Aseta lasinen pyörintäalusta pyörintäalustan tuen päälle.



PYÖRINTÄALUSTAN TUKI


Käytä lasialustan pyörintintä lasialustan alla. Pyörintäalustan tuen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.

- Aseta pyörintäalusta uunin pohjalle.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

- * Jos mikroaaltouunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- * Älä käytä metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, teräsவில்loja, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia sekä uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihkettä. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.
- * Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.
- * Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.
- * Mikroaaltouuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruoanjätteet tulee olla poistettuina.
- * Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Se tulee suorittaa sen jälkeen, kun mikroaaltouuni on irrotettu.
- * Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.
- * Tämä mikroaaltouuni on suunniteltu käytettäväksi kypsennysjaksoihin oikean astian kanssa suoraan täysin tasaisen sisäosan kanssa.
- * Pyyhi rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista.
- * Tämä laite sisältää AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS) -toiminnon, jonka avulla mikroaaltouunin sisäpuoli on helppo puhdistaa. Voit katsoa lisätietoja AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS) -osiosta sivulta 21.

OHJAUSPANEELIN JA NÄYTÖN KUVAUS

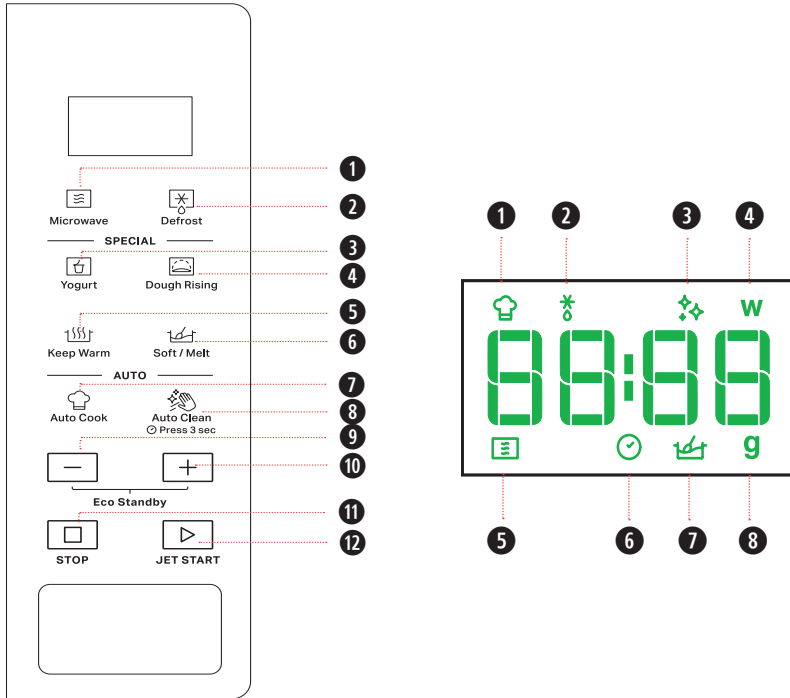

- ① Microwave (Mikroaalto)
- ② Defrost (Sulatus)
- ③ Yogurt (Jogurtti)
- ④ Dough Rising (Taikinan Nostaminen)
- ⑤ Keep Warm (Lämpimänä pitäminen)
- ⑥ Soft / Melt (Pehmennä / Sulata)

- ⑦ Auto Cook (Automaattinen Kypsennys)
- ⑧ Auto Clean (Automaattinen Puhdistus)
- ⑨ ⑩ +/-
- ⑪ STOP (PYSÄYTÄ)
- ⑫ JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

- ① Automaattinen kypsennys -kuvake
- ② Sulatus -kuvake
- ③ Automaattinen puhdistus -kuvake
- ④ Mikroaaltoteho (wattia) -kuvake
- ⑤ Mikroaaltokuvake
- ⑥ Kello / Lisää aika -kuvake
- ⑦ Pehmennä / Sulata -kuvake
- ⑧ Paino (grammaa) -kuvake



VALMIUSTILA

Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy kello (tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näytössä näkyy ":"). **EKO VALMIUS:** Toiminto asetetaan tehon säästämiseksi. Valmiustilan aikana voit painaa "+" ja "-" -painikkeita samanaikaisesti mennäksesi EKO VALMIUS -tilaan. Kypsennyksen päättymisen jälkeen näyttö näyttää ajan tai ":" 10 sekuntia, sen jälkeen mene EKO VALMIUS -tilaan. Paina kahta painiketta uudelleen poistuaksesi tilasta.



KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO

Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut "valmiustilaan".

Kun turvallisuustoiminto on aktiivinen, luukku on avattava ja suljettava kypsennyksen aloittamiseksi, muuten näytössä näkyy viesti "door" (luukku).

door



KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

Kypsennyksen keskeyttäminen:

Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Toiminto pysäytetään, jos painat STOP (Pysäytä) -painiketta kypsennyksen aikana.

Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:

Sulje luukku ja paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeyttiin.

Jos et halua jatkaa kypsennystä, voit:

Poista ruoka, sulje luukku ja paina Stop (Pysäytä) -painiketta.

Kun ruoka on kypsää:

Näytössä näkyy viesti "End" (Loppu). Äänipiippaus soi kerran minuutissa 2 minuutin ajan.

Huomaa, että tämän ohjelmoidun jäähdytysjakson vähentämisellä tai pysäyttämällä ei ole negatiivista vaikutusta tuotteen toimintaan.



LISÄÄ/SEKOITA/KÄÄNNÄ RUOKA

Valitun toiminnon mukaan voi olla tarpeen lisätä/sekoittaa/kääntää ruokaa kypsennyksen aikana. Tässä tapauksessa uuni keskeyttää kypsennyksen ja pyytää sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan.

Kun saat pyynnön:

* Avaa luukku.


* Lisää, sekoita tai käännä ruoka (pyydetyn toiminnan mukaan).

* Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Huomautuksia: jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoittamis- tai kääntämispyynnöstä, uuni jatkaa kypsennyksen (tässä tapauksessa lopputulos ei ehkä ole optimaalinen).



CLOCK(KELLO)

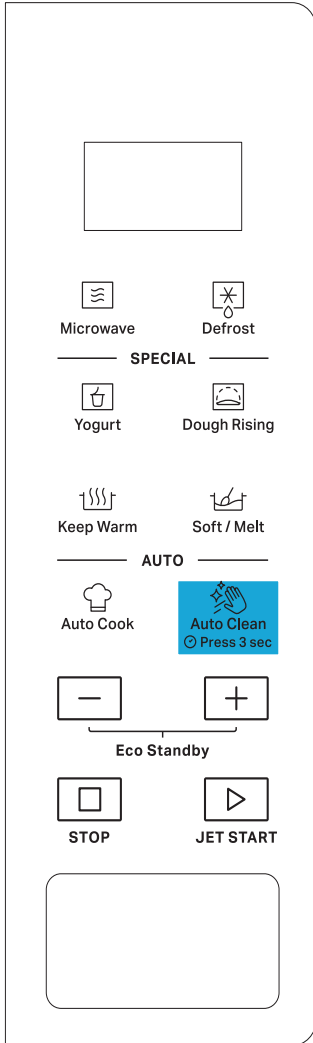

LAITTEEN KELLON asettaminen:

- 1 Paina valmiustilassa Auto Clean (Automaattipuhdistus) -painiketta 3 sekuntia.
- 2 Aseta tunti painamalla +/- -painiketta.
- 3 Paina Auto Clean (Automaattipuhdistus) /JET START (Pikakäynnistys) -painiketta vahvistukseksi.
- 4 Aseta minuutti painamalla +/- -painiketta.
- 5 Paina Auto Clean (Automaattipuhdistus) /JET START (Pikakäynnistys) asetuksen vahvistukseksi.


Joka kerta kypsennysprosessin päättymisen jälkeen näyttöruutu näyttää "End" (Loppu) ja ilmoittaa kehotuksen, kunnes luukku avataan valmiuteen palaamiseksi (ei toimintaa 10 minuuttiin palataksaan automaattisesti valmiuteen).

Vinkejä ja ehdotuksia:

- Kun liität pistokkeen, näyttöruutu näyttää "12:00 " ("12" vilkkuen), 1 minuuttia myöhemmin palaa valmiuteen (ennen palaamista valmiuteen voi suoraan asettaa kellon).
- Aseta kypsennys prosessissa, ei toimintaa, järjestelmä palaa automaattisesti valmiustilaan 1 minuutissa.



JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

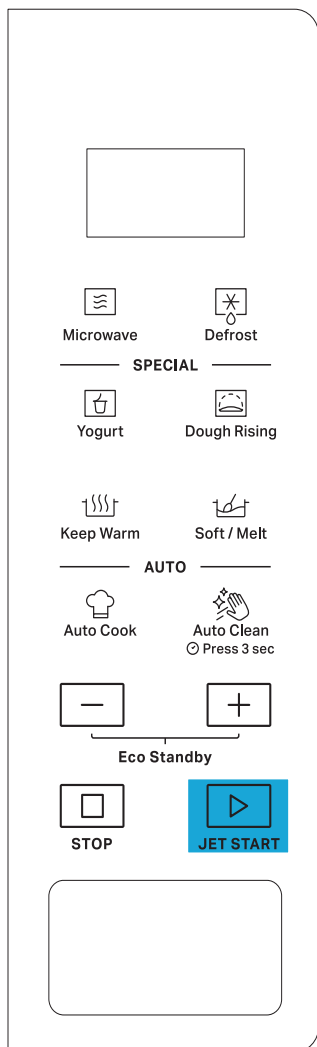

TÄMÄ OMINAISUUS SALLII UUNIN KÄYNNISTÄMISEN NOPEASTI. Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kerran, uuni käynnistää toiminnan täyden tehon tasolla automaattisesti. Paina kypsentämisen aikana JET START (Pikakäynnistys) ajan lisäämiseksi. Pisin kypsennysaika on 90 minuuttia.

- 1 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta.

! HUOMAUTUS:


Kun JET START (Pikakäynnistys) -painiketta painetaan, Microwave (mikroaaltotoiminto) käynnistyy maksimiteholla (700 W) 30 sekunnin ajaksi.

i Vinkejä ja ehdotuksia:

- Tehoa ja kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit säätää tehoa yksinkertaisesti painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti. Kestoajan muuttamiseksi paina +/- -painiketta JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kerran lisätäksesi kestoaikaa 30 sekunnilla.




MICROWAVE(MIKROAALTO)

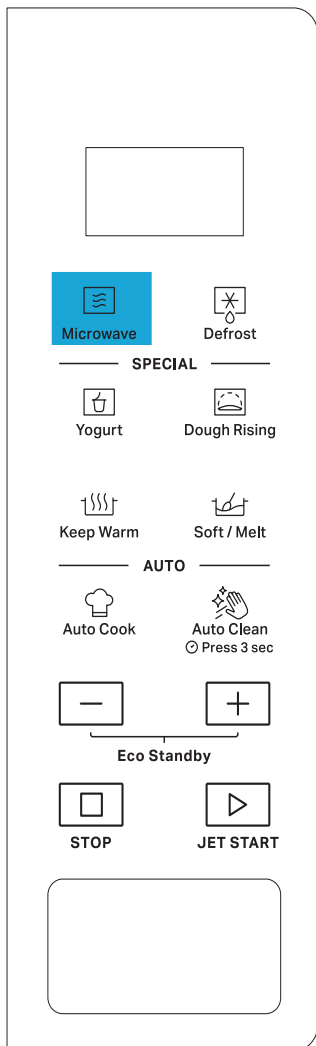

KYPSENTÄMINEN mikroaaltoteholla yksilöllisesti, paina Microwave(Mikroaalto) -painiketta jatkuvasti valitaksesi kypsennystehon, sen jälkeen paina +/- -painiketta asettaaksesi halutun kypsennysajan. Pisin kypsennysaika on 90 minuuttia.

Suosittelava li-
sävaruste:



Lautaskupu
(myydään erikseen)

- 1 Paino Microwave(Mikroaalto)-painiketta. Oletusteho (700 W) näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Paina Microwave(Mikroaalto) -painiketta jatkuvasti tai paina +/- -painiketta valitaksesi sopivan kypsennystehon, sen jälkeen paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta.
- 3 Paina + / - asettaaksesi kypsennysajan, sen jälkeen paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kypsennyksen käynnistämiseksi.


! HUOMAUTUS:

Jos tarvitsee muuttaa tehoa, paina Microwave(Mikroaalto) -painiketta uudelleen, haluttu tehotaso voidaan valita alla olevan taulukon mukaisesti.

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen.
160 W	Sulatus.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
500 W	Varovainen kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.
700 W	Kalan, lihan, vihannesten, jne. kypsennys Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.





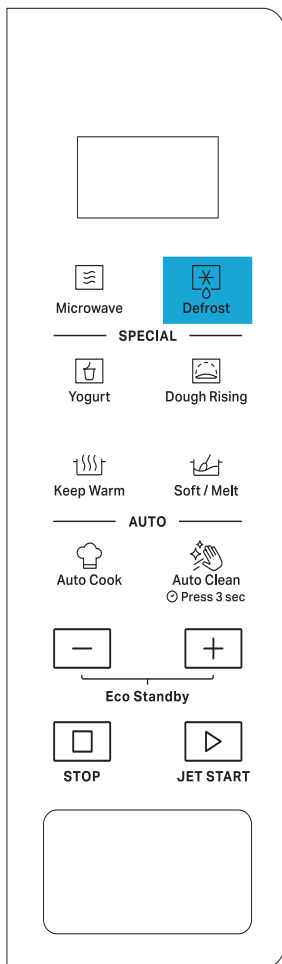

DEFROST(SULATUS)



KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA sulattaaksesi lihaa, siipikarjaa, ka-
laa, ja vihanneksia.

- 1 Paina Defrost (Sulatus) -painiketta.
- 2 Paina Defrost (Sulatus) -painiketta jatkuvasti tai +/-
-painiketta valitaksesi ruokalajiryhmän alla olevassa
taulukossa ja paina JET START (PIKAKÄYNNISTYS)
vahvistaaksesi.
- 3 Paina +/- -painiketta painon asettamiseksi ja paina
JET START (PIKAKÄYNNISTYS) -painiketta käyn-
nistääksesi.

	RUOKATYYPPI	PAINO	SUOSITELTU KÄYTTÖ
P1	 Liha	100g – 2000g	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. Anna ruoan levätä vähintään 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen parempaa tulosta varten.
P2	 Vihanneksiset	100g – 1000g	Suureksi, keskikokoiseksi tai pieneksi leikatut kasvikset. Anna ruoan levätä 3-5 minuuttia ennen tarjoilua parempaa tulosta varten.
P3	 Kala	100g – 2000g	Kokopihvit tai kalafileet Anna ruoan levätä 5-10 minuuttia parempaa tuloksia varten.
P4	 Siipikarja	100g – 2000g	Kokonainen broileri, palat tai fileet. Anna ruoan levätä 5-10 minuuttia kypsennyksen jälkeen parempaa tulosta varten.

Vinkkejä ja ehdotuksia:


- Paremmän tuloksen saamiseksi sulattaminen on suositeltavaa tehdä suoraan pohjalla.
- Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
- Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino korkeammaksi.
- Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
- Sulatuksen jälkeinen seisona-aika parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

HUOMAUTUS:

Kypsennysresepti vahvistetaan, kun päästät irti toimintopainikkeesta 3 sekunniksi, paina toimintonäppäintä uudelleen reseptin tyypin muuttamiseksi.



YOGURT (JOGURTTI)

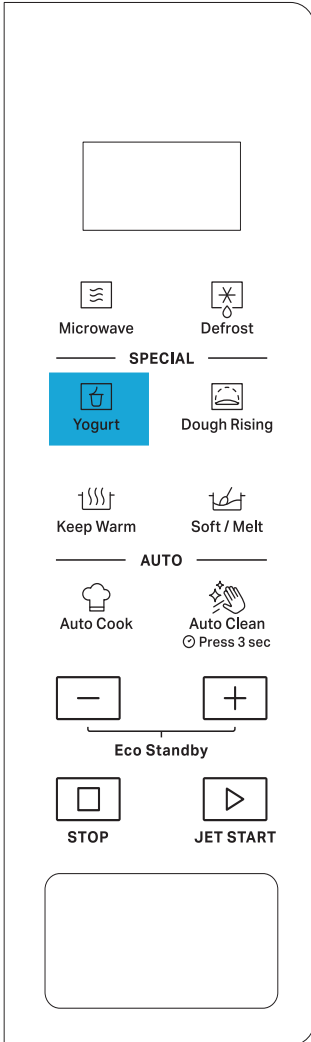

Tämä toiminto mahdollistaa sinulle saada terveellistä ja luonnollista jogurttia.

- 1 Paina Yogurt (Jogurtti) -painiketta.
- 2 Laita 1000 g maitoa ja 1 g jogurtinkäynnistintä (lämmitysvastus) tai 15g jogurttia astiaan, sen jälkeen lisää 50g sokeria, sekoita hyvin. Ja laita astia keskelle pohjaa.
- 3 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta.


! HUOMAUTUS:

Tähän kypsennykseen tarvitaan 5 h 20minuuttia.

Älä avaa luukkua alaslaskemisen aikana.



AUTO COOK (AUTOMAATTINEN KYSENNYS) -VALIKKO

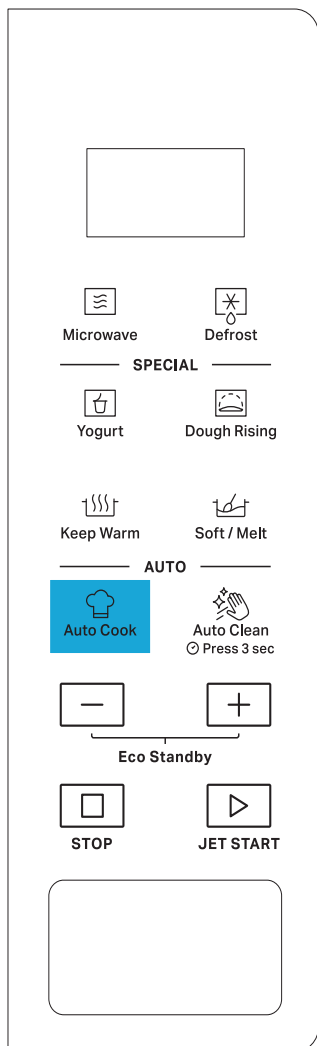

AUTOMAATTISTEN RESEPTIEN VALINTA esiasetetuilla arvoilla tarjoamaan optimaalisia kypsennystuloksia.







- 1 Paina Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta.
- 2 Paina Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta jatkuvasti tai paina +/- -painiketta valitaksesi halutun reseptin (katso alla oleva taulukko).
- 3 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta vahvistaaksesi reseptin ja paina +/- -painiketta valitaksesi painon, kun taulukossa on painoalue.
- 4 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

! HUOMAUTUS:

Joissakin resepteissä näyttö voi pyytää sinua lisäämään tai kääntämään tai sekoittamaan ruokaa tietyn ajan jälkeen. Katso "Lisää/sekoita/käännä ruokaa" -kappale sivulta 10.

! HUOMAUTUS:

Kypsennysresepti vahvistetaan, kun päästät irti toimintopainikkeesta 3 sekunniksi, paina toimintonäppäintä uudelleen reseptin tyylin muuttamiseksi.

RESEPTI		ALKU TILA	PAINOMÄÄRÄ	KESTO	VALMISTUS
 Kuppikakut	1	Huoneen lämpötila	300g	4 min.	Laita 125 g munia ja 170 g sokeria astiaan, sen jälkeen sekoita 2-3 minuuttia, lisää 170 g jauhoja, 10 g leivinjauhetta, 100 g vettä 50 g voita, sekoita hyvin, pane ruoka kuppeihin. Laita kupit joka puolelle pyörintäalustalle saadaksesi aikaan varmasti tasaisen kuumenemisen.
 Vihannekset	2	Huoneen lämpötila	200-500g /50g	4-7 min.	Leikkaa kasvikset viipaleiksi, lisää 2 ruokalusikallista vettä.
 Keitto	3	Jääkaapin lämpötila	300-1200g /300g	4-11 min.	Peitä astia ja jätä tilaa ilmankierrolle.
 Vihreät pavut	4	Huoneen lämpötila	200-500g /50g	4-7 min.	Lisää 2 ruokalusikallista vettä ja peitä astia.
 kalafileet	5	Jääkaapin lämpötila	200-500g /50g	4-7 min.	Peitä astia ja jätä aukko.
 Munakokkeli	6	Huoneen lämpötila	1-4 munaa	2-4 min.	Vatkaa munat ja vesi hyvin yhdessä, peitä mittakuppi muovikääreellä.



Dough Rising(Taikinan Nostaminen)

TÄMÄ TOIMINTO MAHDOLLISTAA leipätaikinan kohottamisen.

- 1 Paina Rising (Nostaminen) -painiketta.
- 2 Laita 200 ml vettä astiaan.
- 3 Aseta astia suoraan keskelle pohjaa.
- 4 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.


Kun kelloa laskettu alaspäin 60 minuuttiin, näyttö näyttää "Lisää" (ei toimintaa 5 minuuttiin, automaattinen paluu valmiuteen).

- 1 Avaa luukku, poista astia, laita taikina pyörintäalustalle.
- 2 Sulje luukku, käynnistä painamalla JET START (Pikakäynnistys) -painiketta.

! HUOMAUTUS:

Älä avaa luukkua alas laskemisen aikana.

Astian tilavuuden tulisi olla vähintään 3 kertaa taikinan määrä.

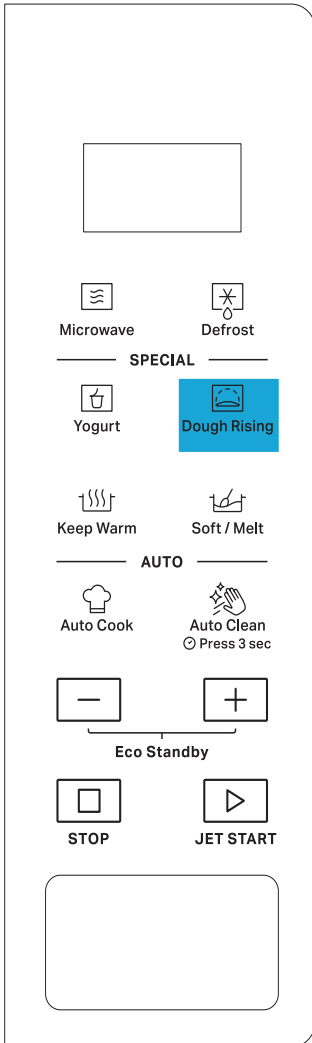




SOFT/MELT (PEHMENNÄ/SULATA)

AUTOMAATTISTEN RESEPTIEN VALINTA esiasetetuilla arvoilla tarjoamaan optimaalisia kypsennystuloksia.

- 1 Paina Soft/Melt (Pehmennä/Sulata) -painiketta.
- 2 Paina Soft/Melt (Pehmennä/Sulata) -painiketta jatkuvasti tai paina +/- -painiketta valitaksesi halutun reseptin (katso alla oleva taulukko).
- 3 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta vahvistaaksesi reseptin ja paina +/- -painiketta valitaksesi painon, kun taulukossa on painoalue.
- 4 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

! HUOMAUTUS:


Kypsennysresepti vahvistetaan, kun päästät irti toimintopainikkeesta 3 sekunniksi, paina toimintonäppäintä uudelleen reseptin tyypin muuttamiseksi.

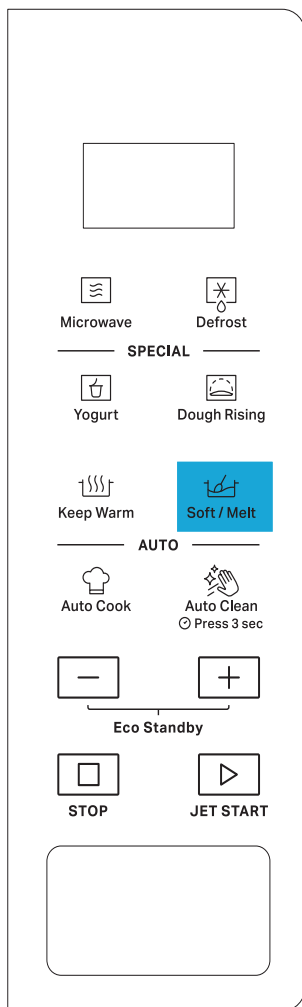

RUOKATYYPPI		PAINO	VINKKI
P1	Pehmennys Voita	50g - 500g/50g	Pura jääkaappitilasta ja laita mikroaaltouunin kestäväään astiaan
P2	Pehmennys Jäätelö	100g - 1000g/50g	Laita jäätelöastia pakastetilasta pyörintäalustalle.
P3	Pehmennys Kermajuusto	50g - 500g/50g	Pura jääkaappitilasta ja laita mikroaaltouunin kestäväään astiaan
P4	Pehmennys Jäädetytty mehu	250g - 1000g /250g	Poista kansi pakastetilassa olevasta astiasta
P5	Sulatus Voita	50g - 500g/50g	Pura jääkaappitilasta ja laita mikroaaltouunin kestäväään astiaan
P6	Sulatus Suklaa	100g - 500g/50g	Laita huoneen lämpötilasta mikroaaltouunin kestäväään astiaan
P7	Sulatus Juusto	50g - 500g/50g	Laita jääkaappitilasta mikroaaltouunin kestäväään astiaan
P8	Sulatus Vaahtokarkit	100g - 500g/50g	Laita huoneen lämpötilasta mikroaaltouunin kestäväään astiaan. Astian tilavuuden tulisi olla vähintään kaksinkertainen vaahtokarkeilla, koska ne laajenevat kypsennyksen aikana.




KEEP WARM(LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN)

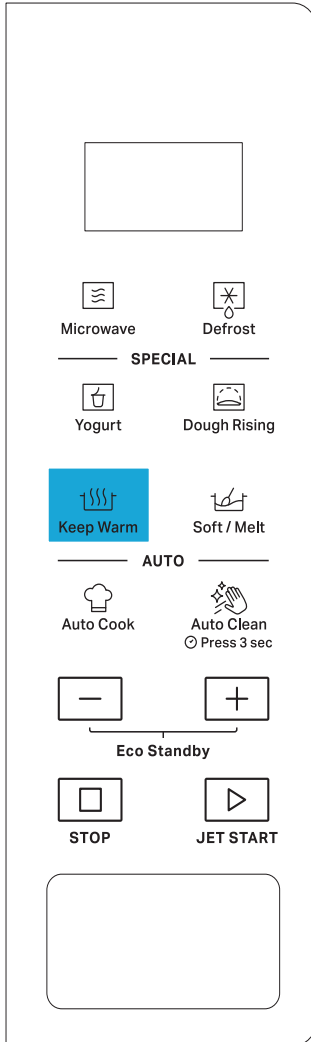

TÄMÄ TOIMINTO SALLII pitää astiasi lämpimänä automaattisesti.

Suosittelava lisävaruste:



Lautaskupu (myydään erikseen)

- 1 Paina Keep Warm (Pidä Lämpimänä) -painiketta.
- 2 Paina +/- -painiketta valitaksesi sopivan kypsennysajan, sen jälkeen paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta.

! HUOMAUTUS:

Pidä Lämpimänä -jakso on 15 minuuttia (oletusaika on 30 minuuttia), varmistaaksesi täydellisen tehon valitse yli 15 minuutin aika.



AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

TÄMÄ AUTOMAATTINEN PUHDISTUS jakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

Ennen jakson aloittamista:

- 1 Aseta 300 ml vettä astiaan (katso suositukset kohdasta "Vinkkejä ja ehdotuksia").
- 2 Aseta astia suoraan keskelle pohjaa.

Jakson aloittaminen:


- 1 Paina Auto Clean (Automaattinen Puhdistus) -painiketta. Puhdistusjakson kesto näkyy näytössä.
- 2 Aloita toiminto painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Kun jakso on suoritettu:

- 1 Paina Stop (Pysäytä) -painiketta.
- 2 Poista astia.
- 3 Käytä mietoon pesuaineeseen kastettua pehmeää liinaa tai talouspaperia sisäpuolen pintojen puhdistamiseen.


Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Parempaa puhdistustulosta varten on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 17-20 cm olevaa astiaa, jonka korkeus on enintään 6,5 cm.
- On suositeltavaa käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviastiaa.
- Koska astia on kuuma puhdistusjakson jälkeen, on suositeltavaa käyttää lämmönkestävää kinnasta kun astia poistetaan mikroaaltouunista.
- Parempaa puhdistustulosta ja epämiellyttävien hajujen poistoa varten lisää veteen hieman sitruunamehua.

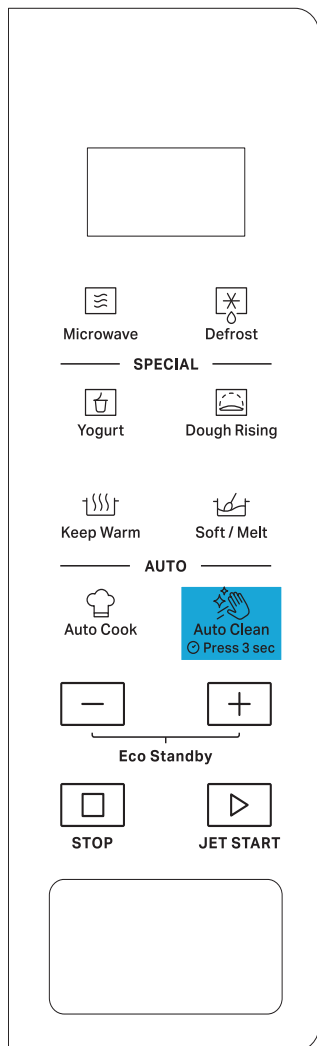

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

- * Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
- * Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.
- * Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
- * Laitteen käytöstä poistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
- * Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
- * Katkaise virtajohto ennen käytöstä poistamista, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

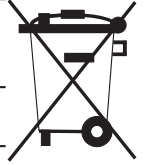

Tekniset tiedot

Tietojen kuvaus	MWP 201
Syöttöjännite	230-240V~50 Hz
Nimellinen ottoteho	1200 W
Ulkomitat (K x L x S)	262 x 452 x 350
Sisämitat (K x L x S)	210 x 315 x 329

