

### A Hladnjak

- 1 Rasvjeta
- 2 Filter u ventilatoru
- 2a Gumb za ventilator
- 2b Pokrov ventilatora
- 3 Police/mjesto za police
- 4 Nosač za boce
- 5 Sustav za protok hladnog zraka
- 6 Odjeljak za hlađenje (za pohranjivanje mesa i ribe) ili kutija „Zero Degrees“ (za dulju svježinu namirnica)
- 7 Identifikacijska naljepnica
- 8 Ladica za voće i povrće
- 9 Pregrada za ladicu
- 10 Komplet za reverzibilna vrata
- 11 Razdjelnik
- 12 Police u vratima

### B Zamrzivač

- 13 Košare za smrznute namirnice
- 14 Police
- 15 Srednja košara (zona zamrzavanja)
- 16 Pladanj za led i/ili akumulator za hlađenje
- 17 Brtve za vrata

### C Upravljačka ploča

#### Antibakterijska zaštita (ovisi o modelu):


- antibakterijska mrežica filtra ventilatora (2)
- antibakterijski dodaci u ladicu za voće i povrće (8)
- brtve za vrata izrađene su od materijala koji sprječava širenje bakterija (17)

#### Napomene:

- Broj i tip dodataka može se razlikovati od modela do modela.
- U slučaju prekida električne struje akumulator za hlađenje pomaže pri produljenom održavanju optimalne temperature.
- Sve police, također i police u vratima, mogu se izvaditi.
- Temperature u unutarnjosti aparata ovise o

temperaturi prostora, frekventnosti otvaranja vrata, kao i o mjestu gdje je aparat postavljen. Pri podešavanju temperature morate uzeti u obzir te činitelje.

- Dodaci za aparat nisu prikladni za pranje u perilici posuđa.
- Nakon stavljanja namirnica provjerite možete li neometano zatvoriti vrata zamrzivača.

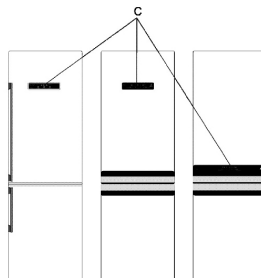

### ZA VIŠE PROSTORA

Zamrzivač možete koristiti bez košara, kako biste povećali prostor za pohranu ili kad želite staviti unutra veće proizvode. Namirnice možete staviti direktno na rešetke.

### POLICE HYDROSENSE (ovisi o modelu)

Svojim posebnim oblikom police **HydroSense** stvara pregradu koja ograničuje polijevanje tekućina i pojednostavljuje čišćenje, tako da sprječava curenje tekućine na donje police.

### UKLJUČIVANJE APARATA

Kad uključite aparat u električnu mrežu, automatski počinje raditi.

Nakon uključivanja aparata počeka barem 4-6 sati, tek zatim stavite unutra namirnice.

Kad je aparat uključen u električnu mrežu, upravljačka ploča se pali, a na zaslonu prikazu se svi simboli za nekoliko sekundi.

Standardni (tvornički) podešeni parametri zamrzivača i hladnjaka se upale.

### VENTILATOR S MOGUĆNOŠĆU UKLJUČIVANJA I ISKLJUČIVANJA

Ventilator omogućuje jednakomjernu raspodjelu temperature u hladnjaku i time optimalno pohranjivanje namirnica.

Ventilator je obično već UKLJUČEN.



Preporučujemo da ventilator uključite, tako da funkcija „6th Sense Fresh Control/Green Intelligence ProFresh“ može ispravno raditi, na sobnoj temperaturi iznad 27–28 °C), ako primijetite kapi vode na staklenim policama ili u slučaju visoke zračne vlažnosti.

## Napomena!

Zračni otvor ne prekrivajte namirnicama.

**Da biste osigurali optimalan rad na niskim temperaturama okolnog zraka, isključite ventilator.** Ako aparat ima ventilator, možete ga opremiti antibakterijskim filtrom. Filter izvadite iz kutije (u ladici za voće i povrće, predmet **8**) i stavite ga u poklopac ventilatora (predmet **2b**). Upute za zamjenu filtra su priložene.

## UPRAVLJAČKA PLOČA

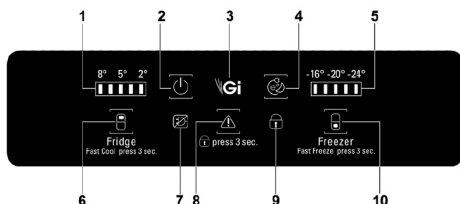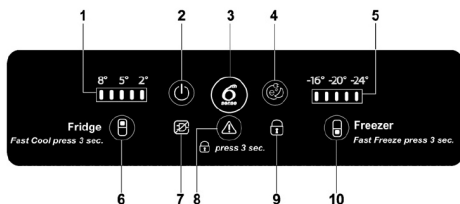


## Gumbi:

- 1 LED diode za prikaz temperature u hladnjaku
- 2 Gumb/symbol za isključivanje aparata (stand by)
- 3 Simbol funkcije „6th Sense Fresh Control“/“Green Intelligence ProFresh“
- 4 Simbol/gumb Eco Night
- 5 LED diode za prikaz temperature u zamrzivaču
- 6 Temperatura u hladnjaku/gumb za brzo hlađenje (držite 3 sekunde)
- 7 Simbo za prekid električne energije
- 8 gumb Reset/symbol alarma
- 9 Gumb za zaključavanje tipkovnice
- 10 Temperatura u zamrzivaču/Gumb za brzo hlađenje (držite 3 sekunde)

## KUTIJA „ZERO DEGREES“ (ovisi o modelu)

Kutija „Zero Degrees“ posebno je dizajnirana za održavanje niskih temperatura i povoljne razine vlažnosti, kako bi namirnice ostale svježije dulje vrijeme (npr. meso, ribe, voće i zimsko povrće).

## Aktiviranje i deaktiviranje kutije

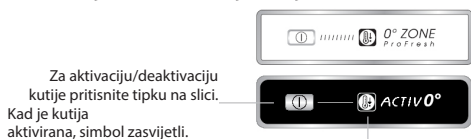

Za aktivaciju/deaktivaciju kutije pritisnite tipku na slici.  
Kad je kutija aktivirana, simbol zasvijetli.

Kad je aktivirana, temperatura u kutiji je približno 0° C. Sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni za pravilan rad kutije:

- hladnjak mora biti uključen,
- temperatura u hladnjaku mora biti između 2 i 5° C,
- kutija mora biti stavljena da bi aktivacija bila moguća,
- ne smijete izabrati nijednu drugu posebnu funkciju (mirovanje, hlađenje, način rada u vrijeme dopusta – kod modela koji to omogućuju).

Ako ste izabrali jednu od tih posebnih funkcija, morate ručno deaktivirati kutiju „Zero Degress“ i izvaditi svu svježu hranu iz kutije. Ne budete li deaktivirali funkciju ručno, kutija će se automatski deaktivirati nakon 8 sati.

## Napomene:

- Ako se simbol ne upali kad je kutija aktivirana, provjerite da li ste pravilno stavili kutiju u aparat. Ako se problem ponavlja, posavjetujte se s ovlaštenim servisom.
- Ako je kutija aktivirana i ladica otvorena, simbol na upravljačkoj ploči može se automatski deaktivirati. Ako je ladica u aparatu, simbol će se ponovno aktivirati.
- Bez obzira na stanje kutije moći ćete čuti blag zvuk; to je normalno ovo je normalno i nema razloga za brigu.
- Kad kutija nije aktivirana, temperatura u njoj unutarnjosti ovisi o općoj temperaturi u ostalom dijelu hladnjaka. U tom slučaju možete je koristiti za pohranjivanje voća i povrća, koja nisu osjetljiva na hladne temperature (šumsko voće, jabuke, marelice, mrkva, špinat, salata, itd.).

**Važno:** Kad je ova funkcija aktivirana i u kutiji se nalaze svježje namirnice, koje sadrže vodu, na policama se može pojaviti kondenzat. U ovom slučaju privremeno isključite funkciju.

## Vađenje kutije „Zero Degrees“

Kutiju „Zero Degrees“ možete izvaditi, da biste u hladnjaku imali više prostora. U ovom slučaju postupite na sljedeći način:

- isključite funkciju,
- povucite kutiju i bijelu policu ispod nje.



**Napomena:** Ne smijete odstraniti gornju policu i bočne nosače.

Prije no što stavite kutiju natrag u aparat prvo stavite bijelu policu, koja mora biti ispod kutije. Za optimalan rad aparata preporučujemo da kutiju „Zero Degrees“ izvadite iz aparata i deaktivirate funkciju. Redovito čistite kutiju i sve njene dijelove mekom krpom, koju

potopite u toplu vodu pomiješanu s nekoliko blagog deterdženta za posudu. (Pazite da bijelu plastičnu policu ne potopite u vodu.)

**Prije čišćenja kutije (uključivo s vanjskom stranom) izvadite ladicu tako da isključite kutiju iz električne mreže.**

Nikad ne koristite abrazivne deterdžente.

## FUNKCIJE

### On/Stand-by

Ovom funkcijom isključite hladnjak i zamrzivač. Ako želite da aparat radi u načinu pripravnosti, pritisnite i 3 sekunde držite gumb On/Stand-by. Svi simboli se gase, osim simbola On/Stand-by. Kad je aparat u stanju pripravnosti, svjetlo u hladnjaku nije upaljeno. Ne zaboravite da ovaj način ne isključuje aparat iz glavne električne mreže. Za ponovno uključivanje aparata jednostavno pritisnite gumb On/Stand-by.



### Fridge Temperature

Za podešavanje temperature u zamrzivaču pritisnite gumb Fridge °C. Temperatura hladnjaka može se podesiti između +2 do +8 °C, kao što pokazuju Led diode za temperaturu hladnjaka.




### Freezer Temperature

Za podešavanje temperature u zamrzivaču pritisnite gumb Freezer °C. Temperatura u zamrzivaču može se podesiti između -16 do -24 °C, kao što pokazuju Led diode za temperaturu zamrzivača.

### Funkcija Fast Cool

Funkcijom Brzo hlađenje možete povećati hlađenje u hladnjaku. Uporaba ove funkcije preporučuje se kad stavljate veliku količinu namirnica u hladnjak. Za uključivanje/isključivanje funkcije pritisnite i 3 sekunde držite gumb Fridge °C. Ako je funkcija uključena, prikaže se pomoću Led dioda za temperaturu hladnjaka, kao što pokazuje slika. Funkcija se isključuje automatski nakon 6 no možete ju također ručno isključiti pritiskom na gumb °C.



### Fast Freeze

Uporaba ove funkcije preporučuje se kad u zamrzivač stavljate veliku količinu namirnica koje želite zamrznuti. 24 sata

prije zamrzavanja svježih namirnica pritisnite i zadržite za 3 sekunde gumb Freezer, da uključite funkciju Brzo zamrzavanje. Ako je funkcija uključena, prikaže se pomoću Led dioda za temperaturu zamrzivača. Nakon 24 sati namirnice, koje želite zamrznuti, stavite u gornju ladicu zamrzivača. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati, no možete ju također ručno isključiti pritiskom na gumb Freezer °C.



### Eco Night

Funkcija Eco Night omogućuje optimalnu potrošnju energije tijekom trajanja niže tarife (obično je to u noćno doba), kad je na raspolaganju veća količina električne energije i njena cijena je niža nego danju (samo u određenim zemljama koje koriste višetarifno mjerenje potrošnje električne energije, na osnovi nižih tarifa – provjerite vaš tarifni plan kod vašeg ponuđača električne energije). Za aktivaciju funkcije pritisnite gumb Eco Night, funkcija je uključena. Kad uključite funkciju, aparat počinje automatski prilagođavati potrošnju energije prema vremenu, dakle danju troši manje energije nego noću.

**VAŽNO:** Za pravilan rad funkcija mora biti uključena noću i danju. Funkcija ostaje uključena, dok je ne isključite (ili u slučaju prekida električne energije, odnosno ako isključite aparat). Za isključivanje funkcije pritisnite gumb Eco Night. Kad se simbol Eco Night ugasi, funkcija je isključena.

**Napomena:** navedena potrošnja energije za ovaj aparat važi u načinu rada bez funkcije Eco Night.



### Funkcija „6th Sense Fresh Control“/“Green Intelligence ProFresh“

Funkcija omogućuje optimalne uvjete za pohranjivanje (što se tiče temperature i vlage), koje aparat brzo uspostavi. Za pravilan rad funkcije također mora biti uključen ventilator. Funkcija „6th Sense Fresh Control“/“Green Intelligence ProFresh“ uključuje se automatski.



Za ručno isključivanje funkcije pritisnite gumb Freezer °C i Eco Night i držite 3 sekunde. Čuti ćete dulji zvučni signal koji potvrđuje da je funkcija isključena.



Funkciju možete ponovno uključiti po istom postupku: čuti ćete dvostruki zvučni signal kao

potvrdu da je funkcija opet uključena. U slučaju prekida električne struje ili prelaska iz načina Stand-by u normalni način rada, funkcija „6th Sense Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“ prelazi na automatski način, odnosno se uključuje.

## Funkcija Smart Display

Ova funkcija za štednju energije omogućava smanjivanje potrošnje energije, tako da automatski isključuje zaslon kad ga ne koristite.




Za uključivanje funkcije Smart Display pritisnite gumb  Fridge °C i  Freezer °C i držite ih 3 sekunde, dok ne začujete zvučni signal. Nakon aktivacije funkcije zaslon se gasi, osim simbola funkcije „6th Sense Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“ (i mogućih alarma).

Za podešavanje temperature ili uporabu drugih funkcija morate aktivirati zaslon pritiskom na bilo koji gumb. Ako zaslona nećete koristiti više od 15 sekundi, on se ponovno gasi, a vidljiv će biti samo simbol „6th Sense Fresh Control“/„Green Intelligence ProFresh“. Ako želite isključiti funkciju, pritisnite gumb  Fridge °C i  Freezer °C i držite ih 3 sekunde, dok ne začujete zvučni signal.


Zaslon će se vratiti natrag u normalni način rada. Funkcija Smart Display automatski se isključuje u slučaju prekida električne struje. Ne zaboravite da ova funkcija ne isključuje aparat iz električne mreže.




## Key Lock

Funkcija Zaključavanje tipkovnice sprječava nehотиčno mijenjanje podešenih parametara ili isključivanje aparata. Za zaključavanje tipkovnice pritisnite gumb  Reset za 3 sekunde, dok se na zaslonu ne prikaže simbol za zaključavanje tipkovnice  Key Lock. Zvučni signal potvrđuje da je funkcija aktivirana. Tipkovnicu možete otključati po istom postupku, dok se simbol  Key Lock ne ugasi.

## ALARM – OTVORENA VRATA HLADNJAKA

Na zaslonu počinje treperiti simbol  vrata hladnjaka javlja se zvučni signal. Alarm se aktivira, kad su jedna ili oboja vrata otvorena dulje od 2 minute.


Za isključivanje zvučnog signala zatvorite vrata ili jednom pritisnite gumb  Reset, da ugasi zvučni alarm za 2 minute. Ako vrata nisu zatvorena, alarm se ponovno aktivira nakon 2 minute. Za isključivanje alarma zatvorite vrata.


## ALARM – PREVISOKA TEMPERATURA

Uključuje se zvučni alarm, a na zaslonu počinje treperiti svih pet Led dioda za temperaturu hladnjaka.



Alarm se aktivira kad:

- aparat prvi put priključite na električnu mrežu ili nakon duljeg vremena nekorisćenja,
- je temperatura u zamrzivaču previsoka,
- ste u zamrzivaču stavili veću količinu namirnica, od one koja je označena na informativnoj naljepnici,
- su vrata zamrzivača otvorena dulje vrijeme.

Za isključivanje alarma jednom pritisnite gumb  Reset.

Simbol za alarm  automatski se gasi, odmah kad se temperatura u zamrzivaču spusti pod -10 °C, diode prestaju treperiti i pokaže se podešena temperatura zamrzivača.

## ALARM – PREKID ELEKTRIČNE ENERGIJE

U slučaju smetnji u dovodu električne struje vaš aparat može automatski nadzirati temperaturu u zamrzivaču do ponovnog uspostavljanja električne energije. Ako temperatura naraste iznad 0° C, upali se simbol  za prekid električne energije, simbol za alarm  počinje treperiti i aktivira se zvučni alarm, kad se električna energija ponovno vrati. U slučaju prekida električne energije uzmite u obzir sljedeće upute:

- ako se namirnice u zamrzivaču počinju odmrzavati, ali su još uvijek hladne, odmah ih prebacite u hladnjak i upotrijebite ih u roku 24 sata;
- ako su namirnice u zamrzivaču zamrznute, to znači da su se počele odmrzavati i nakon ponovnog uspostavljanja električne energije ponovno su se zamrznule. To ne samo da pogorša ukus, kvalitetu i hranidbenu vrijednost namirnica, već također može biti opasno. Ne jedite takve namirnice, već ih bacite.


Sustav za utvrđivanje prekida električne energije pomaže pri vrednovanju stanja namirnica u zamrzivaču nakon prekida električne energije. Ovaj sustav ne garantira kvalitete i bespriječnosti namirnica, već samo upozorava da je potrebno provjeravati stanje namirnica u hladnjaku i zamrzivaču.

## ČIŠĆENJE

Aparat redovito čistite krpom i toplom vodom. Unutarnjost hladnjaka očistite odgovarajućim blagim sredstvom za čišćenje.

Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili grube alate.

Za neprekidan i odgovarajući protok vode, koji se stvara tijekom odleđivanja,

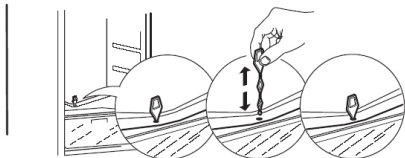

pomoću priloženog alata redovito čistite unutarnjost drenažnog otvora na stražnjoj strani hladnjaka, u blizini ladice za voće i povrće.

Prije no što počnete s čišćenjem ili izvođenjem radova održavanja, isključite aparat iz električne mreže.

## ODLEĐIVANJE HLADNJAKA

Odleđivanje hladnjaka je potpuno automatsko. Kapi vode na stražnjoj strani u unutarnjosti hladnjaka znak su da se u hladnjaku trenutno odvija faza odleđivanja. Voda od odleđivanja automatski odlazi u drenažne otvore i skuplja se u spremniku, odakle zatim ishlapi.

## ODLEĐIVANJE ZAMRZIVAČA


Zamrzivači Whirlpool No Frost opremljeni su s mogućnošću cirkulacije hladnog zraka oko područja za pohranjivanje i tako sprječavaju stvaranje leda, stoga odleđivanje uopće nije potrebno. Zamrznute namirnice ne prijanjaju na stranice košara, a naljepnice, odnosno oznake na namirnicama ostaju čitljive, a prostor za pohranjivanje ostaje uredan i čist.

## LED ŽARULJE

Ako LED žarulja u unutarnjosti hladnjaka ne radi, servisna služba treba ju zamijeniti.


Važno:

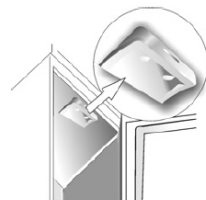


Lampica u hladnjak upali se kad otvorite vrata hladnjaka. Ostaje upaljena još 10 minuta nakon otvaranja vrata, zatim se gasi.



## PRIKAZ ALARMA I GREŠKI

### Alarmi operacija

U slučaju aktivacije alarma, alarm se pokaže također preko Led diode za temperaturu hladnjaka (npr. Failure1, Failure2, itd.). Kontaktirajte servis i navedite šifru alarma. Javi se zvučni signal, simbol za alarm  se upali, 3 središnje diode za temperaturu hladnjaka počinju treperiti u skladu sa šiframa kvara koji su opisani ispod:

| Šifra kvara | Opis  |  |
|-------------|---|--|
| Greška 2    | Diode za temperaturu hladnjaka i zamrzivača trepere u razmaku 0,5 sekunde. Diode dvaput zasvijetle i gase se za 5 sekundi. Postupak se ponovi.    |  x2 |
| Greška 3    | Diode za temperaturu hladnjaka i zamrzivača trepere u razmaku 0,5 sekunde. Diode tri puta zasvijetle i gase se za 5 sekundi. Postupak se ponovi.  |  x3 |
| Greška 6    | Diode za temperaturu hladnjaka i zamrzivača trepere u razmaku 0,5 sekunde. Diode šest puta zasvijetle i gase se za 5 sekundi. Postupak se ponovi. |  x6 |

Legenda:  isključena LED žarulja  treperi LED žarulja