

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK</b> .....	<b>2</b>	<b>TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS</b> .....	<b>20</b>
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT .....	5	<b>HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ</b> .....	<b>21</b>
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK .....	5	<b>VEVŐSZOLGÁLAT</b> .....	<b>21</b>
<b>ÜZEMBE HELYEZÉS</b> .....	<b>6</b>	<b>A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK</b>	
A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE .....	6	<b>LESELEJTEZÉSE</b> .....	<b>21</b>
A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT .....	6		
A CSATLAKOZTATÁS UTÁN .....	6		
<b>A KÉSZÜLÉK</b> .....	<b>7</b>		
TARTOZÉKOK .....	7		
<b>A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA</b> .....	<b>8</b>		
FORGÓKAPCSOLÓ ÉS ÉRINTŐGOMBOK .....	8		
BAL OLDALI KIJELEZŐ .....	8		
JOB B OLDALI KIJELEZŐ .....	8		
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA .....	9		
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS .....	9		
GYORS INDÍTÁS .....	9		
SZÜNET/FOLYTATÁS/SÜTÉS ÚJRAINDÍTÁSA .....	9		
LEHŰTÉS .....	10		
FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA .....	10		
ÉLELMISZEROSZTÁLYOK BEÁLLÍTÁSA .....	10		
SÚLY BEÁLLÍTÁSA .....	11		
AZ ÉTEL MEGFORDÍTÁSA .....	11		
A GRILLEZÉSI SZINT BEÁLLÍTÁSA .....	11		
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA .....	11		
A MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA .....	12		
AZ IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA .....	12		
GYORS ELŐMELEGÍTÉS .....	12		
BILLENTYŰZÁR .....	12		
<b>FUNKCIÓLEÍRÁSOK TÁBLÁZATA</b> .....	<b>13</b>		
<b>SÜTÉSI TÁBLÁZAT</b> .....	<b>15</b>		
<b>KIPRÓBÁLT RECEPTEK</b> .....	<b>18</b>		
<b>AJÁNLOTT HASZNÁLAT ÉS TIPPEK</b> .....	<b>19</b>		

**FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**

Ez a használati utasítás megtalálható a weboldalunkon is: [www.whirlpool.hu](http://www.whirlpool.hu)

**AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS**

Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni.



Ez egy biztonsággal kapcsolatos veszélyszimbólum, amely figyelmezteti a felhasználókat az őket és másokat fenyegető lehetséges kockázatokra.

Minden biztonsági figyelmeztetés előtt fel van tüntetve a veszélyt jelző szimbólum és a következő kifejezések egyike:

 **VESZÉLY!** Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.

 **VIGYÁZAT!** Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

Minden biztonsági figyelmeztetés konkrétan részletezi a meglévő potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából származó sérülés, kár és áramütés kockázatát csökkenteni. A következő utasításokat pontosan tartsa be:


- Használjon védőkesztyűt a kicsomagolás és a beszerelés során.
- A készüléket le kell választani az elektromos hálózatról bármilyen szerelési munka előtt.
- A készülék szerelését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa, és ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az adott művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
- A tápkábel cseréjét szakembernek kell végeznie. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálattal.
- A készüléket kötelező földelni.
- A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a helyére beszerelt készülék csatlakozni tudjon a hálózati aljzathoz.
- Az érvényben lévő biztonsági előírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú megszakító kapcsolót.
- Ha a sütő csatlakozóval rendelkezik, ne használjon többdugaszos elosztót.
- Ne használjon hosszabbító-kábelt.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.

- Ne érjen a készülékhez nedves testrésszel, és ne használja a készüléket, ha mezítláb van.
- A készülék kizárólag háztartási ételkészítő berendezésként történő használatra készült. Minden más célú felhasználása tilos (pl. szobák fűtése vagy kültéri használat). A gyártó a helytelen használatból vagy a vezérlőelemek nem megfelelő beállításából származó károkért nem vállal felelősséget.
- Ez a készülék egy beépíthető egység. Ne használja különálló készülékként!
- A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ne érjen a melegítőelemekhez.
- A kisgyermeket (0–8 éves korig) állandó felügyelet hiányában nem szabad a készülék közelébe engedni.
- A 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik azt, továbbá ha a készülék használatára nézve előzetesen instrukciókat kaptak, és ismerik a használatból eredő esetleges kockázatokat. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a készülék otthoni tisztítását és karbantartását.
- Használat közben és után ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a fűtőszálakhoz vagy a sütő belső burkolatához: fennáll az égési sérülés veszélye. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabok vagy más gyúlékony anyagok hozzáérjenek, amíg valamennyi alkotóelem teljesen le nem hűlt.
- A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, és hagyja, hogy a forró levegő vagy gőz fokozatosan távozzon, mielőtt a sütőbe nyúlna. Ne akadályozza a szellőzőrács szellőzését.
- Az edények és tartozékok kivételéhez használjon sütőkesztyűt, és ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a fűtőszálakhoz.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy a készülék közelébe, ezek ugyanis a készülék véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhatnak.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt semmilyen, légmentesen lezárt tárolóedényben lévő anyag melegítéséhez! A megnövekedett nyomás károkat okozhat a tárolóedény felnyitásakor, ami akár szét is robbanhat.
- A mikrohullámú sütőt ne használja ruha, papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág, gyümölcs vagy más gyúlékony anyag szárítására. Ezzel tüzet okozhat.
- Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszenesedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak.
- Kizárólag mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon!


- Előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a folyadék forráspontját. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt olajfürdőben való sütéshez, mert a készülék nem képes az olaj hőmérsékletének szabályozására.
- Gyerekételek vagy cumisüvegben levő folyadékok felmelegítését követően először mindig rázza össze az anyagot, és ellenőrizze annak hőmérsékletét.  
Ügyeljen arra, hogy a melegítés előtt levegye a kupakot és a cumit!
- Ha alkoholt (pl. rumot, konyakot, bort) használ az ételek elkészítéséhez, ne feledje, hogy az alkohol magas hőmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gőzök az elektromos fűtőszállal érintkezve belobbanhatnak.
- A mikrohullámú sütőben ne főzzön vagy melegítsen egész tojást (sem héjjal, sem héj nélkül), mert az „felrobbanhat” még az után is, hogy a mikrohullámú sütés befejeződött.
- Ha az anyag meggyulladna a sütőben/sütőn kívül, vagy ön füstöt érezne, tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a sütőt! Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben.
- Ne süsse túl sokáig az ételt. Ezzel tüzet okozhat.
- Normál használat mellett a tisztítás jelenti az egyedüli karbantartást. A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- Soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket.
- Ne használjon durva, korrozív tisztítószeret vagy éles fémkaparókat a sütőajtó üvegének tisztításához, ugyanis azok összekarcolhatják a felületét, ami az üveg megrepedéséhez vezethet.
- A készülékben ne használjon korrozív vagy elpárolgó vegyi anyagokat. Ez a sütő kifejezetten élelmiszerek melegítésére, illetve elkészítésére van kialakítva. Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra.
- Ne távolítsa el a burkolat semmilyen elemét. Az ajtó tömítéseket és az azok közelében található részeket időről időre ellenőrizze. Károsodások észlelése esetén ne használja addig a készüléket, amíg szakemberrel el nem végeztette a javítást.
- A készülék szervizelését kizárólag képzett szervizszakember végezheti.  
Szakképzett szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.



**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT** 

Ez a sütő, amely arra készült, hogy élelmiszerekkel érintkezzen, megfelel a 1935/2004 sz. európai rendeletnek () és a következőkkel összhangban került kialakításra, előállításra és forgalmazásra: a kifizetésről szóló 2006/95/EK irányelv biztonsági előírásai (amely felváltja a 73/23/EGK sz. irányelvet és annak módosításait), a 2004/108/EK „EMC” irányelv védelmi előírásai.

**KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK****A csomagolóanyag ártalmatlanítása**


A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével () .

A csomagolás különféle részeinek ártalmatlanítását felelősségteljesen és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze.

**Energiatakarékossági tanácsok**

- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a sütési táblázat vagy a recept kifejezetten ezt írja elő.
- Használjon sötét, lakkozott vagy mázas sütőformákat, mivel ezek sokkal jobban elnyelik a hőt.
- Kapcsolja ki a sütőt 10–15 perccel a beállított sütési idő letelte előtt. A hosszú sütést igénylő ételek a sütő kikapcsolását követően is tovább sülnek.

**A termék hulladékkezelése**

- Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012/19/EK irányelv szerinti jelölést hordozza.
- Ha az előírásokkal összhangban kezeli a terméket hulladékként, segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
- A  szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelzi, hogy nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása érdekében.

**ÜZEMBE HELYEZÉS**

A sütő kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy a sütő nem sérült-e meg szállítás közben, és hogy az ajtaja jól záródik-e.

Problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.

A károsodás megelőzése érdekében csak az üzembe helyezéskor vegye le a sütőt a hungarocell védőalapzatról.

**A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE**

A készülék beszerelése előtt olvassa el a 2., 3., 4., 5. oldalakon található biztonsági figyelmeztetéseket!

Pontosan kövesse a I oldalon található beszerelési utasításokat!

**A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT**

Ellenőrizze, hogy a törzslapon jelzett feszültség megegyezik-e a lakás hálózati feszültségével.

Ne távolítsa el a mikrohullámú sütő bevezető csatlakozójának védőburkolatát!

A mikrohullámú sütő belső burkolatának mélyedéseit fedő lemezek. Ezek megakadályozzák, hogy zsiradék vagy ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető csatornáiba.

Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a sütő beltere üres.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs megsérülve. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen záródik, valamint hogy az ajtó belső tömítése ép. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha, nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belteret.

Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt soha ne mártsa vízbe.

A hálózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek közelébe. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy egyéb veszélyek következhetnek be.

Ha a hálózati tápkábel túl rövid, egy szakképzett villanyszerelővel vagy szervizműszerésszel telepíttessen egy aljzatot a mikrohullámú sütő közelébe.

Az elektromos tápkábel hosszának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a készüléket a végleges, beszerelt állapotban is csatlakoztatni lehessen.

Az érvényben lévő biztonsági előírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú megszakító kapcsolót.


**A CSATLAKOZTATÁS UTÁN**

A sütő csak akkor működtethető, ha az ajtó jól be van zárva.

A készülék földelését törvény írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.


A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.

## A KÉSZÜLÉK

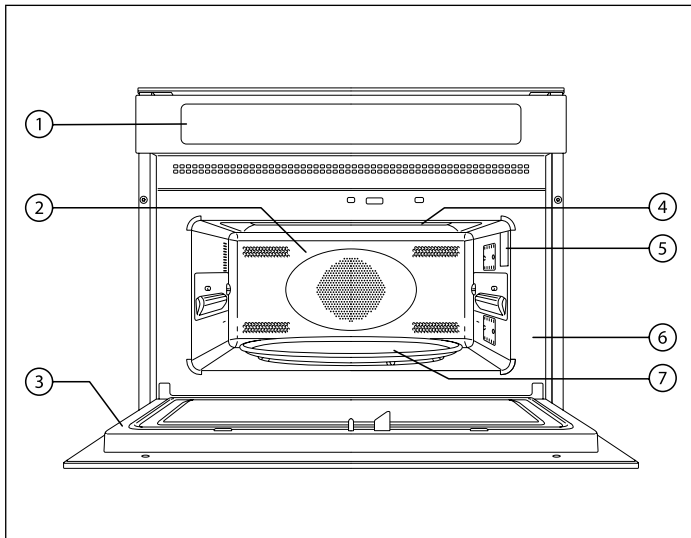

1. Kezelőpanel
2. A sütő beltere
3. Ajtó
4. Felső fűtőelem
5. Világítás
6. Adatlap (ne távolítsa el)
7. Üveg forgótányér

## TARTOZÉKOK

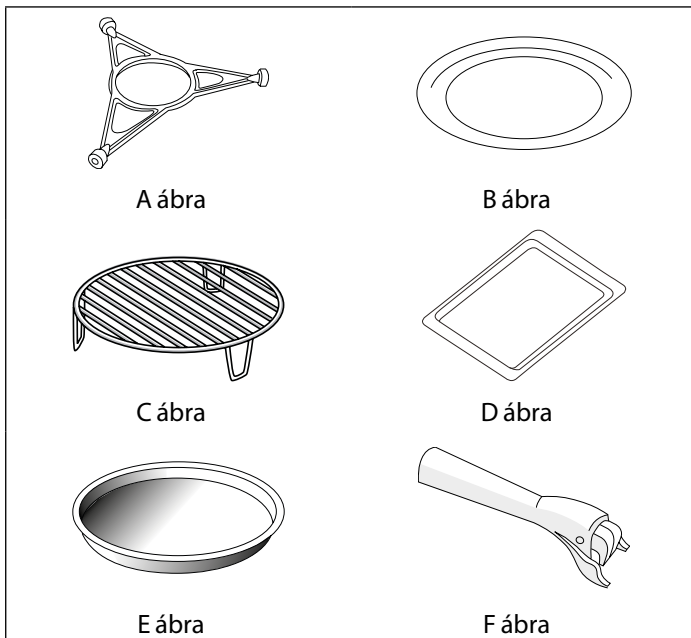

A ábra

B ábra

C ábra

D ábra

E ábra

F ábra

**A. Forgótányér-tartó.**

*Kizárólag az üveg forgótányérral együtt használja!*

**B. Üveg forgótányér.**

*Mindegyik sütési ciklushoz használja!*

*Helyezze a forgótányér-tartóra!*

**C. Grillrács.**

*Főzéshez és sütéshez.*

**D. Sütőtálca (csak egyes modelleknél).**

*Soha ne használja mikrohullámmal együtt.*

**E. Crisp tálca (csak egyes modelleknél).**

*Az üveg forgótányérra helyezve használja!*

**F. Crisp fogantyú (csak egyes modelleknél).**

*Ezzel veheti ki a forró crisp tálcát.*

**A tartozékok száma és típusa a megvásárolt modelltől függően változó lehet.**

**KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK**

Egyéb tartozékok a Vevőszolgálatnál külön is megvásárolhatók.


**MEGJEGYZÉS:** minden tartozék mosogatógépben mosható.

## A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA


BAL OLDALI KIJEZŐ ÉRINTŐGOMBOK

KAPCSOLÓ ÉRINTŐGOMBOK

JOBBI OLDALI KIJEZŐ

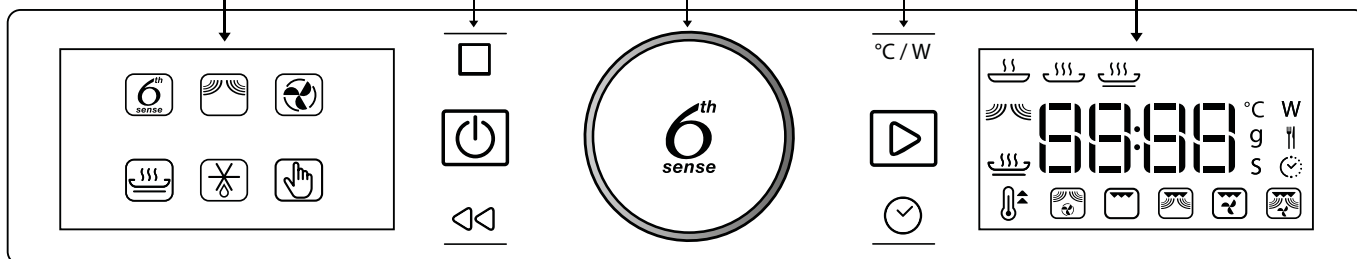

## FORGÓKAPCSOLÓ ÉS ÉRINTŐGOMBOK

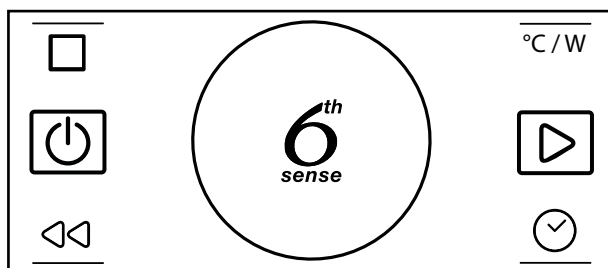

## FORGÓKAPCSOLÓ

A kapcsoló elforgatásával navigálhat az egyes funkciók között, és ezzel állíthatja be az összes sütési paramétert.

6<sup>TH</sup> SENSE KAPCSOLÓ

Megnyomásával kiválaszthatja, beállíthatja és megerősítheti a funkciókat vagy paramétereket, valamint elindíthatja a sütési programot.



SZÜNET – A sütési ciklus szüneteltetése.

°C / W



BE/KI – A készülék BE- és Kikapcsolása.



INDÍTÁS – A sütési funkciók indítása.




VISSZA – Visszatérés az előző képernyőre.



IDŐ – Az óra beállítása és a sütési ciklus idejének beállítása.


## BAL OLDALI KIJEZŐ

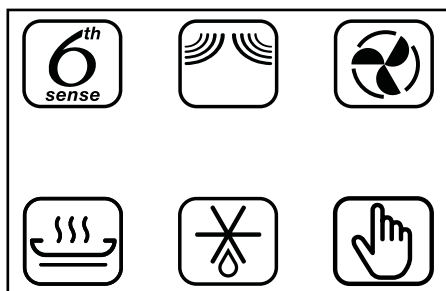



Ezen a kijelzőn láthatók a fő sütési funkciók. A kiválasztható funkciók fényesebben jelennek meg.

A szimbólumok a funkciókat jelzik. A teljes leírást a 13. oldalon látható táblázat tartalmazza.
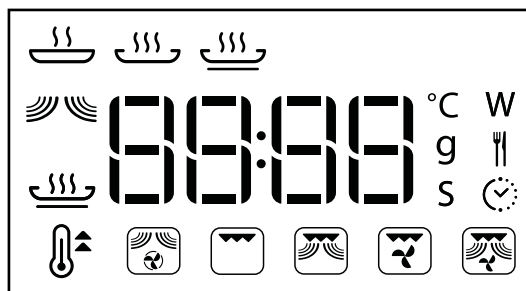
## JOBBI OLDALI KIJEZŐ




Ezen a kijelzőn látszik az idő, a 6<sup>th</sup> Sense  és a Manuális  sütési funkciók választható opciói, minden funkció részletezése, és a kijelző segítségével lehet beállítani a sütési paramétereket is.

## 1.1 AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA


A sütő első bekapcsolásakor be kell állítani az órát.




Fordítsa el  a forgókapcsolót az óra beállításához.

Nyomja meg  a kapcsolót a jóváhagyáshoz.




Fordítsa el  a forgókapcsolót a perc beállításához.


Nyomja meg  a kapcsolót a jóváhagyáshoz.

MEGJEGYZÉS: Ha később szeretné módosítani az időt, amikor a sütő KI van kapcsolva, tartsa lenyomva a  gombot legalább egy másodpercig, és ismételje meg a fenti műveleteket. Áramszünet után az órát újra be kell állítani.

## 1.2 BE- ÉS KIKAPCSOLÁS


A készüléken kikapcsolt állapotban csak a 24 órás óra látható.

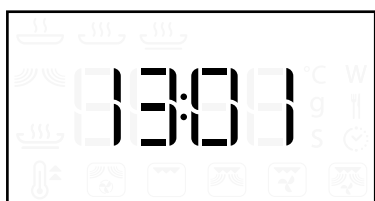

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (és tartsa lenyomva 1 másodpercig).

A sütő bekapcsolt állapotában mindkét kijelző aktív. A forgókapcsoló és az érintőgombok minden funkciója működik.




MEGJEGYZÉS: A  gomb megnyomására az éppen futó sütési ciklus megáll, és a készülék kikapcsol.

## 2 GYORS INDÍTÁS

Ezzel a funkcióval kihagyhatja az üzemmód-beállító varázslót, és azonnal elindíthat egy 30 másodperces időtartamú sütési ciklust maximális mikrohullámú energiaszinten (900 W).

Helyezze az ételt a sütőbe és zárja be az ajtót.

Nyomja meg a  gombot az indításhoz.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor működik, ha a készülék ki van kapcsolva.


Amikor megnyomja a  gombot, a sütési idő mindig 30 másodperccel meghosszabbodik.

Mindig van lehetőség a sütési ciklus közben is változtatni az alapbeállításokon. Lásd 7.3 és 8. fejezet.

**Ehhez a funkcióhoz ne használja a következő tartozékokat: grillrács, sütőtálca, crisp tálca.**

## 3 SZÜNET/FOLYTATÁS/SÜTÉS ÚJRAINDÍTÁSA

### A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE

Nyomja meg a  gombot a sütési ciklus szüneteltetéséhez. Ha ellenőrizni, összekeverni vagy megforgatni szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi.


### SÜTÉS FOLYTATÁSA

Nyomja meg a  gombot a sütés folytatásához.


### SÜTÉS BEFEJEZÉSE

A sütési idő lejártá után a jobb oldali kijelzőn az „End” felirat látható, és hangjelzés hallható.



Nyomja meg a  gombot, vagy nyissa ki az ajtót, és a jelzés megszűnik.

### SÜTÉS ÚJRAINDÍTÁSA


Nyomja meg a  gombot, ha szeretné a sütést meghosszabbítani 30 másodperccel, miután az END felirat megjelenik. Amikor megnyomja a gombot, mindig 30 másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.

MEGJEGYZÉS: A sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat akkor, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd visszazárta.

#### 4 LEHÜTÉS

Egy funkció befejezésekor a sütő egy hűtési műveletsort hajthat végre.

A jobb oldali kijelzőn a „Cool On” felirat jelenik meg.

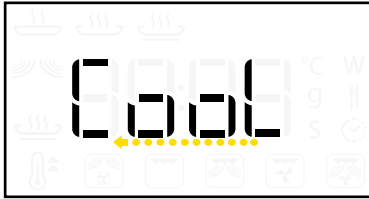


A műveletsor végeztével a sütő automatikusan kikapcsol.

**MEGJEGYZÉS:** A lehűtési műveletet megszakíthatja az ajtó kinyitásával, és ha szükséges, a készülék az ajtó újbóli becsukása után folytatja a lehűtést.

#### 5 FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA


Hat különböző főbb funkció és több egyéb sütési ciklus közül választhat. Részletes leírást a 13. és 14. oldalon levő táblázatokban talál.

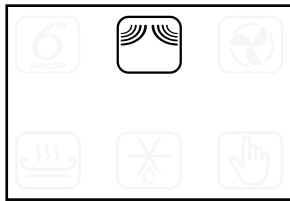

A kapcsoló elforgatásával válasszon egy fő funkciót a bal oldali kijelzőről.

A megerősítéshez nyomja meg a kapcsolót.

Válasszon egyet a speciális 6<sup>th</sup> Sense vagy Manuális sütési funkciók közül, és a jobb oldali kijelzőn elérhetővé válnak az adott funkcióhoz tartozó opciók.

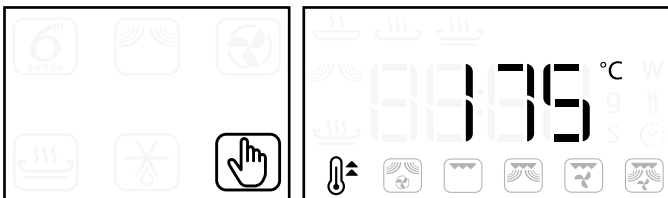

A kapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt funkciót a jobb oldali kijelzőről.

Nyomja meg a kapcsolót a jóváhagyáshoz.

**MEGJEGYZÉS:** A készülék emlékezni fog a legutóbb használt funkcióra.

#### 6 ÉLELMISZEROSZTÁLYOK BEÁLLÍTÁSA

A Gyors Kiolvasztás és a 6<sup>th</sup> Sense funkciók használata esetén meg kell adni az élelmiszerosztályt is a megfelelő eredmény eléréséhez.

A kívánt funkciót elérheti: a kívánt funkció kiválasztása után a jobb oldali kijelzőn megjelenik, és villogni kezd az élelmiszerosztály ikon.



A forgókapcsolóval válassza ki az élelmiszerosztályt (lásd: alábbi táblázat).

Nyomja meg a forgókapcsolót a jóváhagyáshoz, és haladjon tovább a varázsló üzemmódban az étel súlyának beállításához (lásd 6.1 fejezet).



#### GYORS KIOLVASZTÁS



FAGYASZTOTT HÚS



FAGYASZTOTT ZÖLDSÉG



FAGYASZTOTT KENYÉR



FAGYASZTOTT SZÁRNYAS



FAGYASZTOTT HAL



#### 6<sup>th</sup> SENSE MELEGÍTÉS



EGYTÁLÉTEL



FAGYASZTOTT ADAG



FAGYASZTOTT LASAGNE



LEVES



ITALOK



#### 6<sup>th</sup> SENSE SÜTÉS



SÜLT KRUMPLI



FRISS ZÖLDSÉG



FAGYASZTOTT ZÖLDSÉG



KONZERV ZÖLDSÉG



PATTOGATOTT KUKORICA



#### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP



HASÁBBURGONYA



PIZZA, VÉKONY TÉSztÁS



PIZZA, SERPENYŐS



CSIRKESZÁRNYAK, CSIRKEFALATOK



HALRUDAK

**MEGJEGYZÉS:** A táblázatban nem szereplő ételek esetében, vagy ha a súly eltér az ajánlott súlytól, válassza a Mikrohullámú vagy a Manuális sütési funkciót.


## 6.1 SÚLY BEÁLLÍTÁSA

A 6<sup>th</sup> Sense sütési funkciók  és Gyors Kiolvasztás  esetén meg kell adni az étel súlyát is.

A készülék automatikusan kiszámolja az ideális energiaszintet és időtartamot minden élelmiszerosztály esetében.





A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett érték, és a „g” jelzés villogni kezd.




Forgassa el a  forgókapcsolót a súly programozott határértékek közötti megadásához.


Nyomja meg a  kapcsolót a jóváhagyáshoz és a funkció indításához.



## 7.1 A GRILLEZÉSI SZINT BEÁLLÍTÁSA

A grillezési szint beállítása Grill , Grill Kombi , Turbo Grill  és Turbo Grill Kombi  sütési funkciókhoz. A grillezéshez meghatározott áramerősségi szintek tartoznak: 1 (alacsony), 2 (közepes), 3 (magas).

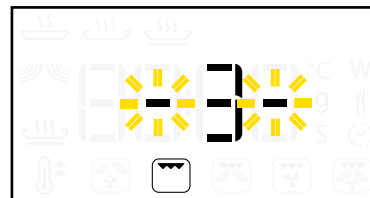Az alapértelmezett érték két villogó kötőjel, „-” között látható.





Forgassa el a  forgókapcsolót a kívánt grillezési szint kiválasztásához.

Nyomja meg a  kapcsolót a jóváhagyáshoz, és haladjon tovább a varázsló üzemmóddal, vagy nyomja meg a  gombot a gyors indításhoz.

MEGJEGYZÉS: A  $\overline{^{\circ}\text{C}/\text{W}}$  gomb megnyomásával a sütési ciklus közben is módosíthatja a grillezési szintet.

## 6.2 AZ ÉTEL MEGFORDÍTÁSA


A 6<sup>th</sup> Sense funkciók  és a Gyors Kiolvasztás  közben a készülék megállhat, és (a megadott élelmiszerosztálytól és súlytól függően) az étel megfordítására kérheti önt.






Nyissa ki az ajtót, és fordítsa meg az ételt. Zárja be az ajtót.

Nyomja meg a  gombot a sütési ciklus újraindításához.



MEGJEGYZÉS: Gyors Kiolvasztás  üzemmódban a készülék két perc elteltével automatikusan folytatja a sütést akkor is, ha az ételt nem fordítja meg. Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.


## 7.2 A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA



Bizonyos funkcióknál a sütési ciklusok hőmérsékletét is lehet szabályozni (Gyors Előmelegítés , Hőlégbefűtés , Hőlégbefűtés Kombi ).

A kijelzőn az alapértelmezett érték látszik, és a C°/F° ikon villog.

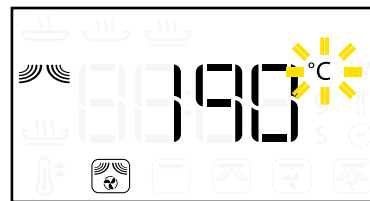

Forgassa el a  forgókapcsolót a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.



Nyomja meg a  kapcsolót a jóváhagyáshoz, és haladjon tovább a varázsló üzemmódban, vagy nyomja meg a  gombot a gyors indításhoz.

MEGJEGYZÉS: A  $\overline{^{\circ}\text{C}/\text{W}}$  gomb megnyomásával a sütési ciklus közben is módosíthatja a hőmérsékletet.




### 7.3 A MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA



Az energiaszint beállítása bizonyos sütési ciklusok esetén (Mikrohullámú , Grill Kombi , Turbo Grill Kombi , Hőlégbefűtés Kombi ).

A kijelzőn az alapértelmezett érték látszik, és a „W” jel villog.



Forgassa el a  forgókapcsolót a kívánt energiaszint kiválasztásához.




Nyomja meg a  kapcsolót a jóváhagyáshoz, és haladjon tovább a varázsló üzemmódban, vagy nyomja meg a  gombot a gyors indításhoz.


**MEGJEGYZÉS:** A  $^{\circ}\text{C}/\text{W}$  gomb megnyomásával a sütési ciklus közben is módosíthatja a mikrohullámú energiaszintet.

### 8 AZ IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A sütési időtartam beállítása, kivéve a 6<sup>th</sup> Sense  és a Gyors Előmelegítés  funkciók esetén.



A kijelzőn az alapértelmezett érték látszik, és az  ikon villog.



Forgassa el a  forgókapcsolót az időtartam beállításához.



Nyomja meg a  vagy a  gombot a jóváhagyáshoz, és indítsa el a sütési ciklust.

**MEGJEGYZÉS:** A  kapcsoló elforgatásával a sütési ciklus közben is módosíthatja az időtartamot. Amikor megnyomja a  gombot, mindig 30 másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.

### 9 GYORS ELŐMELEGÍTÉS



A sütő gyors előmelegítése.  
A teljes leírást lásd a 15. oldalon.


Válassza ki az ikont a jobb oldali kijelzőn.

Nyomja meg a  kapcsolót a jóváhagyáshoz.



Forgassa el a  forgókapcsolót a célhőmérséklet kiválasztásához.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a gyors előmelegítés indításához.

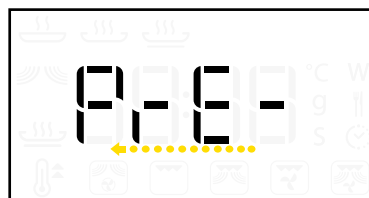


Amikor a sütő eléri a célhőmérsékletet, hangjelzés hallható.

**Ne tegyen ételt a sütőbe a gyors előmelegítési ciklus vége előtt.**


### 10 BILLENTYŰZÁR

A kezelőpanel gombjainak zárolása.


Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig.



Kikapcsolás.








Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig.








**MEGJEGYZÉS:** Biztonsági okból a készüléket mindig ki lehet kapcsolni a sütési ciklus közben is a  gombbal.
































**FUNKCIÓLEÍRÁSOK TÁBLÁZATA**

Hagyományos funkció		<b>MIKROHULLÁM</b>	A mikrohullám funkcióval gyorsan lehet elkészíteni vagy újra felmelegíteni az ételeket és italokat.	
		<b>HŐLÉGBEFÚVÁS</b>	Ezzel a funkcióval sütőben elkészíthető ételeket főzhet. A sütés módja a hagyományos sütőknek felel meg. Habcsók, édes tészta, piskóta, felfújt, szárnyas és sült húsos ételek készítéséhez használhatja. Ha a sütőrácsra helyezi az élelmiszert, lehetővé válik, hogy a levegő megfelelően keringjen körülötte. Használja a sütőtálcát (ha van) a kisebb méretű ételek sütéséhez.	
		<b>CRISP</b>	Ez az exkluzív Whirlpool funkció tökéletesen aranybarnára pirítja az étel tetejét és alját. Akár mikrohullámú, akár grill sütést végez, a crisp tálcá gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, és elkezd ropogósra pirítani az ételt. Ez a funkció pizzák és más kelt tésztából készült ételek melegítésére és sütésére szolgál. Használhatja bacon szalonna és tojás, kolbászok, krumpli, hasábburgonya és húсок sütéséhez is, így nincs szükség olajra (vagy csak egy minimális mennyiségre). Ehhez a funkcióhoz mindenképpen szükség van a crisp tálcára: helyezze az üveg forgótányér középre. A forró crisp tálcának a sütőből való kivételéhez használjon sütőkesztyűt vagy a speciális crisp fogantyút.	
		<b>GYORS KIOLVASZTÁS</b>	Ezzel funkcióval gyorsan és automatikusan* olvaszthat ki húst, szárnyast, halat, zöldségeket és kenyeret. A Gyors Kiolvasztás funkció csak 100 g és 2,5 kg közötti nettó súly esetében használható. A kiolvasztási folyamat közben a készülék leállhat, és arra kérheti önt, hogy fordítsa meg („TURN”) az ételt. Az ételt mindig az üveg forgótányérra helyezze. Néhány perc pihentetési idő mindig javítja az eredményt.	
6 <sup>th</sup> Sense funkciók			<b>6<sup>th</sup> Sense MELEGÍTÉS</b>	A 6 <sup>th</sup> Sense technológia segítségével automatikusan* újramelegítheti az ételeket. Ezt a funkciót (fagyasztott, konzerv vagy szobahőmérsékletű) készételek melegítéséhez használja. Néhány perc pihentetési idő mindig javítja az eredményt, különösen fagyasztott étel esetén. A levesek kivételével mindig fedje le az ételt ennek a funkciónak a használatakor. Az ételt egy mikrohullámú sütőben használható edényben tegye a sütőbe.
			<b>6<sup>th</sup> Sense SÜTÉS</b>	A 6 <sup>th</sup> Sense technológia segítségével automatikusan* készítheti el az ételeket. Az ételt egy mikrohullámú sütőben használható edényben tegye a sütőbe.



























				
1	2	3	4	5
FAGYASZTOTT HÚS	FAGYASZTOTT ZÖLDSÉG	FAGYASZTOTT KENYÉR	FAGYASZTOTT SZÁRNYAS	FAGYASZTOTT HAL




				
1	2	3	4	5
EGYTÁLÉTEL	FAGYASZTOTT ADAG	FAGYASZTOTT LASAGNE	LEVES	ITALOK

				
1	2	3	4	5
SÜLT KRUMPLI	FRISS ZÖLDSÉG	FAGYASZTOTT ZÖLDSÉG	KONZERV ZÖLDSÉG	PATTOGATOTT KUKORICA

6 <sup>th</sup> Sense funkciók		 <b>6<sup>th</sup> Sense CRISP</b>	A 6 <sup>th</sup> Sense technológia segítségével automatikusan* piríthatja tökéletesen aranybarnára az étel alját és tetejét. Helyezze az ételt a crisp tálcára.												
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>HASÁB-BURGONYA</td> <td>PIZZA, VÉKONY TÉSztÁS</td> <td>PIZZA, SERPENYŐS</td> <td>CSIRKESZÁRNYAK, CSIRKEFALATOK</td> <td>HALRUDAK</td> </tr> </table>						1	2	3	4	5	HASÁB-BURGONYA	PIZZA, VÉKONY TÉSztÁS
															
1	2	3	4	5											
HASÁB-BURGONYA	PIZZA, VÉKONY TÉSztÁS	PIZZA, SERPENYŐS	CSIRKESZÁRNYAK, CSIRKEFALATOK	HALRUDAK											
Manuális funkciók		 <b>GYORS ELŐMELEGÍTÉS</b>	Ez a funkció az üres sütő előmelegítésére szolgál. Étél behelyezése előtt várja meg az előmelegítés végét. Az előmelegítés végén hangjelzés halható. További beavatkozás nélkül a készülék 20 percen át állandó szinten tartja a belső hőmérsékletet, majd kikapcsol.												
		 <b>HŐLÉGBEFÚVÁS KOMBI</b>	Ez a funkció a mikrohullám és a hőlégbefúvás funkciók kombinációja, tehát sütőben elkészíthető ételek gyors sütésére szolgál. Egybensültek, baromfi, héjában sült burgonya, fagyasztott félkész ételek, piskóták, sütemények, halak és pudingok készítésére használhatja. Ha a sütőrácsra helyezi az ételmiszert, lehetővé válik, hogy a levegő megfelelően keringjen körülötte.												
		 <b>GRILLEZÉS</b>	Ezzel a funkcióval piríthatja meg az ételeket úgy, mintha azokat rácson grillezte volna. Ezzel ráolvaszthatja a sajtot a pirítóásra, melegszendvicset, burgonya-kroketet, kolbászt vagy zöldségeket süthet barnára. Helyezze az ételt a grillrácsra. Fordítsa meg az ételt a sütés alatt. Mielőtt bármilyen konyhai eszközt a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek. Javasoljuk, hogy melegítse elő a grillt 3–5 percig 3-as grill teljesítményszinten.												
		 <b>GRILL KOMBI</b>	Ez a funkció a mikrohullám és a grill melegítés kombinációja, mellyel gyorsan lehet sütni és grillezni. Lasagne, csőben sült hal és krumplicsészítéséhez használhatja. Helyezze az ételt a grillrácsra vagy az üveg forgótányérra. A maximális beállítható mikrohullámos teljesítményszint a grill kombi használata mellett a gyárilag beállított szintre van korlátozva.												
		 <b>TURBO GRILL</b>	Ez a funkció grillezés közben forró levegőt juttat a sütő belterébe, tehát kiválóan alkalmas sült szárnyasok vagy nagyobb húsdarabok (csülök, marhasült, csirke) egyben sütéséhez. Helyezze az ételt a grillrácsra. Fordítsa meg az ételt a sütés alatt. Mielőtt bármilyen konyhai eszközt a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek. A sütő előmelegítése nem szükséges.												
		 <b>TURBO GRILL KOMBI</b>	Ez a funkció a mikrohullámú, a grill és a hőlégbefúvás kombinációja. Szárnyasok, töltött zöldségek és sült burgonya gyors sütéséhez és pirításához használhatja. Helyezze az ételt a grillrácsra vagy az üveg forgótányérra.												

\* A Gyors Kiolvasztás  és mindegyik 6<sup>th</sup> Sense  funkció esetén a készülék a megadott súly és ételmiszerosztály alapján automatikusan kiszámolja a sütési paramétereket, hogy a lehető legjobb eredményt érje el.

SÜTÉSITÁBLÁZAT										
ÉTEL	FUNKCIÓK	KATEGÓRIA	MŰVELET	HŐMÉRSÉKLET	ELŐMELEGÍTÉS	IDŐ	TELJESÍTMÉNY	GRILLEZÉS	TARTOZÉKOK (ha vannak)	TANÁCSOK
Sült alma			SÜTÉS				160-350	2		
Ital (100-500 g)		5	MELEGÍTÉS							Fedő nélkül
Kenyér (Vekni, zsömlé vagy kifli) 100 g-1 kg		5	KIOLVASZTÁS							Pihentetéssel jobb eredmény érhető el
Kenyér, vekni			SÜTÉS	180-200	i	30-35			Sütőedény a grillrácson	
Csirkeszárnyak (200-500 g)		4	CRISP						Crisp tálca	
Vaj			OLVASZTÁS				350			
			PUHÍTÁS				160			
Sütemények			SÜTÉS	175		28-30	90			
Egytálétel készítése			FŐZÉS				500			Fedő
Sajt			SÜTÉS				500			
			PUHÍTÁS				160			
Fél csirke			SÜTÉS				500-650	2		
Csirkecomb			SÜTÉS				350-500	1		
Csirkefalatok (200-500 g)		4	CRISP						Crisp tálca	Enyhén olajozza meg a crisp tálcat
Egész csirke			SÜTÉS	210-220	n	50-60			Edény a grillrácson	
Csokoládé			OLVASZTÁS				350			
Aprósütemény			SÜTÉS	170-180	i	10-12			Sütőlap	
Egy adag étel (250-500 g)		1	MELEGÍTÉS							Fedő
Tojásos ételek			FŐZÉS				500			
Hal (szeletek vagy filék)			SÜTÉS				650			
		3	KIOLVASZTÁS							Pihentetéssel jobb eredmény érhető el
			GRILLEZÉS					1		
Sült hal			SÜTÉS				160-350	1		
Halrudak (200-500 g)		5	CRISP						Crisp tálca	Fordítsa meg, ha kell
Csőben sült hal			SÜTÉS				350-500	1		
Fagyasztott csőben sült hal			SÜTÉS				160-350	1		












ÉTEL	FUNKCIÓK	KATEGÓRIA	MŰVELET	HŐMÉRSÉKLET	ELŐMELEGÍTÉS	IDŐ	TELJESÍTMÉNY	GRILLEZÉS	TARTOZÉKOK (ha vannak)	TANÁCSOK
Fagyasztott lasagne (250-500 g)		3	MELEGÍTÉS							Fedő
Fagyasztott adag (250-500 g)		2	MELEGÍTÉS							
Fagyasztott zöldség (200-800 g)		3	SÜTÉS							Fedő. Keverje meg, ha kell.
Gyümölcsös morzsa			SÜTÉS				160-350	2		
Grill nyárs			GRILLEZÉS					2		
Hamburger			GRILLEZÉS					1		
Fagylalt			PUHÍTÁS				90			
Lasagne			SÜTÉS				350-500	2		
Hús (Darált, szeletek, steak vagy rostélyos)			SÜTÉS				750			
		1	KIOLVASZTÁS							Pihentetéssel jobb eredmény érhető el
Habcsók			SÜTÉS	100-120	i	40-50			Sütőlap	
Serpenyős pizza (200-500 g)		3	CRISP						Crisp tálca	
Pizza, vékony tésztás (200-500 g)		2	CRISP						Crisp tálca	
Pattogatott kukorica (100 g)		5	SÜTÉS							Egyszerre egy zacskónyt süssön.
Burgonya (hasábburgonya) (200-500 g)		1	CRISP						Crisp tálca	Terítse szét a krumplit egyenletesen a crisp tálcán
Burgonya (200-800 g)		2	SÜTÉS							Vágja egyenlő darabokra. Adjon hozzá 2-4 ek. vizet. Fedő. Keverje meg, ha kell.
Burgonya (sült)			SÜTÉS				500-650	2		
Burgonya (sült) (200-1000 g)		1	SÜTÉS							Fordítsa meg, ha kell.
Szárnyas (egész, darabok vagy filék)		2	KIOLVASZTÁS							Pihentetéssel jobb eredmény érhető el
Marhasült, közepes (1,3-1,5 kg)			SÜTÉS	170-180	n	40-60			Edény a grillrácson	
			SÜTÉS	150-160	i	40-60			Edény a grillrácson	Félidőben fordítsa meg

ÉTEL	FUNKCIÓK	KATEGÓRIA	MŰVELET	HŐMÉRSÉKLET	ELŐMELEGÍTÉS	IDŐ	TELJESÍTMÉNY	GRILLEZÉS	TARTOZÉKOK (ha vannak)	TANÁCSOK
Sertéssült (1,3-1,5 kg)			SÜTÉS	160-170	n	70-80			Edény a grillrácson	
			SÜTÉS	150-160	i	70-80			Edény a grillrácson	Félidőben fordítsa meg
Göngyölt hús			SÜTÉS	210-220	i	10-12			Sütőlap	
Kolbász, virsli			GRILLEZÉS					2		
Leves (200-800 g)		4	MELEGÍTÉS							Fedő nélkül
Piskóta			SÜTÉS	170-180	n	30-40			Süteményes tepszi a grillrácson	
Raguk			GYÖNGYÖZTÉS				350			
Zöldségek			SÜTÉS				750			
		4	KIOLVASZTÁS							Pihentetéssel jobb eredmény érhető el
Zöldség (konzerv) (200-600 g)		4	FŐZÉS							Csak kevés vizet hagyjon alatta. Fedő
Zöldség (friss)		2	FŐZÉS							Vágja egyenlő darabokra. Adjon hozzá 2-4 ek. vizet. Fedő. Keverje meg, ha kell.
Töltött zöldségek			FŐZÉS				350-500	2		

\* A javasolt sütési paraméterek hozzávetőleges értékek. A sütési táblázat az egyes receptek optimális elkészítéséhez megfelelő funkciókat és hőmérsékleteket tartalmazza. Az ételek ízlés szerint más módon is elkészíthetők.

## KIPRÓBÁLT RECEPTEK

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének összehasonlításához egy szabványt vezetett be. Ehhez a készülékhez a következőket javasoljuk.

TESZT	ÉTEL	FUNKCIÓK	SÚLY	HŐMÉR.S.	ELŐMELEGÍTÉS	IDŐ	TELJESÍTMÉNY	TARTOZÉKOK (ha vannak)
<b>Az IEC 60705 szabvány szerint</b>								
12.3.1	Tojásos tejsodó		1000 g			12-13	650	Mikrohullámú sütőbe való edény (Pyrex 3.227)
12.3.2	Piskóta		475 g			5.30	650	Mikrohullámú sütőbe való edény (Pyrex 3.827)
12.3.3	Fasírt		900 g			13-14	750	Mikrohullámú sütőbe való edény (Pyrex 3.838)
12.3.4	Csőben sült burgonya		1100 g	190		28-30	350	Mikrohullámú sütőbe való edény (Pyrex 3.827)
12.3.5	Sütemény		700 g	175		28-30	90	Mikrohullámú sütőbe való edény (Pyrex 3.827)
12.3.6	Csirkehús		1000 g	210		30-32	350	Mikrohullámú sütőbe való edény (Pyrex 3.827)
13.3	Hús kiolvasztása		500 g			10	160	
<b>Az IEC 60350 szabvány szerint</b>								
8.4.1	Kecsze				n	30-35		Süteményes tálca*
8.4.2	Kisebb sütemények				i	18-20		Süteményes tálca*
8.5.1	Zsírszegény piskóta				n	33-35		Grillrács
8.5.2	Almás pite				i	65-70		Grillrács

\* Ha a tartozékok nem állnak rendelkezésre, megvásárolhatók a vevőszolgálatától.

## AJÁNLOTT HASZNÁLAT ÉS TIPPEK

### A sütési táblázat használatának módja

A táblázat az egyes ételek elkészítéséhez legmegfelelőbb funkciókat mutatja. A sütési idő attól a pillanattól kezdődik, amikor az ételt a sütőbe helyezik, nem tartalmazza az előmelegítést (ahol ez szükséges).

A sütési hőmérsékletek és időtartamok csupán útmutatásul szolgálnak, és ezek az étel mennyiségétől és a használt tartozék típusától függnének. Mindig süsse az ételt legalább a megadott minimális sütési időnek megfelelő ideig, majd ellenőrizze, hogy megfelelően átsült-e.

A legjobb eredmények elérése érdekében kövesse a sütési táblázat azon tanácsait, amelyek a különféle tartozékok (ha vannak) használatára vonatkoznak.

### Műanyag fólia és zacskók

Távolítsa el a műanyag vagy papírzacskók drótszálal zárószalagját, mielőtt azokat a sütőbe tenné.

A műanyag fóliát villával karcolja vagy szurkálja meg, hogy a nyomás szabadon távozzon, és megelőzze a szétrobbanást, mivel a sütés során gőz képződik.

### Ételek sütése

Mivel a mikrohullámok csak egy bizonyos mélységig hatolnak be az ételbe, ha sok ételt szeretne egyszerre elkészíteni, érdemes azokat a tányér szélén, körben elhelyezni, hogy az étel nagyobb szabad felülettel rendelkezzen.

A kisebb darabok gyorsabban készülnek el, mint a nagyobbak. Az egyenletes sütés érdekében vágja az ételt egyenlő méretű darabokra.

Mikrohullámú sütés közben gőz szabadul fel. Ha mikrohullámú sütőben használható fedőt tesz az edényre, a nedvesség kevésbé párolog el.

A legtöbb étel a sütési ciklus vége után is tovább fő. Ezért érdemes mindig egy kis ideig pihentetni az ételt, mielőtt kiveszi a sütőből.

Mikrohullámú főzés közben általában nem árt megkeverni az ételt. Ilyenkor érdemes a jól átfőtt részeket középre, a kevésbé átfőtt részeket a szélekre rendezni.

A vékony hússzeleteket helyezze egymás tetejére vagy részlegesen egymásra. A vastagabb darabokat, például a húskenyeret vagy a kolbászféléket, helyezze szorosan egymás mellé.

### Folyadékok

A folyadékok a forráspont fölé melegedhetnek szemmel látható zubogás nélkül is. Ezért hirtelen kifuthatnak.

Ezt megelőzendő:

1. Kerülje a szűk nyakú edények alkalmazását.
2. Keverje össze a folyadékot az edény sütőbe helyezése előtt, és hagyjon benne egy teáskanalat.
3. Melegítés után keverje át még egyszer, mielőtt óvatosan kiveszi az edényt a sütőből.

### Bébiétel

Gyerekelemek vagy cumisüvegben levő folyadékok felmelegítését követően először mindig rázza össze az anyagot, és ellenőrizze annak hőmérsékletét.

Ezáltal tudja biztosítani az egyenletes hőeloszlást, és elkerülni a száj megégetésének kockázatát.

Ügyeljen arra, hogy a melegítés előtt levegye a kupakot és a cumit!

### Fagyasztott élelmiszer

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy közvetlenül az üveg forgótányérra helyezze az ételt. Ha szükséges, használhat egy könnyű, mikrohullámú sütőbe való, műanyag edényt.

A főtt ételek, raguk és hússzósok jobban kiolvashatók, ha a kiolvastás ideje alatt megkeveri azokat.

Válassza szét a darabokat, ahogy kezdenek felengedni. A különálló szeletek könnyebben engednek fel.



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Normál használat mellett a tisztítás jelenti az egyedüli karbantartást.

A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.

### Tanácsok

Ne használjon fémből készült tisztítóeszközöket, maró hatású mosószereket, fém súrolópárnákat, érdes hatású rongyokat stb., amelyek károsíthatják a kezelőpanelt, valamint a sütő külső és belső felületeit.

A tisztításhoz használjon szivacsot és enyhe mosószert, vagy papírtörülközőt és üvegtisztító sprayt.

Az ablaktisztításra szolgáló sprayt fújja rá a papírtörülközőre.

Semmilyen anyagot ne spricceljen közvetlenül a sütőbe.

Rendszeres időközönként, különösen, ha kiömlött a sütőben valamilyen folyadék, vegye ki a forgótányért és a forgótányér-tartót, és tisztítsa meg a sütő alját.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a sütő csak behelyezett forgótányérral üzemeltethető. Ne használja a sütőt akkor, ha tisztítás céljából kivette a forgótányért.

### A mikrohullámú sütő belseje

Használjon közömbös mosószert, vizet és puha rongyot a belső felületek, az ajtó külső és belső részének, valamint az ajtó szigetelésének tisztításához.

Ne hagyja, hogy zsír vagy ételmaradékok gyűljenek fel az ajtó környékén.

A makacs szennyeződések eltávolításához forraljon a sütőben 2–3 percen át egy vízzel teli poharat. A vízből elpárolgó gőz fel fogja puhítani a szennyeződést.

A sütő belterében érezhető kellemetlen illatok úgy távolíthatók el, hogy a sütőbe a forgótányérra helyez egy vízzel és citromlével telt poharat, és azt néhány percre forralja.

Ne használjon gőznyomással működő tisztítóberendezéseket.

### Grillező fűtőszál

A grillező fűtőszál nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget, de a felette lévő burkolat esetén rendszeres tisztításra lehet szükség.

Használjon meleg vizet, tisztítószert és szivacsot a tisztításhoz. Ha a grill funkciót ritkán használja, akkor is érdemes havonta 10 percre bekapcsolni.

### Tartozékok

A tartozékokat minden használat után közvetlenül áztassa be mosogatószeres vízbe, használjon sütőkesztyűt, ha még forróak.

Az ételmaradékok kefével vagy szivaccsal könnyen eltávolíthatók.

Minden tartozék mosogatógépben mosható.



## HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

### A készülék nem működik

- A forgótányér-tartó a helyén van.
- Az ajtó megfelelően be van zárva.
- Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön meg arról, hogy van-e áram.
- Ellenőrizze, hogy a sütő szellőzése megfelelő-e. 10 perc múlva próbálja meg ismét beindítani a készüléket.
- Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, mielőtt ismét próbálkozna.
- Válassza le a készüléket az áramforrásról. Várjon 10 percet, mielőtt újra csatlakoztatja, majd próbálja újra beindítani.

### Nem működik az elektronikus programozó

Ha a kijelzőn az „F” betű, utána pedig egy szám látható, vegye fel kapcsolatot a legközelebbi vevőszolgálattal.

Ilyenkor adja meg az „F” betűt követő számot.

## VEVŐSZOLGÁLAT

### Mielőtt a vevőszolgálatot hívná

1. Ellenőrizze, hogy nem lehet-e a problémát a „Hibakeresési útmutató” című részben foglalt pontok alapján megoldani.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa, fennáll-e még a hiba.

**Ha elvégezte a fenti ellenőrzéseket, és a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.**

Mindig adja meg:

- a hiba rövid leírását;
- a sütő pontos modelljét és típusát;
- a szervizszámot (a törzslapon a Service szó után álló szám), amely a sütőtér jobb oldali peremén található (akkor válik láthatóvá, ha a sütő ajtaja nyitva van).

**SERVICE** 0000 000 00000



A szervizszám a garancialevélen is fel van tüntetve.

- a teljes címét;
- a telefonszámát.

MEGJEGYZÉS: Ha bármilyen javításra van szükség, kérjük, hogy csak a hivatalos **Vevőszolgálat**hoz forduljon (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).

## A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK LESELEJTÉZÉSE

- Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. A készülék leselejtezésekor a helyi hulladékkezelési szabályokkal összhangban járjon el. Leselejtezés előtt vágja le a tápkábeleket, hogy a készüléket ne lehessen a hálózati áramhoz csatlakoztatni.
- A háztartási gépek kezelésére, felújítására és újrahasznosítására vonatkozó legfrissebb információkért forduljon a helyileg illetékes hivatalhoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy a készüléket Önnek értékesítő bolthoz.