


1. Belysning
2. Vifte med filter (noen versjoner), for filteret, se instruksjonene som er vedlagt filteret
3. Multi-flow kaldluftssystem
4. Hyller / plass til hyller
5. Spesiell "nullgradseksjon" (noen versjoner)
6. Typeplate (plassert ved siden av frukt- og grønnsakskuffen)
7. Frukt- og grønnsakskuff
8. Betjeningspanel
9. Dørbalkonger
10. Uttakbar flaskeholder (noen versjoner)
11. Flaskeholdere

Merk: Antall hyller og tilbehørets utforming kan variere avhengig av modell.

Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.

Viktig: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

BETJENINGSPANEL

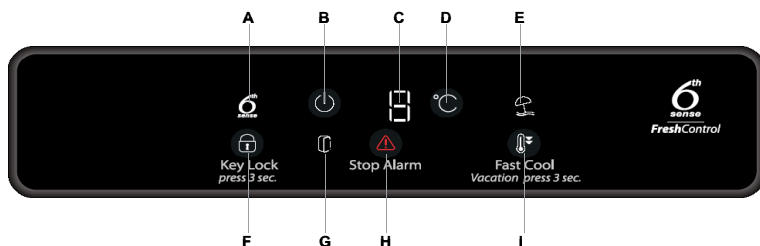

- A. 6th Sense.** Aktiveringsindikator for "6th Sense" (se vedlagte instruksjoner)
- B. På/Standby.** Trykk på knappen i minst 3 sekunder for å sette apparatet i standby. Trykk én gang på symbolet for å gjenaktivere apparatet.
- C. Temperatur.** Indikator for valgt temperatur.
- D. Temperatur.** Knapp for innstilling av temperatur
- E. Vacation mode.** Indikator for innkobling av funksjonen "Vacation" (ferie). (se eget avsnitt)
- F. Tastesperre.** Trykk på knappen i minst tre sekunder for å aktivere/deaktivere

tastesperren. Dersom du trykker på de andre symbolene når tastesperren er aktivert, vil du høre et lydssignal.

- G. Alarm for åpen dør.** Indikator for åpen dør.
- H. Alarmstopp.** Trykk på knappen i tilfelle aktive alarmer.
- I. Fast Cool/Vacation mode.** Fast Cool-funksjonen aktiveres ved å trykke én gang på knappen. Funksjonen kobler seg ut automatisk etter cirka 6 timer. Vacation Mode-funksjonen aktiveres ved å trykke i minst 3 sekunder på knappen.

Regulering av temperaturen i kjøleskapet

Vanligvis er temperaturen forhåndsinnstilt på 5 °C fra fabrikk.

Man kan velge en annen temperatur (mellom 3 °C og 7 °C) ved å gjøre følgende:

- Trykk på knappen D for å regulere temperaturen i apparatet. Temperaturen kan endres med 1 °C hver gang man trykker på knappen: Verdien blinker syklisk mellom 3 °C og 7 °C.

Vacation mode

Med feriefunksjonen vacation mode kan du redusere strømforbruket ved lengre fravær.

Funksjonen aktiveres ved å trykke på knappen i minst 3 sekunder. Diodelampen E tennes og lyser fast. Feriefunksjonen kan ikke brukes sammen med Fast Cool-funksjonen. Gjenta fremgangsmåten for å koble inn normal funksjon i kjøleseksjonen igjen. Etter at man har aktivert funksjonen, er det viktig å fjerne alle matvarer i kjøleskapet som kan forringes og å la døren være lukket. Kjøleskapet vil nå holde en temperatur som hindrer dannelse av ubehagelig lukt

Merk: Kjøleskapet kan fungere ved en omgivelsestemperatur på mellom +10 °C og +38 °C. De beste resultatene oppnås ved temperaturer på mellom +16 °C og +38 °C.

Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Trekk støpslet ut av stikkontakten for å slå apparatet helt av

ØKO-MODUS

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes for å spare energi. Trykk samtidig på knappene F og I i 3 sekunder for å aktivere Øko-modus, til det høres et lydsignal.

To sekunder etter aktivering av Øko-modus, slår displayet seg av, unntatt symbolet for "6th Sense" (og et eventuelt lydsignal deaktiveres).

For å regulere temperaturen eller bruke andre funksjoner, må du aktivere displayet ved å trykke på en hvilken som helst knapp.

Når det ikke er blitt utført noen operasjoner innen cirka 15 sekunder, slår displayet seg av på nytt og kun symbolet for "6th Sense" er synlig.

Trykk samtidig på knappene F og I i 3 sekunder for å deaktivere denne funksjonen, til det høres et lydsignal. Displayet går tilbake til normal visning.

Øko-modus kobler seg automatisk ut etter et strømbrudd eller en feilalarm.

Det er imidlertid viktig å merke seg at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen

ALARM Meldinger

	Melding	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Det høres et lydsignal og indikatorlampen G tennes.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter	Lukk døren
Feilfunksjoner	"F" blinker på displayet C	Feilfunksjon på apparatet	Kontakt serviceavdelingen

KNAPPSTYRT VIFTE (noen versjoner)

Viften sørger for en jevn temperaturfordeling inne i kjøleseksjonen, slik at matvarene oppbevares optimalt. Trykk på tilhørende knapp (2a) for å slå på viften. Det anbefales å slå viften på når det danner seg vanndråper på glasshyllene.

Merk: Ikke blokker ventilasjonsåpningen med matvarer (2b).

Viften virker KUN når kompressoren er i funksjon.

Det anbefales å slå viften av for å redusere strømforbruket.