


- A.** Programvelger
B. "Temperatur"-knapp °C
C. "Favoritt"-knapp ♥
D. "Forsinket start"-knapp ⌚
E. "Smussgrad"-knapp T
F. Barnesikring-knappkombinasjon —○
G. "Sentrifuge"-knapp (inkl. "Skyllestopp")
H. "Start/Pause"-knapp ▶||
I. "Nullstill/Tømming"-knapp ⊗

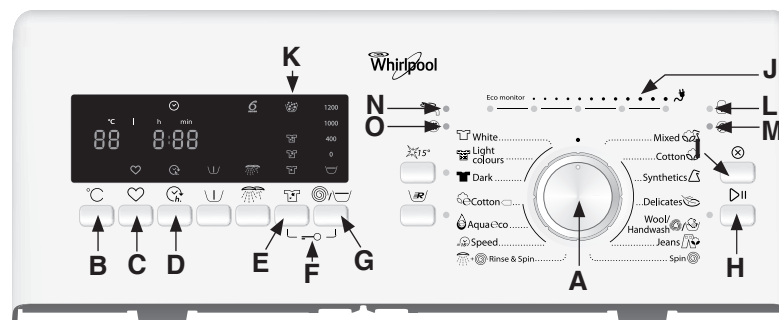

- J.** Økomonitor
K. Indikator for overdosering av vaskemiddel
L. "Dør åpen"-indikator
M. "Service"-indikator
N. "Vannkran lukket"-indikator
O. "Rengjør pumpe"-indikator
- Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:





Program	Temperatur	Vaskeanvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/Anmerkninger <i>- Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten</i>	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Tilleggsfunksjoner					Sentrifugering		
					For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Forsinket start	For-vask	Intensiv skylling	Smuss-grad	Farger 15°	Hurtig	Sentrifuge./ Skyllestopp	Maks. Sentrif. hastighet opm
Dagligvask/Mix	kald - 60°C	60 40 60 40	3.0	Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfiber og blandinger av disse. Effektivt entimers program. Påse å kun vaske tøy med omtrent samme farger samtidig.	-	Ja	*	*	-	*	*	*	-	*	Maks.
Stoff	Bomull	kald - 95°C	95 60 40 30	7.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Syntetisk	kald - 60°C	60 40 30	3.0	Normalt skitne klær av syntetiske fibrer (f.eks. polyester, akryl, viskose etc.) eller en blanding av syntetiske fibrer og bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Finvask	kald - 40°C	30 40	1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	*	-	*	*	-	1000 ¹⁾
	Ull/Håndvask	kald - 40°C	Ull	1.0	Ull, merket med "Woolmark" og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	-	1000 ¹⁾
	Jeans	kald - 60°C	60 40	4.0	Normalt skittent jeanstøy av bomull og plagg av jeanslignende stoffer, slik som bukser og jakker.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Farger	Hvitt	kald - 60°C	60 40 30	7.0	Normalt til svært skittent og robust tøy. Spar energi ved å velge en lavere temperatur og tilsette et blekemiddel på oksygenbasis i tillegg til vaskemidlet	-	Ja	*	*	-	*	*	*	-	Maks.
	Lyse farger	kald - 60°C	60 40 30	4.0	Hvit og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig, bruk også flekkjernere eller blekemidler på oksygenbasis. Bruk ikke skuremidler eller etsende produkter.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Mørke farger	kald - 60°C	60 30 60 30	4.0	Sorte og mørke plagg av bomull, bomullsblending og polyester. Spesialprogram for å redusere falming og misfarging. Bruk helst flytende vaskemiddel for mørke plagg med dette programmet.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Øko	eBomull	40 - 60°C	95 60 40	7.0	Normalt skittent bomull tøy. Ved 40 °C og 60 °C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomullstøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.	-	Ja	*	*	-	*	*	-	-	Maks.
	AquaEco	kald - 40°C	40 30 40 30	2.5	Lett skittent tøy av syntetiske fibre, eller blandingstekstiler av syntetisk- og bomullstøy. Spareprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den lavest anbefalte mengden for 2.5kg tøy. Ikke bruk tøymykner.	-	Ja	-	*	-	-	*	-	-	Maks.
	Hurtig 15	kald - 30°C	30 30	3.0	Lett skittent yttertøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandinger. Program for oppfriskning. Bruk lavest anbefalt vaskemiddelmengde.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	-	Maks.
Skylling + Sentrifugering	-	-	7.0	Program for skylling og intensiv sentrifugering. Samme som siste skylling og siste sentrifugering i "Bomull"-programmet.	-	-	*	*	-	*	-	-	-	*	Maks.
Sentrifugering	-	-	7.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringsyklus som i "Bomull"-programmet.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*/-	Maks.

*: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering


1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.


- sensorteknologien tilpasser vann, energi og programhastighet til vaskemengden.

FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt) uten "Hurtig"	Omtrentlig programvarighet (timer : minutter) ☺		 %
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"	
Dagligvask/Mix	40	3.0	40	0.45	1:00	–	61
Bomull	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	64
Bomull	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45	
Bomull	40	7.0	52	0.80	2:25	1:30	
Syntetisk	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	40
Syntetisk	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59	
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45	–	
Ull/Håndvask	40	1.0	40	0.55	0:35	–	62
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10	
Hvitt	40	7.0	52	0.80	2:45	–	
Lyse farger	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	62
Mørke farger	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10	
AquaØko	40	2.5	19	0.45	1:00	–	
Hurtig 15	30	3.0	30	0.15	0:15	–	62
eBomull  **	60	7.0	49	0.90	4:00	–	
eBomull  **	60	3.5	34	0.75	2:50	–	
eBomull  **	40	3.5	34	0.65	2:30	–	

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

 Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

 Omtrentlig gjenværende fuktinnhold (%). Etter programslutt og spinning med maksimal valgbar sentrifugehastighet på standard programinnstilling.

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Standard program for bomull og grunnlaget for energi-etiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DOREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

- Vri programvelgeren til ønsket program og temperatur. Lampen ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.
- Temperaturen og sentrifugehastigheten kan endres ved å trykke på "Temperatur"-knappen eller knappen for "Sentrifugering".

Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "O" og deretter tilbake til programmet man ønsker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Nar kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Førvask"




- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt førvask.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

"Smussgrad"-knapp

Tilpasser programmets varighet til tøyets smussgrad. Innvirker også på anbefalt vaskemiddelmengde.

 = lite skittent -  = normalt skittent -  = svært skittent. Ikke alle smussgrader er tilgjengelige for hvert enkelt program.

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

"Hurtig"-knapp

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.

LAGRE DINE FAVORITTPROGRAMMER

Hvis det er en programinnstilling du bruker ofte, er det mulig å lagre en innstilling for hvert program, slik at det kan brukes om igjen ved et enkelt trykk på knappen.

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjon(er). Trykk og hold deretter inne knappen for "Favoritter" i minst 3 sekunder. Indikatorlampen ved siden av "Favoritter" vil blinke kort og deretter begynne å lyse - programinnstillingen er lagret.

Neste gang du ønsker å bruke individuelle programinnstillinger, velger du program, trykker på knappen "Favoritter" og starter ved å trykke på "Start/Pause".

Hvis du ønsker å erstatte det lagrede programmet med et annet:

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner, og hold knappen "Favoritter" inne i minst 3 sekunder. Det tidligere lagrede programmet vil erstattes av det nye.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken.
- Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket Start" flere ganger for å velge et starttidsforvalg på 1 til 23 timer.
- Start programmet (se "Start av programmet"). Indikatorlampen over "Forsinket Start"-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Når du har trykket på "Start/Pause"-knappen, begynner tidsforvalget nedtellingen. Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når man har trykket på knappen "Start/Pause", kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på knappen "Start/Pause":

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på "Nullstill/Tømming"-knappen.

..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":

- Trykk "Start/Pause" knappen - forsinkelsestiden forsvinner fra displayet.

ØKOMONITOR

"Økomonitor" gir deg en grov tilbakemelding om strømforbruket på programinnstillingen du har valgt. Så snart du velger et program, "Økomonitor"-slår seg på.

Indikatoren til venstre viser at "Eco monitor" er aktiv. De fire indikatorene ved siden av viser forbrugsgrad: jo mindre strøm programmet forutsier, desto færre indikatorene lyser. Dette er avhengig av programmet, temperatur og alternativene som er valgt, og også av vaskemengden. Av den grunn kan det forventede strømforbruket tilpasses til vaskemengden.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen "Start/Pause".

Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen vil tennes.

Displayet viser gjenværende programvarighet. På grunn av variasjoner i tøymengde og temperatur på tilførselsvannet, vil resttiden beregnes på nytt i visse programfaser. I dette tilfellet vil det vises en bevegelig figur på displayet.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryt et program før det er slutt".

BARNESIKRING

Du kan låse knappene på panelet (for eksempel for barn).

- Trykk på begge barnelåsknappene samtidig og hold dem inntrykt i minst tre sekunder til nøkkelsymbolet lyser på skjermen.
- Gjenta prosedyren for å låse opp knappene igjen.

FEILINDIKATORER

Se feilsøkingguiden hvis du får problemer, du finner denne i bruksanvisningen.

Vannkran lukket – ingen eller ikke god nok vanntilførsel.

Service – feil på elektrisk komponent.

Rengjør pumpe – avfallsvannet skylles ikke ut.

Rotasjonshastigheten på displayet blinker: ubalanse ved rotasjon.

PROGRAMSLUTT

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse, og visnings-skjermen viser "End". Vaskemaskinen skruer seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.

- Drei programvelgeren til posisjonen "O".
- Steng vannkranen.
- Åpne døren og ta ut tøyet.
- La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan få tørke.

OVERDOSERING AV VASKEMIDDEL

Hvis du har brukt for mye vaskemiddel, vil symbolet lyse når programmet er ferdig. Bruk mindre vaskemiddel neste gang. Dersom symbolet lyser og displayet viser "Fod", har for mye skum avbrutt vaskeprosessen. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på "Start/Pause"-knappen for å sette programmet på pause. Lampen blinker.
- Velg nytt program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
- Trykk på "Start/Pause"-knappen igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

AVBRYT ET PROGRAM FØR DET ER SLUTT

"Nullstill/Tømming"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold inne "Nullstill/Tømming"-knappen i noen få sekunder; en animasjon kommer til syne på displayet. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før døren kan åpnes.