

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL.




Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій виріб на сайті [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.**  
Перш ніж користуватися машиною, необхідно зняти транспортувальний кронштейн.  
Докладну інформацію про знімання див. у «Інструкції з установлення».

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

- 1 Перемикач програм
- 2 Кнопка «Старт/Пауза» ▷||
- 3 Кнопка «Затримка запуску»
- 4 Кнопка «Швидкість віджиму»
- 5 Кнопка «Перезапуск» ⊗
- 6 Часовий дисплей
- 7 Фаза прання

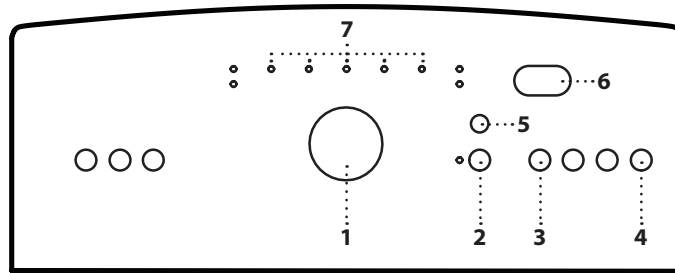

## ІНДИКАТОРИ

- Дверцята рвдкриті
- Несправність: Сервіс ☹
- Несправність: Очистити насос
- Несправність: Подача води

У разі виникнення будь-яких несправностей див. розділ «УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ»

## ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Макс. завантаження 6 кг Споживання електроенергії у вимкненому стані становить 0,11 Вт / у режимі очікування — 0,11 Вт						Миючі засоби і додаткові засоби			Рекомендований миючий засіб		Залишкова вологість, %**	Енергоспоживання (кВтгод)	Загальна кількість води, л
Програми	Температури		Макс. швидкість віджимання (об./хв.)	Макс. завантаження (кг)	Тривалість (хвилин)	Попереднє прання	Основний цикл прання	Пом'якшувач	Порошок	Рідина			
	За замовчуванням	Діапазон				I	II	☼	✓	✓	—	—	
<b>Бавовна</b>	40°C	40 - 95°C	1,000	6.0	2:15	○	●	○	✓	✓	48	0.75	64.0
<b>Джинси</b>	40°C	40°C	1,000	4.0	**	○	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Синтетика</b>	40°C	30 - 60°C	1,000	3.0	1:50	○	●	○	✓	✓	40	0.50	47.0
<b>Делікатне прання</b>	30°C	30 - 40°C	1,000	1.5	**	○	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Змішане</b>	40°C	40°C	1,000	3.0	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—
<b>Швидке 15'</b>	30°C	30°C	1,000	3.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Вовна/ Ручне</b>	40°C	☼ - 40°C	1,000	1.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—
e <b>Бавовна</b> □	60°C	60°C	1,000	6.0	4:00	—	●	○	✓	✓	48	0.78	62.0
		3.0		2:10	—	●	○	✓	✓	31	0.65	62.0	
		40°C	1,000	1.5	2:00	—	●	○	✓	✓	31	0.59	62.0
<b>Полоскання і Віджим</b>	—	—	1,000	6.0	**	—	—	○	—	—	—	—	—
<b>Віджим</b>	—	—	1,000	6.0	**	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Злив</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● Потребує дозування ○ Дозування є опціональним

e **Бавовна** □ — Випробувальні цикли прання відповідають нормативам 1061/2010. Це еталонні програми для маркування енергоефективності. Встановлюйте ці цикли прання з температурою 40 °C або 60 °C. Ці програми з точки зору споживання електроенергії і води є найефективнішими для прання бавовняної білизни середнього рівня забрудненості. Фактична температура води може відрізнятися від вказаної.

### Для всіх випробувальних інститутів

Тривалий цикл прання для бавовни: встановлюйте цикл прання «Бавовна» з температурою 40 °C.

Для тривалої програми «Синтетика»: встановлюйте цикл прання «Синтетика» з температурою 40 °C.

Ці дані можуть відрізнятися для кожної конкретної домівки через різну температуру, тиск водопровідної води тощо. Приблизні значення тривалості виконання програми відповідають налаштуванням програм за замовчуванням, без додаткових параметрів.


\* Після завершення виконання програми і віджимання з максимально можливою швидкістю віджиму з налаштуваннями програми за замовчуванням

\*\* Тривалість виконання програми відображається на дисплеї.

**6th Sense** — технологія датчика дозволяє підібрати об'єм води, споживання електроенергії і тривалість виконання програми до об'єму завантаженої білизни для прання.

## ОПИС ПРОДУКТУ

- 1 Ручка кришки
- 2 Кришка
- 3 Панель керування
- 4 Дозатор мийних засобів
- 5 Барабан
- 6 Водяний фільтр — за кришкою
- 7 Важіль для переміщення (залежно від моделі)
- 8 Регульовані ніжки (2 шт.)

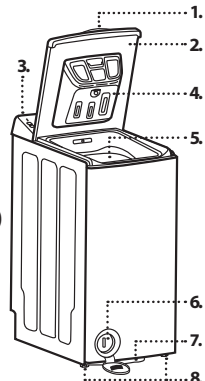

## ДОЗАТОР МИЙНИХ ЗАСОБІВ

### Відділення для основного циклу прання ||

Миючий засіб для основного циклу прання, засоби для усунення плям або пом'якшувач води.

### Відділення для попереднього прання |

Засіб для замочування.


### Відсік для пом'якшувача ☼

Пом'якшувач для тканин. Рідкий крохмаль. Відбілювач.

**У відділення для пом'якшувача, крохмалю або відбілювача засіб слід заливати лише до позначки «MAX».**

### Кнопка вивільнення ↶

Натисніть, щоб зняти лоток для його очищення.

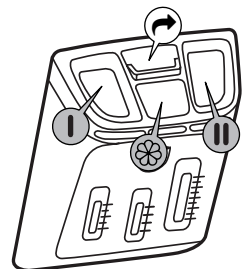

## ПРОГРАМИ

Для вибору належної програми для відповідного типу білизни завжди дотримуйтеся вказівок, вказаних на ярликах. Значення, вказане на символі тазика, — це значення максимальної температури для прання цього предмету одягу.



### Бавовна

Для речей звичайного й сильного ступеня забруднення та міцних виробів із бавовни.

### Джинси

Перед пранням виверніть одяг навиворіт і використовуйте рідкий мийний засіб.

### Синтетика

Для прання забруднених предметів одягу з синтетичних волокон (таких як поліефірні, поліакрилові, віскозні тощо) або суміші бавовни та синтетичних волокон.

### Делікатне прання

Для прання особливо делікатних речей. Перед пранням бажано вивернути предмети одягу навиворіт.

### Змішане

Для прання міцних предметів одягу з незначним або середнім рівнем забруднення, виготовлених з бавовни, льону, синтетичних волокон і суміші волокон.

### Швидке 15'

Використовуйте цю програму, коли потрібно освіжити білизну. Дещо зношений одяг з бавовни, штучних волокон і сумішей з бавовною. Використовуйте найнижчу рекомендовану кількість миючого засобу.

### Вовна/Ручне

Всі вовняні речі можна прати за допомогою програми «Вовна», навіть якщо на їхньому ярлику вказано «лише для ручного прання». Для досягнення найкращих результатів використовуйте спеціальні мийні засоби і **не перевищуйте зазначену максимальну кількість (кг) білизни.**

### Бавовна

Для прання предметів одягу з бавовни середнього рівня забрудненості. Це стандартна програма для прання бавовняних речей за температури 40 і 60 °C з точки зору оптимального споживання води й електроенергії.

### Полоскання і Віджим

Програма окремого ополіскування та інтенсивного віджимання. Для міцних текстильних виробів.

### Віджим

Цей режим передбачає віджимання завантаженої білизни з подальшим зливанням води. Для міцних текстильних виробів.

### Злив

Лише зливання - без Швидкість віджиму.

## ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Для видалення виробничого бруду оберіть програму «Синтетика» за температури 60 °C. Додайте невелику кількість порошкового мийного засобу (не більше 1/3 від кількості, яку виробник рекомендує для незначно забрудненої білизни) до відділення II дозатора мийного засобу для основного циклу прання. Запустіть програму, **не додаючи білизну.**

## ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте білизну відповідно до рекомендацій із розділу «КОРИСНІ ПОРАДИ». Завантажте білизну, закрийте дверцята барабану та перевірте, чи вони закриті належним чином. Влийте мийний засіб та будь-які додаткові засоби. Див. рекомендації щодо дозування на упаковці мийного засобу. Закрийте кришку. Встановіть перемикач програм на потрібну програму і за необхідності виберіть будь-які опції. На дисплеї відобразиться тривалість вибраної програми (у годинах і хвилинах), а індикатор кнопки «Старт/Пауза» >|| почне блимати. Швидкість віджимання можна змінити, натиснувши кнопку «Швидкість віджиму». Починає світитися індикатор заданої швидкості віджимання. Відкрийте кран та натисніть кнопку «Старт/Пауза» >||, щоб розпочати цикл прання. Засвітиться індикатор «Старт/Пауза» >|| і заблокуються дверцята. Оскільки завантаження і температура води, що надходить, можуть бути різними, у певних фазах програми виконується повторний розрахунок часу, що залишився. У таких випадках на дисплеї, де має бути вказаний час, з'явиться анімація

## ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ЗМІНА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Щоб призупинити цикл прання, натисніть кнопку «Старт/Пауза» >||, почне блимати індикатор. Оберіть будь-яку нову програму, температуру, опцію або швидкість віджимання, якщо бажаєте змінити

це налаштування. Знову натисніть кнопку «Старт/Пауза» >||, щоб запустити цикл прання з моменту, на якому він був зупинений. Не додавайте мийний засіб для цієї програми.

## ІНДИКАТОР ДВЕРЦЯТА РВІДКРИТИ

Перед запуском і після закінчення виконання програми засвітиться індикатор «Дверцята рвідкриті», вказуючи на те, що можна відкрити кришку. Поки програма прання працює, кришка залишається заблокованою, і її ні в якому разі не можна відкривати примусово. У випадку виникнення нагальної необхідності відкрити її під час виконання програми, наприклад, щоб додати більше білизни або вийняти білизну, яку завантажили помилково, натисніть кнопку «Старт/Пауза» >||. Якщо температура не надто висока, вмикається індикатор «Дверцята рвідкриті». Можлива ситуація, коли кришку можна буде відкрити лише через деякий час. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» >|| для продовження виконання програми.

## ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Світиться індикатор «Дверцята рвідкриті» та на дисплеї з'являється End. Встановіть перемикач програм у положення «O» і закрийте кран подачі води. Відкрийте кришку машини та барабан і вивантажте білизну з машини. Залиште дверцята машини відчиненими на деякий час, щоб машина всередині висохла. Приблизно через чверть години пральна машина повністю вимкнеться, щоб заощадити енергію. Щоб відмінити дію програми, яка в цей час запущена, натисніть кнопку «Перезапуск» і тримайте натисненою не менше 3-х секунд. Вода буде злита. Можлива ситуація, коли кришку можна буде відкрити лише через деякий час.

## ПАРАМЕТРИ

! Якщо комбінація програми й однієї або кількох додаткових опцій неможлива, індикаторні лампочки автоматично вимикаються. ! Неприйнятні комбінації опцій автоматично деактивуються.

### Чисто+

Виберіть цю опцію у разі використання допоміжного засобу для видалення плям (порошку, наприклад, «Vanish») — це дозволить оптимізувати використання добавки, щоб досягти максимальної ефективності прання і видалення плям. Можна обрати для програм «Бавовна» і «Синтетика»; оберіть температуру 30 або 40°C і використовуйте максимальне завантаження. Додайте відповідну кількість допоміжного засобу (порошку) для усунення плям у відсік для основного циклу прання разом із пральним засобом (використовуйте з цим параметром лише порошковий мийний засіб). Дотримуйтеся вказівок виробника щодо дозування. Подовжує програму приблизно на 10-15 хвилин. Підходить для використання разом із засобами для виведення плям і відбілювачами на кисневій основі. **Не можна використовувати відбілювачі з хлором або перборатом натрію!**

### Швидке прання

Швидше прання за рахунок скорочення тривалості програми. Рекомендується лише у разі завантаження незначної кількості білизни і для білизни легкого ступеня забруднення.

### Попереднє прання

Лише для сильно забрудненої білизни (наприклад, з піском або зернинками бруду). Час циклу збільшується приблизно на 15 хвилин. Якщо активована опція попереднього прання, не використовуйте рідкий мийний засіб.

### Затримка запуску

Щоб вибрана програма автоматично запустилася пізніше, натисніть кнопку «Затримка запуску» і встановіть бажаний час затримки. Лампа, що відповідає кнопці опції «Затримка запуску», засвітиться, а в момент запуску програми згасне. Після натискання кнопки «Старт/Пауза» >|| почнеться зворотний відлік часу затримки. Попередньо встановлену кількість годин можна зменшити, повторно натиснувши кнопку «Затримка запуску». **Не використовуйте рідкий мийний засіб з цією опцією.** Щоб скасувати дію режиму «Затримка запуску», переведіть перемикач програм в інше положення.

### Інтенсивне полоскання

Дозволяє усунути залишки мийного засобу з білизни завдяки подовженню етапу ополіскування. Частково підходить для прання дитячої білизни, білизни для алергіків та для місцевості з м'якою водою.

### Зупинка з водою

Білизна залишатиметься у воді, що залишилася після останнього полоскання, не переходячи до кінцевого циклу віджимання, щоб уникнути змінання та запобігти зміні кольорів. Ця опція особливо рекомендується для програм «Синтетика», «Денне завантаження» та «Делікатні тканини». Це корисно, якщо ви бажаєте відкласти віджимання на більш пізній час або виконати лише зливання. Якщо ви оберете опцію «Зупинка з водою», не залишайте речі занадто довго. Як тільки прилад зупиняється в режимі затримки полоскання, починає

світитися лампа індикатора послідовності «Зупинка з водою», а лампа поруч із кнопкою «Старт/Пауза» ▷ і блимає.

#### **Завершити опцію «Зупинка з водою»:**

Натисніть кнопку «Старт/Пауза» ▷ і; програма автоматично завершиться з кінцевим циклом віджимання для поточної програми прання. Якщо ви не бажаєте віджимати одяг, поверніть ручку вибору програми на програму «Відведення води» і натисніть кнопку «Старт/Пауза» ▷ і.

#### **Швидкість віджиму**

Для кожної програми задано відповідну швидкість віджиму. Щоб змінити швидкість віджимання, натисніть кнопку «Швидкість віджиму». Якщо ви вибрали швидкість віджимання «0», остаточне віджимання буде скасоване, однак піки проміжного віджимання під час полоскання залишаться. Буде лише злита вода.

## ВІДБІЛЮВАННЯ

Виперіть білизну у вибраній програмі, «Бавовна» або «Синтетика», додавши відповідну кількість відбілювача з хлором у відділення «Пом'якшувач» ☼ (обережно закрийте дверцята дозатора). Відразу ж після завершення програми переведіть перемикач програм і знову запустіть потрібну програму, щоб позбутися залишкового запаху відбілювача; за бажання можна додати пом'якшувач. **Заборонено одночасно завантажувати відбілювач з хлором і пом'якшувач у відділення «Пом'якшувач».**

## КОРИСНІ ПОРАДИ

#### **Сортуйте білизну відповідно до**

Типу тканини/вказівок з догляду, вказаних на ярлику (бавовна, змішані тканини, синтетика, вовна, білизна для прання вручну). Кольору (окремо кольорові і білі речі, окреме прання нових кольорових речей). За типом ушкоджуваності (невеликі речі, такі як капронові колготки, та речі з гачками (наприклад, бюстгальтери) періть у тканинному мішечку або наволочці зі змійкою).

#### **Спорожнюйте всі кишені**

Сторонні предмети (наприклад, монети або запальничка) можуть пошкодити як білизну, так і барабан пральної машини.

#### **Внутрішня поверхня приладу**

Якщо ви ніколи не перете або рідко перете білизну за температури 95 °C, рекомендується час від часу запускати програму з температурою 95 °C без білизни, з додаванням невеликої кількості мийного засобу, щоб підтримувати чистоту всередині пральної машини.

## ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

**Перед очищенням і обслуговуванням вимикайте пральну машину та від'єднуйте її від електромережі. Регулярно перевіряйте наливний шланг на предмет ламкості та тріщин.**

#### **Очищення зовнішньої поверхні пральної машини**

Для очищення зовнішньої поверхні пральної машини використовуйте м'яку вологу ганчірку. Не очищуйте панель керування за допомогою засобів для очищення скла та універсальних засобів, абразивних порошків і аналогічних засобів, тому що вони можуть пошкодити надруковані позначки.

#### **Дозатор мийних засобів**

**Регулярно очищуйте дозатор мийних засобів, не рідше 3–4 разів на рік, щоб запобігти накопиченню там мийного засобу:**

Щоб розблокувати дозатор мийних засобів, натисніть кнопку розблокування ↻ і вийміть дозатор. У дозаторі може залишатися невелика кількість води, тому його слід тримати вертикально. Помийте дозатор під проточною водою. Також можна для чищення зняти сифонний ковпачок у задній частині дозатора. Встановіть сифонний ковпачок у дозатор (якщо знімали). Встановіть дозатор на місце. Для цього вставте виступи на його дні у відповідні заглибини віконця і штовхайте дозатор у віконце, поки він не заблокується на місці. **Прослідкуйте, щоб дозатор був правильно встановлений.**

#### **Перевірка шланга подачі води**

Регулярно перевіряйте наливний шланг на предмет ламкості та тріщин. Якщо шланг пошкоджений, замініть його на новий шланг, який можна придбати в центрі післяпродажного обслуговування або в нашого спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга виконайте описане далі: Якщо наливний шланг має прозоре покриття, періодично перевіряйте, чи не з'явилися ділянки з інтенсивнішим кольором. Якщо це так, шланг може протікати та має бути замінений. Для запірних шлангів (якщо доступно): погляньте на маленьке вікно перевірки запобіжного клапана (див. стрілку). Якщо воно червоне, спрацювала функція запору води. Необхідно замінити шланг на новий. Щоб відкрутити цей шланг, натисніть кнопку випуску (за наявності) та одночасно відкручуйте шланг.

#### **Очищення сіткових фільтрів у шлангу подачі води**

**Перевіряйте і регулярно очищуйте (принаймні двічі або тричі на рік).**

Закрийте кран і вивільніть впускний шланг на крані. Виконайте очищення внутрішнього сіткового фільтра і знову прикрутіть шланг подачі води до крану. Тепер від'єднайте впускний шланг, який приєднано до задньої панелі пральної машини. Витягніть сітковий фільтр з місця приєднання до пральної машини за допомогою універсальних плоскогубців і очистіть його. Встановіть сітковий фільтр і прикрутіть впускний шланг на місце. Відкрийте кран і переконайтеся, що з'єднання повністю герметичні.

#### **Очищення водяного фільтра / зливання залишкової води**

**Пральна машина оснащена насосом, що самоочищується. Фільтр утримує предмети, такі як кнопки, монети, шпильки тощо, які залишилися у пральній машині. Якщо ви використовували програму гарячого прання, перш ніж зливати воду, зачекайте, поки вона охолоне. Регулярно очищуйте водяний фільтр, щоб уникнути його закупорювання, через що стане неможливим зливання води. Якщо вода не зливається, на індикаторі з'явиться позначка про те, що, можливо, засмітився водяний фільтр.**

Використовуючи монету, відкрийте кришку фільтра. Помістіть широкий плоский контейнер під водний фільтр, щоб зібрати в нього воду, яка зливатиметься. Повільно повертайте фільтр проти годинникової стрілки, доки не витече вода. Дайте воді витекти, не знімаючи фільтр. Коли контейнер наповниться, закрийте водний фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Опорожніть контейнер. Повторюйте цю процедуру, доки не буде злита вся вода. Ця пральна машина оснащена різноманітними автоматичними функціями безпеки і функціями зворотного зв'язку. Після цього зніміть водяний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки. Очистіть водяний фільтр (видаліть відкладення у фільтрі та очистіть його під проточною водою) та камеру фільтра. Переконайтеся, що крильчатка насоса (у корпусі позаду фільтра) не перешкоджає. Вставте водяний фільтр і закрийте кришку фільтра: Знову встановіть водяний фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Повертайте його, доки не відчуєте опір. Щоб перевірити щільність водяного фільтра, можна налити приблизно 1 літр води в барабан і подивитися, чи не витікає води з фільтра. Після цього закрийте кришку фільтра.


#### **Ущільнювач дверцят**

Періодично перевіряйте стан ущільнювача дверцят і час від часу очищуйте ущільнювач вологою тканиною.

#### **Видалення предмета, що опинився між барабаном і бачком**

Якщо якийсь предмет випадково потрапить у проміжок між барабаном і бачком, його там можна виявити завдяки одній із знімних лопатей барабана.

Від'єднайте пральну машину від електромережі. Вивантажте білизну з барабана. Закрийте дверцята барабана і покрутіть барабан на півоберта (малюнок **a**). Викруткою натисніть на пластиковий кінчик, одночасно вручну пересуньте лопать зліва направо (малюнок **b, c**), вона потрапить в барабан. Відкрийте барабан. Предмет можна витягнути через отвір у барабані. Встановіть лопать на місце зсередини барабана: Встановіть пластиковий кінчик над отвором з правого боку барабана (малюнок **d**). Потім посуňte пластикову лопать справа наліво, поки вона не зафіксується. Знову закрийте дверцята барабана, покрутіть барабан на півоберта і перевірте, чи зафіксувалася лопать у всіх точках кріплення. Підключіть штепсель пральної машини до електричної розетки.

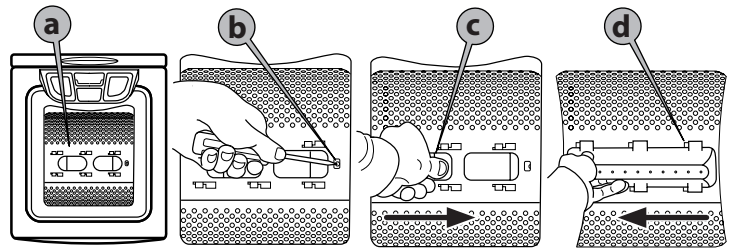


## ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ

Витягніть вилку з розетки і закрийте водопровідний кран. Від'єднайте наливний шланг від крана подачі води та зніміть його з точки зливу. Видаліть усю решту води зі шлангів та пральної машини і зафіксуйте шланги таким чином, щоб вони не пошкодились під час транспортування. Щоб полегшити рух машини, вручну дещо потягніть важіль руху, розташований на нижній панелі (якщо передбачено для вашої моделі). Витягніть пральну машину до упору. Після цього натисніть важіль руху назад у вихідне стабільне положення. Повторно встановіть транспортний кронштейн. Виконайте у зворотному порядку інструкції зі знімання транспортного кронштейна, наведені в «ПОСІБНИКУ З МОНТАЖУ».



## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пральна машина може іноді не працювати належним чином з певних причин. Перш ніж звернутися до Центру післяпродажного обслуговування, рекомендуємо спробувати розв'язати проблему за допомогою наступного списку.

Несправності:	Можливі причини / рішення:
Барaban пральної машини не крутиться і/або не запускається програма	<ul style="list-style-type: none"><li>Вилка не вставлена або не повністю вставлена в розетку.</li><li>Стався збій в електромережі.</li><li>Кришка не закрита належним чином.</li></ul>
Цикл прання не запускається.	<ul style="list-style-type: none"><li>Не натиснена кнопка «Старт/Пауза» ▷II.</li><li>Не відкритий кран подачі води.</li><li>Налаштована функція «Затримка запуску» .</li></ul>
Пральна машина зупиняється під час виконання програми і блимає лампочка «Старт/Пауза» ▷II.	<ul style="list-style-type: none"><li>Активовано функцію «Затримка полоскання» (якщо доступна).</li><li>Програма була змінена — ще раз виберіть потрібну програму і натисніть кнопку «Старт/Пауза» ▷II.</li></ul>
Прилад вібрує	<ul style="list-style-type: none"><li>Пральна машина не вирівняна.</li><li>Не знято транспортувальний кронштейн; перед використанням пральної машини слід зняти транспортувальний кронштейн.</li></ul>
Незадовільні результати остаточного віджимання. Білизна залишається дуже вологою. Після закінчення роботи програми залежно від моделі блимає індикатор «Швидкість віджиму», або швидкість віджимання на дисплеї, або індикатор швидкості віджимання	<ul style="list-style-type: none"><li>Незбалансована кількість білизни під час обертання викликала відміну фази обертання, щоб уникнути пошкодження пральної машини. Тому білизна залишається дуже вологою. Причиною розбалансу може бути: невелика кількість завантаженої білизни (завантажений вміст являє собою лише кілька достатньо великих предметів або предметів, що добре поглинають воду, наприклад, рушників) або великі/важкі предмети білизни.</li><li>Якщо можливо, слід уникати завантаження невеликих порцій білизни.</li><li>Кнопкою «Швидкість віджиму» вибрано низьку швидкість віджимання.</li></ul>
Починає світитися індикатор «Сервіс» 	<ul style="list-style-type: none"><li>Вимкніть машину, витягніть вилку з розетки і зачекайте близько 1 хвилини, перш ніж знову увімкнути її.</li><li>Лише дисплей - перевірте код помилки (наприклад, F-02, F-..) в «ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ» для можливого вирішення проблеми.</li><li>Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до Центру післяпродажного обслуговування.</li></ul>
Починає світитися індикатор «Очистити насос»	<ul style="list-style-type: none"><li>Використана вода не зливається.</li><li>Очистіть водяний фільтр.</li></ul>
Починає світитися індикатор «Подача води»	<ul style="list-style-type: none"><li>Відсутнє або недостатнє постачання води в пральну машину.</li></ul>

З політикою компанії, нормативною документацією, інформацією про замовлення запасних частин та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися

- на нашому сайті [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) і [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Використайте QR-код
- Альтернативно, зверніться до нашого Центру післяпродажного обслуговування (Телефонний номер вказаний у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній табличці вашого виробу.

Додаткову інформацію щодо ремонту й обслуговування користувач може знайти на сайті [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Інформацію щодо моделі можна отримати за QR-кодом, що наведений на табличці даних енергоспоживання. Ця табличка, між іншим, містить номер моделі, за яким можна перевірити відомості на порталі реєстру <https://eprel.ec.europa.eu>.

