

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register



Last ned **Brukerveiledningene** fra nettstedet <http://docs.whirlpool.eu>
Følg prosedyren som er beskrevet på den siste siden.

Vennligst les innholdet i **Helse & sikkerhet, bruk & pleie og installasjonsveiledninger** grundig for du bruker dette apparatet.

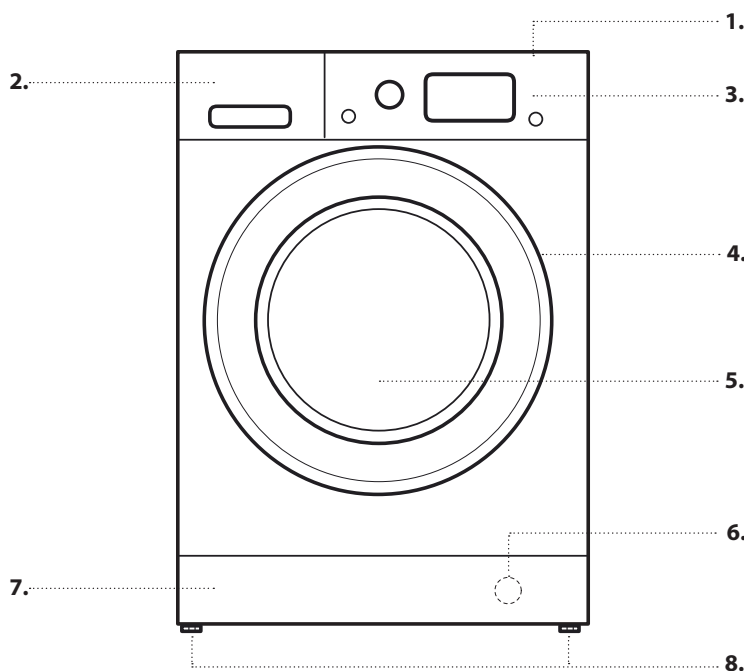


Transportboltene må fjernes før du bruker apparatet.

Se **Helse & sikkerhet, bruk & pleie og installasjonsveiledninger** for mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner dem.

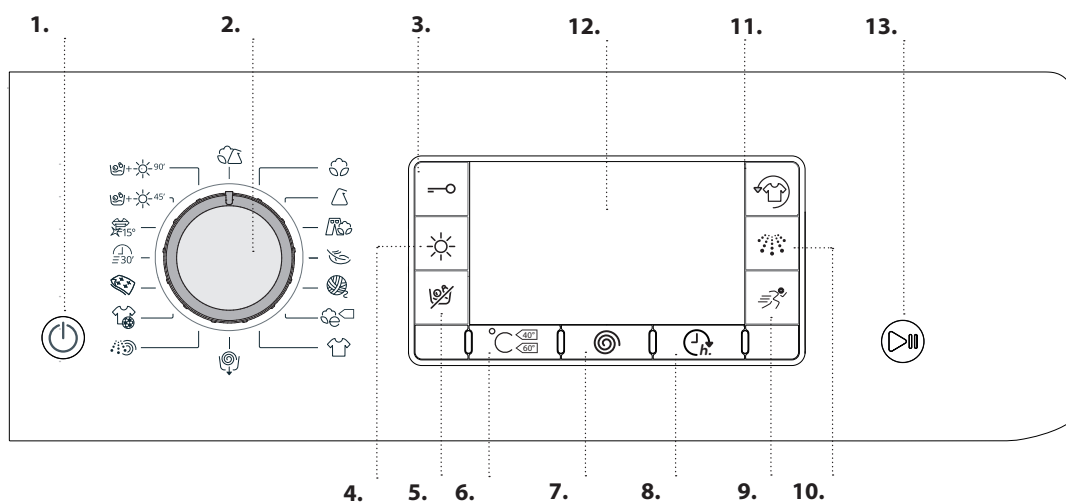
PRODUKT BESKRIVELSE

APPARATET



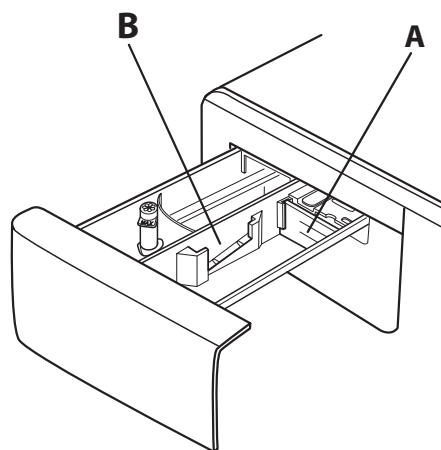
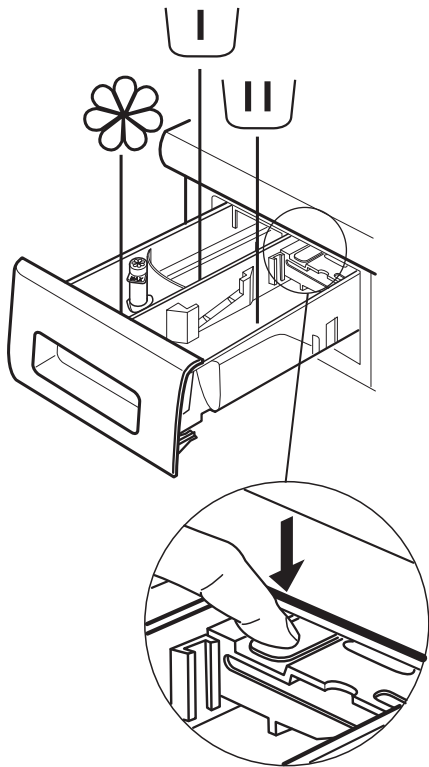
1. Øverste
2. Vaskemiddelbeholder
3. Betjeningspanel
4. Håndtak
5. Dør
6. Vannfilter - bak fotpanelet
7. Fotpanel som kan fjernes
8. Justerbare føtter (2)

KONTROLLPANEL



1. På/Av-Knapp
2. Programvelger
3. Tastelås-knapp
4. Knapp for Tørkemode
5. Knapp Kun tørking
6. Temperatur knapp
7. Sentrifugering knapp
8. Knapp Utsatt start
9. Hurtig knapp
10. Intensiv Skylling knapp
11. FreshCare+ knapp
12. Display
13. Start/Pause knapp

VASKEMIDDELBEHOLDER



Forvask-beholder

- Vaskemiddel til forvask



Hovedvask-beholder

- Vaskemiddel til hovedvask
- Flekkfjerner
- Vannmykner



Tøymykner-rom

- Tøymykner
- Flytende stivelse

Fyll mykemiddelet eller stivelsesmiddelet i beholderen uten at du overstiger "maks." nivå.

Knapp for frigjøring

(trykk for å fjerne brettet for rengjøring).

Bruk helst skilleren **A** når du vasker med et flytende vaskemiddel, for å sikre at du bruker riktig mengde vaskemiddel (skilleren følger med i posen sammen med instruksene).

Flytt skilleren inn i åpningen **B** når du bruker pulvervaskemiddel.

FØRSTE GANGS BRUK

Se seksjonen DAGLIG BRUK når det gjelder instruksjer for å velge og starte et program.

Første gang maskinen slås på, vil du bli bedt om å velge språk, og displayet vil automatisk vise språkvalgmenyen.


For å velge ønsket språk, trykk på knappene for °C og C, for å bekrefte valget, trykk på knappen for Ⓞ.

Hvis du ønsker å endre språk, vennligst slå av maskinen, trykk samtidig på tastene =O, ↻, og 🔊 til et lydsignal høres, Menyene for valg av språk vil komme til syne igjen.


Hvis du ønsker å endre lysstyrken på displayet som er standardinnstilt på middels styrke, slår du av maskinen og trykker samtidig på =O, ☀, og 🔊-tastene til du hører et lydsignal. Trykk på X og Y-tastene for å velge ønsket lysstyrke og bekreft med tasten Ⓞ.

FØRSTE OPERASJONSSYKLUS



Fjern eventuelt rusk etter produksjonen:

1. Velg 🌸-programmet med 60 °C temperatur.
2. Hell litt pulvervaskemiddel i hovedvaskrommet til vaskemiddelbeholderen (maks. 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy). 
3. Start programmet **uten å fylle vaske-/tørkemaskinen** (med tom trommel).


DAGLIG BRUK

For ytterligere informasjon om funksjoner, kan en mer detaljert veiledning bestilles eller lastes ned fra nettstedet ved å følge instruksene som formidles på siste side.  [www](#)


1. LASTING AV TØY.

- Forbered klesvasken din i henhold til anvisningene i avsnittet "HINT OG TIPS": - Åpne døren og legg tøyet inn i trommelen, uten å overstige maksimal lastekapasitet som indikeres i *Programoversikt*. 
- Lukk døren, trykk til du hører låsen låses og kontroller at det ikke befinner seg tøy mellom glassdøren og gummipakningen. 

2. ÅPNE VANNILTFØRSELEN

Kontroller at vaske-/tørkemaskinen er riktig koblet til vannforsyningen. Åpne vannkranen. 

3. PÅSLÅING AV VASKE-/TØRKEMASKINEN.

Trykk på tasten ; lampen  blinker langsomt.



4. VELG ET PROGRAM OG TILPASS EN SYKLUS.

De følgende funksjonene er mulige med dette apparatet:

- Kun vask
- Vask og tørk
- Kun tørk

Kun vask

Velg det nødvendige programmet med PROGRAMMETS velgerskive. Display vil vise navnet på syklusen og dens varighet. Vaske-/tørkemaskinen viser automatisk innstillingene for maksimal temperatur og sentrifugeringshastighet for det valgte programmet. Tilpass temperaturinnstillingene og/eller innstillingene for sentrifugeringshastighet, hvis det er nødvendig, med de tilhørende knappene.

- Trykk på knappen  for å bla gjennom gradvis lavere temperaturinnstillinger til kald vask er stilt inn ("-" vises på display).
- Trykk på knappen  for å bla gjennom gradvis lavere innstillinger for sentrifugeringshastighet helt til syklusen for sentrifugering er slått av ("-" vises på display). Når du trykker på knappen igjen stilles den høyeste mulige innstilling inn.


Velg opsjonen som kreves (hvis det er nødvendig).

- Trykk på knappen for å velge opsjonen; den tilhørende varsellampens knapp lyser.
- Trykk på knappen igjen for å slette alternativet; varsellampen slukkes.


! Dersom opsjonen som er valgt ikke er kompatibel med programinnstillingen, vil du høre en varsellyd som indikerer feil og skriften "Kan Ikke Velges" vises på display. Opsjonen er ikke valgt.

Vask og tørk


For å vaske og tørke en last uten avbrytelse mellom vaske- og tørkesyklusene, må du påse at lasten ikke overstiger maksimal tillatt last for tørking for programmet som er valgt (se kolonnen "Maks. last for tørkesyklus" i *Programoversikt*).


1. Følg instruksene som gis i avsnittet "Kun vask" for å velge og, dersom det er nødvendig, tilpasse det ønskede programmet.
2. Trykk på  for å velge tørkemodusen som er nødvendig. To forskjellige tørkemoduser er tilgjengelige: automatisk eller med timer.

- Automatisk tørking med nivå som kan velges:

I automatisk tørkemodus, tørker vaske-/tørkemaskinen tøyet helt til innstilt nivå for tørrhet nås. Ved å trykke på knappen  en gang velges automatisk det høyeste tørkenivået som er tilgjengelig for det valgte programmet. Trykk på knappen igjen for å redusere tørkenivået.


De følgende nivåene er tilgjengelige:

Ekstra skaptørt : passer for de plaggene som trenger å tørkes fullstendig, som frottéhåndklær og badekåper.



Skaptørt : tøyet er helt tørt og klart til å legges inn i skapet uten stryking.

Hengertørt : tøyet er lett fuktig for å redusere krøllingen.

Plaggene må henges opp slik at de tørker helt.

Stryketørt : plaggene er med hensikt latt være lett fuktige for at de skal bli enklere å stryke.



- Timer for tørkemodus:

Trykk på knappen  gjentatte ganger for å stille inn timeren for tørkemodus. Etter at du har bladd igjennom alle automatiske tørkenivå, fortsette å trykke på knappen  helt til ønsket tid vises. Verdier fra 180 til 30 minutter kan stilles inn.

For å vaske en maskinlast med tøy større enn maksimal tillatt last for tørking (se kolonnen "Maks. last for tørkesyklus" i *Programoversikt*), må noen plagg fjernes så snart vaskesyklusen er avsluttet før tørkesyklusen starter. Gå frem på følgende måte:



1. Følg instruksene som gis i avsnittet "Kun vask" for å velge og, dersom det er nødvendig, tilpasse det ønskede programmet.
2. Inkluderer ikke en tørkesyklus.
3. Når vaskesyklusen er avsluttet må døren åpnes for å fjerne noen få plagg slik at lasten reduseres. Følg deretter instruksene for "Kun tørking".

MERK: utfør alltid en nedkjølingsperiode før du åpner døren.


Når du bruker de to forhåndsinnstilte syklusene  og , er det ikke nødvendig å velge og starte en tørkesyklus.

Kun tørk


Denne funksjonen brukes ganske enkelt til å tørke en våt maskinlast som tidligere ble vasket i vaske-/tørkemaskinen eller for hånd.


1. Velg et egnet program for tøyet du ønsker å tørke (f.eks. velg Bomull for å tørke vått bomullstøy).
2. Trykk på knappen  for å tørke uten en vaskesyklus.
3. Trykk på  for å velge tørkemodusen som er nødvendig. To forskjellige tørkemoduser er tilgjengelige: automatisk eller med timer.


- Automatisk tørking med nivå som kan velges:


I automatisk tørkemodus, tørker vaske-/tørkemaskinen tøyet helt til innstilt nivå for tørrhet nås. Ved å trykke på knappen  en gang velges automatisk det høyeste tørkenivået som er tilgjengelig for det valgte programmet. To ulike moduser for tørking er tilgjengelige: automatisk tørking i henhold til nivå eller tidsavhengig tørking.

De følgende nivåene er tilgjengelige:



Ekstra skaptørt : passer for de plaggene som trenger å tørkes fullstendig, som frottéhåndklær og badekåper.

Skaptørt : tøyet er helt tørt og klart til å legges inn i skapet uten stryking.

Hengertørt : tøyet er lett fuktig for å redusere krøllingen. Plaggene må henges opp slik at de tørker helt.

Stryketørt : plaggene er med hensikt latt være lett fuktige for at de skal bli enklere å stryke.

- *Timer for tørkemedus:*



Trykk på knappen  gjentatte ganger for å stille inn timeren for tørkemedus. Etter at du har bladd igjennom alle automatiske tørkenivå, fortsett å trykke på knappen  helt til ønsket tid vises. Verdier fra 180 til 30 minutter kan stilles inn.

MERK: utfør alltid en nedkjølingsperiode før du åpner døren.


5. BRUK RIKTIG DOSE VASKEMIDDEL. Dra ut kurven og fyll vaskemiddel i den aktuelle beholderen slik det er beskrevet i "Vaskemiddelbeholder". Dette er kun nødvendig når du bruker kun vask eller et vaske- + tørkeprogram.

6. UTSETTELSE AV PROGRAMSTART. For å stille inn et program for start på et senere tidspunkt, se seksjonen "Opsjoner og Funksjoner".

7. STARTE ET PROGRAM.


Trykk på START/PAUSE-knappen . Den tilhørende varsellampen lyser, symbolet for åpen dør og lukket dør  slukkes. For å endre et program mens syklusen pågår, trykk på START/PAUSE for å sette vaske-/tørkemaskinen i pause (den gule varsellampen for START/ PAUSE blinker langsomt); velg deretter den nødvendige syklusen og trykk START/PAUSE igjen. For å åpne døren mens syklusen er under utførelse, trykk på START/PAUSE; døren kan åpnes dersom  symbolet lyser. Trykk på START/PAUSE knappen igjen for å starte programmet der det ble satt på pause.

8. SLETNING AV ET PÅGÅENDE PROGRAM (HVIS DET ER NØDVENDIG)


Trykk og hold nede knappen  helt til vaske-/tørkemaskinen stopper.

Dersom vannnivå og temperatur er lavt nok, låses døren opp og den kan åpnes.



Døren vil forbli værende låst dersom det er vann i trommelen.

For å frigjøre døren, slå på vaske-/tørkemaskinen, velg programmet  og slå av sentrifugeringsfunksjonen ved å stille den på "--". Vannet tømmes og dørene frigjøres når programmet er avsluttet.

9. SLÅ AV VASKE-/TØRKEMASKINEN NÅR ET PROGRAM ER AVSLUTTET.

Når syklusen er avsluttet, vises meldingen "Syklus slutt" på display. Døren kan kun åpnes når  symbolet lyser.

Kontroller at symbolet for ikke blokkert dør lyser og ta ut tøyet.

Trykk på  for å slå av vaske-/tørkemaskinen. For å spare energi, dersom vaske-/tørkemaskinen ikke er slått av manuelt med  knappen, slår den seg av automatisk omtrent 30 minutter etter programslett.

La døren stå på gløtt og la vaske-/tørkemaskinen tørke innvendig.

HINT OG TIPS

REGLER FOR SEPARERING AV TØY

- Tekstiltipe /symbol på vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, syntetisk, ull, plagg som skal vaskes for hånd)
- Farge (separer fargede og hvite plagg, vask nye fargede plagg separat)
- Størrelse (ved å vaske plagg med ulik størrelse i samme maskin, oppnås et mer effektivt vaskeresultat og vekten fordeler seg bedre i trommelen)
- Finvask (plasser små plagg – som nylonsokker – og plagg med hekter – som bh – i en vaskepose eller i et putevar med glidelås).






TØM LOMMENE

- Gjenstander som mynter og sikkerhetsnåler kan skade tøyet og vaske-/tørkemaskinens trommel.

VASKESYMBOL

PÅ PLAGGENES ETIKETTER

Verdien gitt i symbolet med et kar er den maksimale temperaturen ved vaskingen av plagget.


-  Normal mekanisk behandling
-  Redusert mekanisk behandling
-  Sterkt redusert mekanisk behandling
-  Kun håndvask
-  Ikke vask

RENGJØR VANNFILTERET JEVLIG

- Dette er nødvendig for å hindre at filteret tetter seg til og for at vannet tømmes på riktig måte. Se seksjonen "Renhold og Vedlikehold" / "Renhold av vannfilteret" i den mer detaljerte veiledningen som kan bestilles eller lastes ned fra nettstedet.



ENERGISPARING OG MILJØHENSYN

- Når en holder seg innenfor lastbegrensingene som oppgis i programoversikten vil en optimere forbruket av energi, vann og vaskemiddel og redusere vasketidene.
- Du må ikke overdrive når det gjelder mengden med vaskemiddel som vaskemiddelprodusenten anbefaler.
- Spar energi ved å bruke et vaskeprogram på 60 °C i stedet for 90 °C, eller et vaskeprogram på 40 °C i stedet for 60 °C. Vi anbefaler at du benytter  60 °C program for bomullsplagg, dette varer lenger men forbruker mindre energi.
- For å spare energi og tid når du vasker og tørker, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som er mulig for programmet for å redusere vannet som er igjen i plaggene når vaskesyklusen er over.

PROGRAMOVERSIKT

Program	Tilgjengelige temperaturer	Maks. sentrifugehastighet omr./min.	Tørking	Maks. last for vaskesyklus (kg)	Maks. last for tørkesyklus (kg)	Varighet (minutter)	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Anbefalt vaskemiddel	
							Forvask	Hoved-	Tøymykner	Pulver	Flytende
BLANDET	❄ - 40°C	1000	✓	5,5	5,5	Programmets varighet vises på display.	-	●	○		✓
BOMULL (2)	❄ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
SYNTETISK (3)	❄ - 60°C	1200	✓	5	5		-	●	○	✓	✓
JEANS	❄ - 40°C	800	✓	5	5		-	●	○		✓
SKÅNE/FIN	❄ - 30°C	--	✓	1	1		-	●	○		✓
ULL	❄ - 40°C	800	✓	2,5	2,5		-	●	○		✓
ECO BOMULL (1)	❄ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
ECO BOMULL	❄ - 40°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
HVIT	❄ - 90°C	1600	✓	10	7		● (90°)	●	○	✓	
SENTRIFUGE + TØMMING *	-	1600	✓	10	7		-	-	-		
SKYLLING + SENTRIFUGE	-	1600	✓	10	7		-	-	○		
SPORT	❄ - 40°C	600	✓	4,5	4,5		-	●	○		✓
DYNE	❄ - 30°C	1000	-	3,5	-		-	●	○		✓
HURTIG 30'	❄ - 30°C	800	-	4	-		-	●	○		✓
COLOURS 15°	15°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○		✓
VASK&TØRK på 45'	30°C	1600	✓	1	1		-	●	○		✓
VASK&TØRK på 90'	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○		✓

Valgbar/valgfri - Ikke valgbar/anvendelig ● Nødvendig mengde ○ Valgfri mengde

For vaskeprogram med temperaturer over 50°C, anbefaler vi at du bruker vaskemiddel i pulver i stedet for flytende vaskemiddel, og at du følger retningslinjene som står skrevet på pakken med vaskemiddel.

* Velg programmet og still inn hastigheten til "- -" slik at du bare kan tømme maskinen.

- 1) Testprogram i henhold til standarden EN 50229 (Vasken): velg programmet med en temperatur på 60°C.
- 2) Langt bomullsprogram: still inn programmet med en temperatur på 40°C.
- 3) Programmet lang syntetisk: Still inn programmet med en temperatur på 40°C.

Testprogram i henhold til standarden EN 50229 (Tørking): Velg vaskeprogram og innstill " " tørkenivå for begge tøymaskinene. Første gang du tørker må du bruke nominell tøymengde.

Syklusens varighet som indikeres på display eller i håndboken er estimert tid beregnet på grunnlag av standardforhold. Den virkelige tiden til syklusen kan variere av flere forskjellige årsaker, som for eksempel temperaturen og trykket i vanntilførselen, omgivelsestemperatur, mengde vaskemiddel, størrelse og type last, balansen til lasten og hvorvidt det velges ekstra funksjoner.

PROGRAMMER

Følg retningslinjene som indikeres på plaggets vaskesymbol.

BLANDET

ved vask av lett til normalt skitne elastiske plagg i bomull, lin, syntetiske fibre og blandingsstoffer.

BOMULL

for vask av normalt til svært skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. laget av bomull og lin.

SYNTETISK

for vask av normalt skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose etc.) eller bomull / syntetiske blandinger.

JEANS

Vreng plagget slik at innsiden vender utover og bruk et flytende vaskemiddel.

SKÅNE/FIN

for vask av svært fine plagg. Du bør helst vrenge tøyet og vaske det på vrangen.

ULL

Ullplagg kan vaskes ved å benytte programmet, "Ull" selv for plaggene som er merket med etiketten "kun håndvask". For best resultat, bruk spesialvaskemiddel **du må ikke overskride maks. kg tøy som angis**.

ECO BOMULL

for vasking av vanlig skitne bomullsplagg. Ved 40 °C og 60 °C, dette er standard bomullsprogrammet og det mest effektive med hensyn til forbruk av vann og energi.

HVIT

For vask av normalt til meget skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. i elastisk bomull og lin. Kun når temperaturen er valgt til 90°C inkluderer syklusen en fase for forvask før fasen for hovedvask. I dette tilfellet anbefaler en å legge vaskemiddel både i seksjonen for forvask og hovedvask.

SENTRIFUGE + TØMMING

sentrifugerer maskinlasten og tømmer deretter vannet. For elastiske plagg.

OPSJONER OG FUNKSJONER

OPSJONER som kan velges ved å trykke på den tilhørende knappen

! Dersom opsjonen som er valgt ikke er kompatibel med programinnstillingen, vil du høre en varsellyd som indikerer feil og skriften "Kan Ikke Velges" vises på display. Opsjonen er ikke valgt.

FRESHCARE+

Denne opsjonen forbedrer vaskeeffekten ved å skape damp som hindrer hovedårsakene til at det danner seg dårlige lukt inne i maskinen. Etter damp-fasen, vil vaskemaskinen utføre skånsom bevegelser ved langsomme rotasjoner av trommelen. FreshCare+ opsjonen starter når syklusen avsluttes, og gjelder for maksimalt 6 timer. Du kan avbryte den når som helst ved å trykke på en hvilken som helst bryter på kontrollpanelet eller ved å vri på knotten. Vent i omtrent 5 minutter før du åpner døren.

SKYLLING + SENTRIFUGE

skyller og deretter sentrifugerer. For elastiske plagg.

SPORT

er utviklet for vask av lite skittent sportstøy (joggedresser, kortbukser, osv.). For best mulig resultat bør man ikke fylle maskinen fullere enn hva som anbefales i "Programtabell". Vi anbefaler å bruke et flytende vaskemiddel med en dosering for halvfull maskin.

DYNE

beregnet på å vaske polstrede sengetepper som doble eller enkle dyner, puter og anorakker. Vi anbefaler at disse polstrede plaggene legges inn i trommelen med hjørnene vendt innover og at ¾ av volumet til trommelen ikke overskrides. For best mulig vaskeresultat anbefaler vi å benytte flytende vaskemiddel

HURTIG 30'

for hurtig vask av lett skittent tøy: denne syklusen varer kun 30 minutter, og du sparer tid og energi. Maksimal last 4 kg.

COLOURS 15°

Denne syklusen hjelper deg å ta vare på fargene ved å vaske i kaldt vann (15°C) og den bruker mindre energi for å varme vannet samtidig som den tilbyr tilfredsstillende vaskeresultat. Passer for lett skitne plagg uten flekker. Denne syklusen tilbyr vaskeresultat som kan sammenlignes med 40°C blandet ved kun 15°C.

VASK&TØRK på 45'

for rask vasking og tørking av lett skitne bomullsplagg og plagg i syntetiske fiber. Denne syklusen vasker og tørker en maskinlast på opp til 1 kg i løpet av kun 45 minutter.

VASK&TØRK på 90'

for rask vasking og tørking av bomullsplagg og plagg i syntetiske fiber. Denne syklusen vasker og tørker en maskinlast på opp til 2 kg på kun 90 minutter.



INTENSIV SKYLLING

Valget gjør det mulig å velge ønsket type skylling for maksimal skånsomhet for følsomme hudtyper. Ved første trykk på tasten stilles nivået "Ekstra +1" som gjør det mulig å velge en ekstra skylling foruten syklusens standard, for å fjerne alle vaskemiddelrester. Ved andre trykk på tasten stilles nivået "Ekstra +2" inn, som gjør det mulig å velge to ekstra skyllinger i tillegg til syklusens standard, og denne anbefales for de mest følsomme hudtypene. Med et tredje tastetrykk innstilles "Ekstra +3" som gjør det mulig å velge 3 ekstra skyllinger i tillegg til vaskeprogrammets standard skyllinger. Den aktiverte funksjonen med 40 graders sykluser, gjør det mulig å fjerne de viktigste allergifremkallende stoffene som katte- og hundehår og pollenstøv. Med sykluser som holder en temperatur på over 40° oppnår man en meget god allergibeskyttelse. Trykk på nytt på tasten for å gå tilbake til typen skylling "Normal skylling".

Dersom det ikke er mulig å stille inn eller endre den eksisterende justeringen, vil teksten "Kan Ikke Velges" eller "Kan Ikke Endres" komme til syne på skjermen.




HURTIG

Dersom du velger denne opsjonen vil vaskens varighet bli redusert med opp til 50% avhengig av hvilken syklus som er valgt, dermed garanteres både besparelsen av vann og energi. Bruk denne syklusen for mindre skittent tøy.

UTSATT START

For å stille inn utsatt start av det valgte programmet, trykk på knappen til å stille inn tiden for forsinkelse som ønskes. For å slette den utsatte starten, trykk på knappen igjen helt til verdien "-- h" vises på display.

TASTELÅS

for å låse kontrollpanelet, trykk og hold ned knappen  omtrent 2 sekunder. Når displayet viser "TASTELÅS PÅ" betyr det at kontrollpanelet er låst (med unntak av knappen for ). Dette hindrer utilsiktet endring av programmene, spesielt med barn i nærheten av maskinen. For å frigjøre kontrollpanelet, trykk og hold nede knappen  i omtrent 2 sekunder.

VEILEDNING FOR VEDLIKEHOLD OG PROBLEMLØSNING

Se **Bruerveiledningene** når det gjelder instruksjoner for vedlikeholdsprosedyrer og problemløsninger.

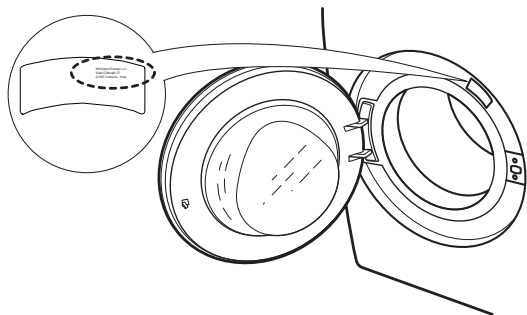


TEKNISK DOSSIER

Det tekniske dossieret som inneholder figurer for energiforbruk kan lastes ned fra Whirlpool sitt nettsted <http://docs.whirlpool.eu>

KONTAKT ETTER-SALGS SERVICEN

Når du kontakter Etter-salgs servicen, må du oppgi kodene som indikeres på klistremerket på innsiden av døren. Telefonnummeret finner du i garantiheftet.



HVORDAN MOTTA BRUKERVEILEDNINGENE

- > Ring Etter-salgs servicen
- > Bruk denne QR-koden



- > Last ned veiledningen fra nettstedet til Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

For å gjøre dette må du legg inn riktig kommersiell kode for produktet. Denne står skrevet på klistremerket.