



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

### ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN

#### LUFTUTLOPP (FÖR FRÅNLUFTSVERSIONER)

Anslut fläkten och utloppshålen på väggen med en diameter som överensstämmer med luftutsläppet (anslutningsfläns). Vid användning av rör och utloppshål på väggen med en mindre diameter reduceras insugsprestandan och bullernivån höjs avsevärt.  
! Använd en kanal med nödvändig minimilängd.  
! Använd en kanal med så få krokrör som möjligt (maximal krokrörsvinkel: 90°).  
! Undvik drastiska förändringar i kanalens tvärsnitt.  
! Företaget avsägar sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras.

#### FILTER ELLER UTSLÄPPSKANAL?

! Din spisfläkt är redo att användas i frånluftsläge. För att använda fläkten i filterläge är det nödvändigt att installera den avsedda TILLBEHÖRSSATSEN. Kontrollera om TILLBEHÖRSSATSEN ingår eller om den måste köpas separat.

Obs: Om det ingår kan det i vissa fall hända att det extra filtreringssystemet med aktivt kol är installerat på fläkten. Information om hur man ändrar fläkten från frånluftsläge till filterläge finns i handboken "Säkerhetsanvisningar och installation".



#### UTSLÄPPSKANAL

I denna version släpps matos ut på utsidan av byggnaden via ett skilt rör som ansluts till anslutningsringen som finns längst upp på fläkten.

**Försiktigt!** Utsläppsröret ingår inte, utan måste köpas separat. Utsläppsrörets diameter måste vara samma som den på anslutningsringen.

**Försiktigt!** Om spisfläkten är försedd med aktivt kolfilter ska det tas bort.



#### FILTERVERSION

Fett och lukt avlägsnas från luften som sugts in innan den släpps ut i rummet igen.

För att använda fläkten i denna version är det nödvändigt att installera ett extra filtreringssystem baserat på aktivt kol.

### KONTROLLPANEL



T1



T2



T3



T4



T5



T6

- T1.** Fläktmotor / PÅ/AV 1:a hastighet
- T2.** Fläktmotor / PÅ/AV 2:a hastighet
- T3.** Fläktmotor / PÅ/AV 3:e hastighet
- T4.** "POWER BOOST" PÅ/AV-funktion (tidskontrollerad)

Notera: fläkten går tillbaka till den 3:e hastigheten efter fem minuter.

- T5.** Läget "ZEN Mode" PÅ/AV-funktion
- Notera: Funktionen aktiverar ett frånluftsläge med perfekt balans mellan ljudnivå och fläkteffektivitet.

- T6.** Huvudbelysning PÅ/AV

#### FETT-/KOLFILTERALARM/ÅTERSTÄLLNING

Med jämna mellanrum indikerar fläkten att filterunderhåll krävs.

Notera: Indikatorerna kommer endast att fungera i 40 sek. efter att du stängt AV fläktmotorhastigheten.

**T1 + T2** blinkar: utför underhåll på fettfiltret.

**T3 + T4** blinkar: utför underhåll på kolfiltret.

Notera: kolfilteralarmet är vanligtvis inaktiverat, för att aktivera: Stäng AV fläkten och tryck sedan på T3+T4 i mer än 3 sekunder, båda signaler lyser upp i ungefär 3 sekunder för att indikera att kolfilteralarmet är aktiverat. Upprepa proceduren för att inaktivera (båda signalerna blinkar i ungefär 3 sekunder).

#### Återställning av indikatorer för mättat filter

Tryck och håll in i nästan 3 sekunder medan de blinkar.

\* Endast på vissa modeller

## TEKNISKA DATA

Modell	Höjd (cm)	Bredd (cm)	Djup (cm)	Ø på frånluftsror (cm)
WHC 93 F LT X	74.5 -118.5	89,8	52.0	15
WHC 63 F LT X	74.5 -118.5	59.8	52.0	15
WHC 63 F LB X	74.5 -118.5	59.8	51.5	14.9
WHC 93 F LE X	74.5 -118.5	89,8	51.5	14.9
WHBS 93 F LE X	70.7 – 114.8	89,8	45.0	14.9
WHBS 63 F LE X	70.7 – 114.8	59.8	45.0	14.9
WHFG 63 F LE X	68.3 – 113.7	59.8	41.4	14.9
WHFG 93 F LE X	68.3 – 113.7	89,8	41.4	14.9
WIFG 103 F LE X	78.4 – 106.4	99.8	50.9	14.9

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

### RENGÖRING

- **Använd inte ångtvätt.**
- **Koppla bort apparaten från elnätet.**  
**Viktigt:** Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om sådant medel av misstag skulle spillas på apparaten bör du omedelbart torka bort det med en fuktig trasa. Använd inte alkohol.
- Rengör ytan med en fuktig trasa. Om fläkten är väldigt smutsig kan du tillsätta ett par droppar flytande diskmedel i vattnet. Torka med en torr duk.  
**Viktigt:** Använd inte repande svampar, stålull eller metallskrapor. Med tiden kan de förstöra emaljytan.
- Använd rengöringsmedel som är särskilt framtagna för rengöring av apparaten och följ tillverkarens instruktioner.  
**Viktigt:** Rengör filtren minst en gång i månaden för att ta bort olje- och fettrester.


### UNDERHÅLL AV KOLFILTER (ENDAST FILTRERINGSMODELLER)

Filtret absorberar obehaglig lukt som bildas vid matlagning. Det tar ganska lång tid innan kolfiltret blir mättat, men exakt hur lång tid det tar beror på typ av matlagning och hur ofta fettfiltret rengörs. Under alla omständigheter måste patronen bytas var fjärde månad. Det går inte att diska eller återvinna patronen.

#### Montera eller byta kolfiltret

1. Koppla bort fläkten från elnätet.
2. Ta ut fettfiltren.
3. Haka fast kolfiltret ordentligt på metallfliken som sitter bak på spisfläkten, och fäst på framsidan med hjälp av de två vreden.
4. Sätt tillbaka fettfiltret.

Följ anvisningarna i omvänd ordning för att ta bort filtren.

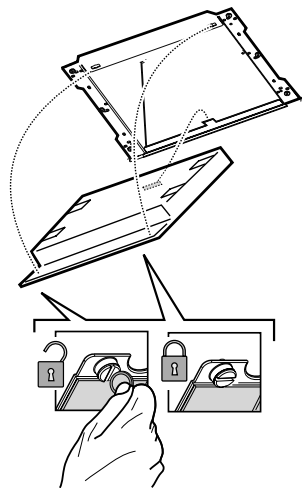

\* Endast på vissa modeller

### UNDERHÅLL AV FETTFILTER

Filtret ska rengöras en gång i månaden (eller när Filter mättat-indikatorn lyser, om sådan finns på modellen) med ett mildt diskmedel, antingen för hand eller i diskmaskin, vilken i så fall ska köras på låg temperatur med ett kort program.

Vid maskindisk kan fettfiltret få en färgförändring, vilket inte påverkar dess filtreringskapacitet. Dra i handtaget för att få ut filtret. När filtret har rengjorts och torkat sätter du tillbaka det genom att följa anvisningarna i omvänd ordning.



### BYTA LAMPOR

Fläkten har ett belysningsystem med LED-lampor. LED-lamporna ger utmärkt ljus, håller upp till 10 gånger längre än vanliga glödlampor och sparar upp till 90 % energi.

Obs: Kontakta teknisk kundservice om du behöver nya LED-lampor.

# FELSÖKNING


Problem	Lösningar
Produkten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera nätspänningen och huruvida apparaten är ansluten till elnätet;</li><li>• Kontrollera att en hastighet har valts;</li><li>• Stäng av apparaten och starta den igen för att se om felet kvarstår.</li></ul>
Fläkten suger inte ut luft tillräckligt effektivt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att luftutsugshastigheten är inställd på önskad nivå;</li><li>• Kontrollera att filtren är rena;</li><li>• Kontrollera att luftmunstyckena inte är igensatta.</li></ul>
Fläkten stängs av under normal drift.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att strömmen inte har blivit ifrånkopplad;</li><li>• Kontrollera att den flerpoliga fränskiljaren inte har löst ut.</li></ul>

\* Endast på vissa modeller



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

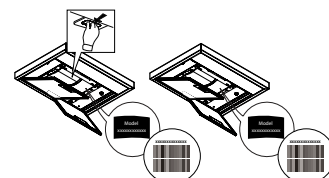

Whirlpool



400011310942