

PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
INDESIT**

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc
a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj výrobok
na adrese www.indesit.com/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na
používanie a údržbu spotrebiča si môžete
stiahnuť na našej webovej stránke
docs.indesit.eu a podľa pokynov na zadnej
strane tejto brožúrky.




Pred začiatkom používania spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

OPIS SPOTREBIČA

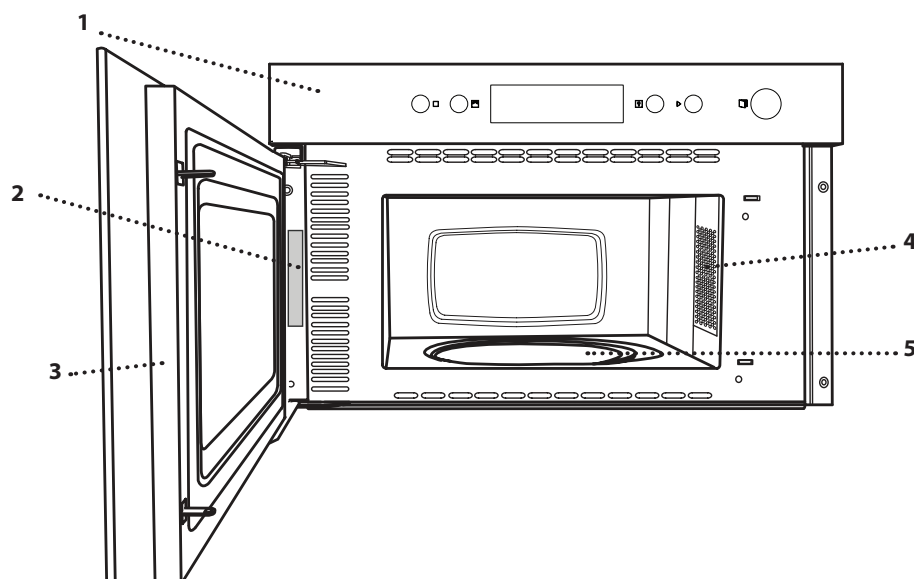

- 1. Ovládací panel
- 2. Výrobný štítok
(neodstraňujte)
- 3. Dvierka
- 4. Osvetlenie
- 5. Otočný tanier

OVLÁDACÍ PANEL

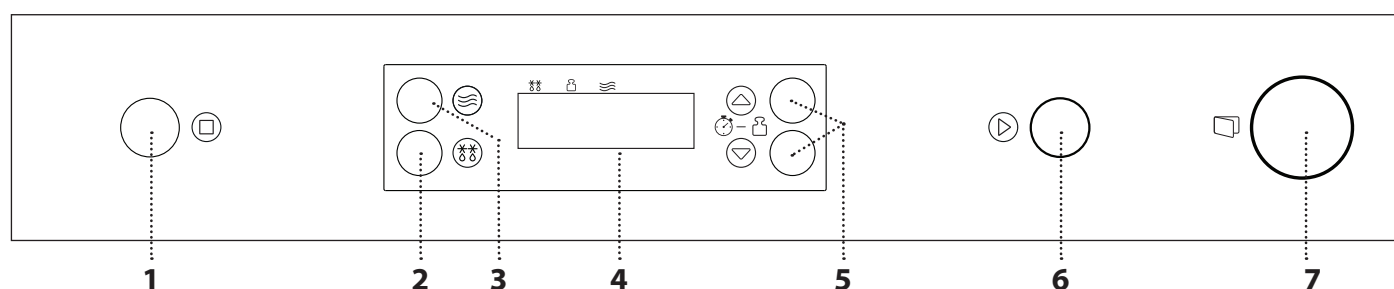

1. STOP

Na zastavenie funkcie alebo
zvukového signálu, zrušenie
nastavení a vypnutie rúry.

2. ROZMRAZOVANIE

3. MIKROVLNÝ / VÝKON

Na vybratie funkcie mikrovln
a nastavenie požadovanej úrovne
výkonu.

4. DISPLEJ

5. TLAČIDLÁ + / -


Na úpravu nastavení funkcie (napr.
dĺžka, hmotnosť).

6. ŠTART

Na spustenie funkcie. Keď je rúra
vypnutá, aktivuje mikrovlnnú
funkciu „Jet Start“.

7. TLAČIDLO OTVORENIA DVIEROK


OTOČNÝ TANIER

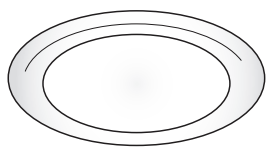

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla.


Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby a príslušenstvo.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

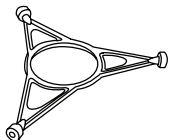

Používajte len držiak pre otočný tanier. Na držiak nekladte iné príslušenstvo.

KRYT (AK SA DODÁVA)

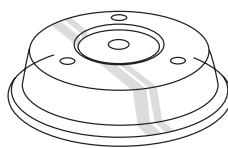

Užitočné na zakrytie jedla pri varení alebo ohrievaní v mikrovlnne. Veko znižuje rozstrek, udržiava potraviny vlhké a môže sa používať aj na vytvorenie dvoch úrovní prípravy jedla.

Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného modelu. Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedla v mikrovlnnej rúre používať.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

FUNKCIE



MIKROVLNÝ

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON	ODPORÚČANÉ NA
750 W	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody alebo mäsa a zeleniny.
500 W	Príprava rýb, mäsových omáčok alebo omáčok obsahujúcich syr alebo vajcia. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350 W	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160 W	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
0 W	Iba pri použití časomeru.



ROZMRAZOVANIE

Na rýchle rozmrazovanie mäsa, hydiny a rýb s hmotnosťou od 100 g do 2 kg. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVÁNIE

. VYBERTE FUNKCIU

Jednoducho stlačte tlačidlo funkcie, ktorú chcete zvoliť.

. NASTAVTE DĹŽKU




Po zvolení požadovanej funkcie pomocou alebo nastavte dĺžku

jej trvania.

Počas prípravy jedla možno čas meniť stláčaním alebo alebo predlžovaním času o 30 sekúnd každým stlačením .

. NASTAVTE VÝKON MIKROVLN



Stlačte , koľkokrát je potrebné, na voľbu úrovne mikrovln.


Upozornenie: Toto nastavenie môžete meniť aj počas prípravy jedla stláčaním .

. ROZMRAZOVANIE



Stlačte , potom pomocou alebo nastavte hmotnosť jedla.

Počas rozmrazovania sa funkcia nakrátko zastaví, aby ste mohli jedlo obrátiť.



Po skončení operácie dvierka zatvorte a stlačte .

. AKTIVUJTE FUNKCIU

Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stláčaním .

Stlačením môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.

. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA



Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry. Otvorte a zatvorte dvierka a potom stlačte na spustenie funkcie.

. POZASTAVENIE

Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.

Proces prípravy jedla bude pokračovať, ak zatvoríte dvierka a stlačíte .

. JET START

Keď je rúra vypnutá, stlačte na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovlny nastavenou na plný výkon (750 W) na 30 sekúnd.

Zakaždým, keď sa tlačidlo stlačí znovu, sa doba prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.

. NASTAVTE ČAS



Keď je rúra vypnutá, stláčajte , kým nezačnú blikať dve hodinové číslice (naľavo).

Pomocou alebo nastavte správnu hodinu a stlačte na potvrdenie. Na displeji budú blikať minúty.

Pomocou alebo nastavte minúty a stlačte na potvrdenie.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.

. NEZÁVISLÝ ČASOMER

Keď je rúra vypnutá, displej možno použiť ako nezávislý časomer. Na aktivovanie funkcie a nastavenie požadovaného trvania stlačte alebo . Stlačením nastavíte výkon na 0 W, potom stlačte na aktivovanie odpočítavania.

Upozornenie: Časomer neaktivuje žiadne cykly prípravy jedla. Ak chcete zastaviť časomer, kedykoľvek stlačte .

ČISTENIE

Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.

Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, vyčistite spodok rúry a odstráňte všetky zvyšky jedál.

PRÍSLUŠENSTVO

Všetko príslušenstvo možno umývať v umývačke.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



Stiahnite si Návod na používanie a údržbu na **docs.indesit.eu**, kde nájdete viac informácií

Problém	Možná příčina	Riešenie
Rúra nefunguje	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Na displeji svieti „Err“.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno alebo číslo, ktoré nasleduje po „Err“.

ŠTÍTKO S TECHNICKÝMI ÚDAJMI

Informácie o výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na našej webovej stránke **docs.indesit.eu**

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


> Návod na používanie a ošetrovanie si stiahnite z našej webovej stránky **docs.indesit.eu** (môžete použiť tento QR kód), pričom uveďte kód výrobku.



> Prípadne kontaktujte náš klientsky popredajný servis

KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU

Naše kontaktné údaje nájdete v servisnej knižke. Pri kontaktovaní nášho klientskeho popredajného servisu uveďte kód z výrobného štítku vášho výrobku.

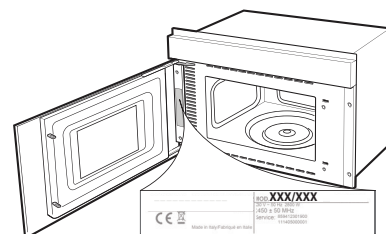

400010894958-1