



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance




**Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.**

**VED FØRSTEGANGSBRUG**

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmer starter, betyder det, at temperaturalarmer har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmer.

**BETJENINGSPANEL**

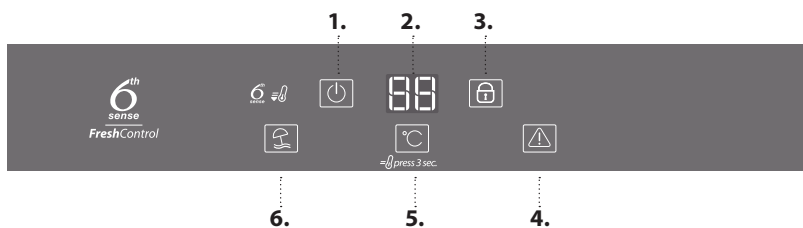

- 1. On/standby
- 2. Temperaturdisplay
- 3. Blokering af knapper (børnesikring)
- 4. Inaktivering af lydsignal
- 5. Apparatets temperatur
- 6. Vacation (ferietilstand)

**ON/STANDBY**  
Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. I Standby lyser ikonet og lyset i køleafdelingen tænder ikke. Tryk kortvarigt på knappen for at aktivere funktionen igen.  
Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

**TEMPERATURDISPLAY**  
Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (mellem 2°C og 7°C).  
For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.

**KEY LOCK (TASTLÅS)**  
Tastblokeringen kan aktiveres/inaktiveres ved at holde "knappen trykket i 3 sekunder, indtil der høres et bekræftende lydsignal (ikonet tænder straks og forsvinder efter et par sekunder). Hvis man trykker på en af knapperne, mens tastblokeringen er aktiv, vil der lyde et lydsignal og ikonet vil blinke.

**INAKTIVERING AF LYDSIGNALET**  
Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydsignalet.

**APPARATETS TEMPERATUR**  
Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen °C.

**Funktionen Lynindfrysning/Lynafkøling (Lynnedkøling)**  
Tænd for funktionen "Lynnedkøling" ved at trykke på knappen i 3 sekunder, for at afkøle køleafsnittet hurtigt, eller seks timer før der lægges store mængder fødevarer til frysning i fryseafsnittet (hvis denne er forudsat).  
Funktionen er aktiv, når ikonet lyser. Funktionen slår automatisk fra efter 6 timer, eller den kan slås fra manuelt ved at trykke på knappen i 3 sekunder.  
Bemærk: Sørg for, at de fødevarer, der skal indfryses, ikke berører varer, der allerede er frosset.

Anbefalet indstilling: - 18°C

**VACATION (FERIETILSTAND)**  
Du kan bruge denne funktion i tilfælde af længerevarende fravær.  
Tryk på "Ferie" knappen i 3 sekunder, for at aktivere funktionen. Displayet vil vise temperaturen for kølerummet (12°C), og ikonet vil lyse. Når funktionen er aktiveret, skal letfordærlige varer fjernes fra apparatet, og lågen skal holdes lukket - apparatet vil opretholde en passende temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.  
Tryk kortvarigt på knappen, eller indvirk på knappen °C for at slå funktionen fra.


\* Findes kun på visse modeller

## OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

\*\* For modeller med "0° ZONE" AFSNIT er det "koldeste område" det fremhævede i oversigten

\*

\*\*

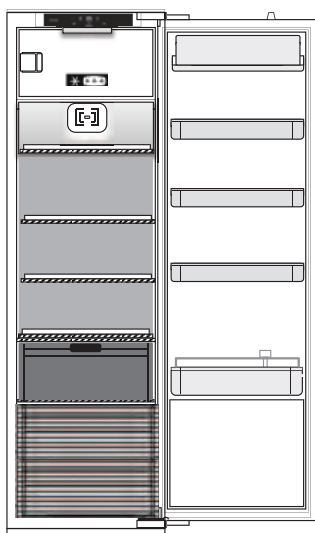

### Forklaring


-  **TEMPERERET OMRÅDE**  
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
  -  **KOLDT OMRÅDE**  
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
  -  **KOLDESTE OMRÅDE**  
Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
- 
-  **FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE**

## KØLEAFDELING

### Afsnittet "0° Zone"


Afsnittet "0° ZONE" (Nul grader) er specifikt beregnet til at opretholde en lav temperatur og den rette fugtighed til længere opbevaring af friske madvarer (for eksempel kød, fisk, frugt og vintergrøntsager).

Fugtighedskontrolteknologi kombineret med Active0 giver den bedste opbevaring af madvarer, når maden ikke er helt indpakket.

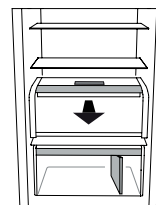

### Aktivering og deaktivering af afdelingen

Den indre temperatur i afdelingen er cirka 0° C, når den er tændt. Tryk på knappen (1) i over et sekund, indtil symbolet (2) tænder, for at tænde for afdelingen. Afdelingen er i drift, når symbolet (2) lyser. Tryk på knappen (1) igen i mindst to sekunder, for at slukke for afdelingen. Den interne temperatur afhænger af køleskabets generelle temperatur.

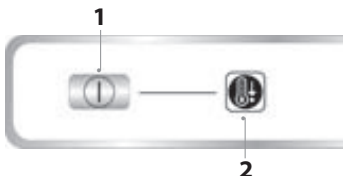

Korrekt funktion af "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen kræver:

- At apparatet er tændt;
- At temperaturen i køleskabet ligger på mellem +2°C og +6°C;
- At "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen er tændt
- At tilstandene Vacation (ferie) og Standby ikke er valgt

Bemærk:

- Hvis symbolet ikke tænder ved aktivering af afdelingen, skal det kontrolleres, om skuffen er sat korrekt i Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet varer ved
- Hvis apparatet har en "0° ZONE" (Nul grader) afdeling vil du muligvis høre en svag støj, som skal betragtes som normal;

**Vigtigt:** Pas på, når du anbringer små portioner af madvarer og små beholdere på den øverste hylde i afdelingen "0° ZONE" (Nul grader), så de ikke ved et uheld falder ned mellem hylden og bagvæggen i køleafdelingen.

### Udtagning af afdelingen "0° zone"

Udfør de følgende trin:

1. For at gøre det nemmere at fjerne afdelingen, anbefaler vi, at du tømmer (og muligvis fjerner) de nederste dørhylder.
2. Fjern afdelingen ved at dreje den opad.
3. Fjern den hvide plasthylde under afdelingen.

Bemærk: Det er ikke muligt at fjerne den øverste hylde og sideskinnerne.

For at bruge "0° ZONE" rummet igen, skal du omhyggeligt genplacere den hvide plasthylde under rummet, før du indsætter skuffen, og aktiverer funktionen igen.



For at opnå en større kølevolumen og reducere energiforbruget, anbefales det at fjerne "0° ZONE" rummet.


Rengør afdelingen og dens dele regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand (placér ikke den hvide plasthylde i vand) og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet. Der må ikke anvendes slibemidler.

**Før afdelingen rengøres (også udvendigt) skal skuffen fjernes, så strømtilførslen kan afbrydes.**

### Ventilator\*

Som standard er ventilatoren AKTIVERET.

Du kan tænde/slukke for ventilatoren ved at trykke på knapperne  og  samtidig i 3 sekunder.

Det tændte  ikon angiver, at ventilatoren er tændt, og funktionen ProFresh derfor er aktiveret. Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af apparatet.

\* Findes kun på visse modeller


### Bakteriefilter\*

Tag det ud af æsken i Frugt- og grønsagsskuffen, og sæt det ind i blæserens dæksel. Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.


### Lyssystem (afhængigt af model)



Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G

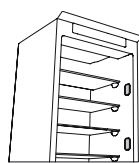

Dette produkt indeholder 4 laterale lyskilder med energiklasse F



Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G



Dette produkt indeholder 4 laterale lyskilder med energiklasse F, og en toplyskilde med energiklasse G



Dette produkt indeholder en toplyskilde med energiklasse G

### FRYSEAFDELING

#### Lynfrysning af friske madvarer

1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur, eller tænde for funktionen Lynfrysning/Lynafkøling\* mindst fire timer før madvarerne tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge deres konservering under optøningsfasen.
2. Ved afisning skal apparatet frakobles, og alle skuffer skal tages ud. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.
3. Rengør fryseafdelingen indvendigt, og tør omhyggeligt efter.
4. Tænd atter for fryseren, og fyld madvarerne i. For at fjerne isen på

STOP FROST\* tilbehøret, følg RENGØRING proceduren som er angivet nedenfor.

#### Isterninger\*

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at fjerne isen.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.

Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt.

### GENERELLE OPLYSNINGER






Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet inde i kølerummet anvender LED-lys, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle pærer, samt et meget lavt energiforbrug.

Døre og låger på køleskabet bør fjernes før bortskaffelse, for at undgå, at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

### FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt.	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"><li>• der er strømsvigt;</li><li>• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet);</li><li>• de elektriske beskyttelsesordninger virker korrekt;</li><li>• el-kablet er ødelagt.</li></ul>
Den indvendige belysning virker ikke.	Muligvis skal pæren udskiftes.	Modeller med LED-pærer: Kontakt servicecenter.
	Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"><li>• lågerne lukker korrekt;</li><li>• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;</li><li>• temperaturen er indstillet korrekt;</li><li>• luftcirkulationen i apparatets ventilation er uhæmmet.</li></ul>

\* Findes kun på visse modeller

Fejlfindingsoversigt.	Mulige årsager	Løsninger
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afrimningsens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Det røde  ikon blinker og der høres et lydssignal	<b>Alarmen åben låge</b> Alarmen aktiveres, når køle- og/eller fryseafdelingens låge står åben i lang tid.	Luk den åbne låge, for at slukke for lydssignalet.
Det røde  ikon blinker, der høres et lydssignal og ikonet  aktiveres.	<b>Alarm for strømafbrydelse</b> Denne alarm aktiveres, når der er en langvarig afbrydelse af strømforsyning, som har forårsaget en stigning i temperaturen i fryseren.  Bemærk: Du kan ikke indstille en anden temperatur for produktet, indtil alarmerne for strømafbrydelse er deaktiveret.	Før du slukker lydssignalet, anbefales det, at du er opmærksom på den temperatur, der vises på temperaturdisplayet svarende til den højeste temperatur, der opnås i fryseren under strømafbrydelsen. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydssignal" for at slukke for lydssignalet. Når der er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). Kontrollér madvarenes tilstand, inden de anvendes.
Det røde  ikon lyser (uden at blinke), der høres et lydssignal og fryserens temperaturdisplay blinker.	<b>Temperaturalarm for fryseafdelingen</b> Alarm for temperatur i fryseafdelingen angiver, at temperaturen i fryseafdelingen ikke er optimal. Dette kan forekomme: Ved første gangs brug, efter afrimning og/eller rengøring, i tilfælde af indfrysning af større mængder madvarer, eller når fryseafdelingens låge ikke lukker ordentligt.	Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydssignal" for at slukke for lydssignalet (temperaturdisplayet stopper med at blinke). Når den optimale temperatur er nået, slukker det røde ikon automatisk. Kontakt servicecenter, hvis alarmerne for temperatur i fryseafdelingen aktiveres igen.
Det røde  ikon lyser, der høres et lydssignal og bogstavet "F" blinker på displayet.	<b>Alarm for fejlfunktion</b> Alarmerne angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydssignal" for at slukke for lydssignalet.

\* Findes kun på visse modeller

Bemærk: Hvis køleskabets erklæring er til stede på typepladen (se nedenstående billede), gælder erklæringen kun for standard EN 62552:2013, som er gyldig indtil den 28. februar 2021.



#### Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
  - Ved hjælp af QR-koden
  - Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
- Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-kode på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011424889/B