


**Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções de utilização.**

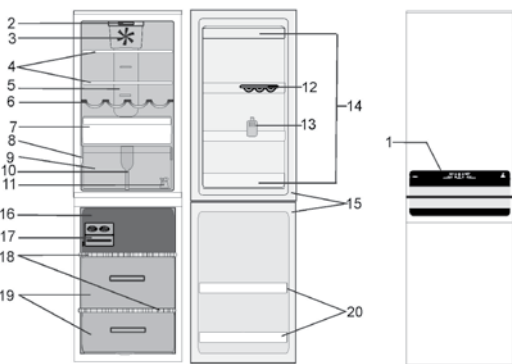

1. Painel de controlo
- Compartimento do frigorífico**
2. Luz do compartimento do frigorífico (sistema de LEDs)
3. Ventoinha
4. Prateleiras/zona para prateleiras
5. Sistema de ar frio Multi-flow
6. Prateleira para garrafas\*
7. Compartimento do frigorífico (adequado para carne e peixe)\*
8. Chapa de características com nome comercial
9. Gaveta para fruta e legumes
10. Separador da gaveta para fruta e legumes\*
11. Kit de reversibilidade das portas
12. Caixa para ovos
13. Suporte para garrafas
14. Prateleiras da porta
15. Juntas da porta
- Compartimento do congelador**
15. Juntas da porta
16. Zona superior com grelha (zona de congelação ou de conservação de alimentos congelados)
17. Gerador de gelo Twist
18. Prateleiras
19. Cestos de armazenamento para alimentos congelados
20. Prateleiras da porta do congelador para produtos congelados com um tempo de conservação curto (compartimento de conservação rápida)

**Protecção anti-bacteriana:**

- Filtro antibacteriano\* na ventoinha (3)
- Aditivos antibacterianos\* na gaveta para fruta e legumes (9)
- As juntas da porta são feitas de material que inibe o crescimento bacteriano (15)

\* Disponível em modelos seleccionados

**COMO MUDAR O SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA**

- consulte as instruções fornecidas (Versão do Modelo\_1)

**As especificações, os dados técnicos e as imagens podem variar consoante o modelo**

**VISOR INTELIGENTE**

Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para activar a função Visor inteligente, prima os botões °C do frigorífico e °C do congelador simultaneamente durante 3 segundos, até ouvir um sinal sonoro. Para desactivar esta função repita o mesmo procedimento. Lembre-se que esta função não desliga o aparelho da corrente eléctrica, mas apenas reduz a energia consumida pelo visor externo (consulte as Instruções de Utilização).

**ON/STANDBY.**

Para pôr o produto em Stand-by, prima e mantenha premido durante 3 segundos. Todos os ícones se apagam, à excepção do indicador On/Standby. Prima novamente para reactivar o aparelho. (consulte as Instruções de Utilização)

**VÃO FRESCO 6th SENSE**

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Para ativar a função "6th Sense Fresh Control", prima em simultâneo os botões Eco Night (Eco Noite) e Freezer °C (Congelador) durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro. Para desativar esta função, siga o mesmo procedimento. **Nota:** Não se esqueça de que ao desativar a função "6th Sense Fresh Control" também desliga a VENTOINHA.

**LEDs DE TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO**

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão °C do frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser ajustada entre +2°C e +8°C, tal como indicado pelos LEDs de temperatura do frigorífico.




**LEDs DE TEMPERATURA DO CONGELADOR**

Para ajustar a temperatura do congelador, prima o botão °C do congelador. A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -16°C e -24°C, tal como indicado pelos LEDs de temperatura do congelador.

**BOTÃO DE TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/ARREFECIMENTO RÁPIDO**

Com a função Arrefecimento rápido, é possível aumentar o arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão °C do frigorífico durante 3 segundos para activar a função Arrefecimento rápido. Quando a função está activada, a indicação do Arrefecimento rápido é apresentada pelos LEDs de temperatura do frigorífico, tal como mostrado na sequência de imagens seguinte. A função desactiva-se automaticamente após 6 horas ou manualmente premindo novamente o botão °C do frigorífico.



**ALARME DE FALHA DE ENERGIA.**

Indicador de alarme de falha de energia prolongada. (consulte as Instruções de Utilização)

**Botão STOP/ícone de ALARME**

Prima em caso de alarme (veja a Tabela de Alarmes abaixo). Para bloquear/desbloquear as teclas do Painel de Controlo, prima o botão Stop Alarme durante 3 segundos: o Indicador de Bloqueio das Teclas será apresentado por um curto espaço de tempo e será emitido um sinal sonoro.

**Indicador de BLOQUEIO DAS TECLAS**  
(consulte as Instruções de Utilização)

**BOTÃO DE TEMPERATURA DO CONGELADOR/ CONGELAÇÃO RÁPIDA**

Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, mantenha o botão do Congelador premido durante 3 segundos para activar a função Congelação rápida. Quando a função está activada, a indicação da Congelação rápida é apresentada pelos LEDs de temperatura do congelador, tal como mostrado na sequência de imagens seguinte. Ao fim de 24 horas, coloque os alimentos a congelar no cesto superior do compartimento congelador. A função desactiva-se automaticamente após 48 horas ou manualmente premindo novamente o botão °C do congelador.



**COMO LIGAR O APARELHO**

Depois de ligar o aparelho à rede, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelos menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à energia eléctrica, o visor ilumina-se, e todos os ícones aparecem no visor durante 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) dos compartimentos do congelador e do frigorífico acendem-se.

TABELA DE ALARMES	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	É activado o sinal sonoro e o ícone de alarme pisca	A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos	Feche a porta
Alarme de temperatura	É activado o sinal sonoro, os 5 LEDs de Temperatura do Congelador piscam e a luz vermelha mantém-se acesa	A temperatura interna não é adequada	Prima o botão; o sinal sonoro pára, os 5 LEDs de Temperatura do Congelador piscam e a luz vermelha mantém-se acesa até se atingir uma temperatura < -10°C.
Alarme de falha de energia prolongada	O sinal sonoro está activado, a luz mantém-se acesa e a luz pisca.	Falha de energia prolongada, passível de fazer com que a temperatura interna suba para 0°C	Prima o botão; o sinal sonoro pára.
Anomalia	Os 3 LEDs centrais dos LEDs de Temperatura do Frigorífico piscam no visor	Anomalia do produto	Contacte o Serviço Pós-Venda