

Brugsanvisninger

KitchenAid

| | |
|--|-----------|
| Sikkerhedsforskrifter | 4 |
| Pas på miljøet | 7 |
| Før tilslutning | 8 |
| Efter tilslutning | 8 |
| Indbygning af apparatet | 8 |
| Erklæring om miljøvenligt design | 8 |
| Tilbehør | 9 |
| Betjeningspanel | 10 |
| Startbeskyttelse / nøglelås | 10 |
| Programafvigelse (kun Auto-funktioner) | 10 |
| Rør i eller vend maden (kun Auto-funktioner) | 11 |
| Madkategorier (kun Auto-funktioner) | 11 |
| Afkøling | 11 |
| Ændring af indstillinger | 12 |
| Minutur | 13 |
| Under tilberedning | 14 |
| Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger | 14 |
| Jet Start | 15 |
| Crisp | 15 |
| Grill | 16 |
| Grill Kombi | 16 |
| Hurtig opvarmning | 17 |
| Varmluft | 18 |
| Varmluft kombi | 19 |
| Manuel optøning | 20 |
| Jet defrost | 21 |
| Auto Reheat | 22 |
| Auto Crisp | 23 |
| Auto cook | 24 |
| Vedligeholdelse & rengøring | 25 |
| Anbefalet brug og gode råd | 27 |
| Fejlfindingsoversigt | 28 |
| Serviceafdeling | 28 |
| Bortskaffelse af husholdningsapparater | 28 |

SIKKERHEDSANVISNINGER

VIGTIGT: SKAL LÆSES OG OVERHOLDES

Læs følgende sikkerhedsforskrifter med omhu, før apparatet tages i brug.

Opbevar dem på et let tilgængeligt sted til eventuel senere brug.

Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar pga. manglende overholdelse af disse sikkerhedsforskrifter, for ukorrekt brug af apparatet eller forkerte betjeningsindstillinger.

SIKKERHEDSADVARSLER

ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver varme under brug: Børn på under 8 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og herover, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

ADVARSEL: Undgå at berøre varmeelementerne eller den indre overflade - risici for forbrændinger.

ADVARSEL: Hvis der er skader på ovnens låge eller lågens pakninger, må den ikke anvendes, før den er blevet repareret af en kvalificeret reparatør.

ADVARSEL: Væske og andre fødevarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere da disse kan eksplodere. Mikrobølgeovnen er beregnet på at opvarme mad- og drikkevarer. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmeguder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj etc kan give risiko for tilskadekomst, antænding eller brand. Hold øje med ovnen under opvarmning af fødevarer i plastik- eller papirbeholdere pga. risikoen for antænding.

Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre en forsinket kogning, så der skal udvises forsigtighed, når beholderen håndteres.

Indholdet af sutteflasker eller glas med babymad skal røres rundt eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres før konsumeringen, for at undgå forbrændinger.

Æg med skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i ovnen. De kan eksplodere, selv efter mikrobølgeopvarmningen er afsluttet. Hold klude eller andet brændbart materiale væk fra apparatet, indtil alle apparatets dele er fuldstændig afkølet.

Varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold altid øje med tilberedningen, når der tilberedes

mad med meget fedt, olie eller, når der tilføjes alkohol (f.eks. rom, cognac, vin) - brandrisiko.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

Hvis apparatet egner sig til stegetermometer, må man kun bruge et stegetermometer, der anbefales til ovnen (om forudset).

Brug ovnhandsker til at fjerne bradepander og tilbehør, og pas på ikke at røre de opvarmede dele. Efter endt tilberedning skal lågen åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp gradvist kan sive ud, inden der tages adgang til apparatet.

Benyt udelukkende redskaber, som er egnede til mikrobølgeovne.

Varmluftshullerne forrest på ovnen må ikke blokeres.

Sluk for ovnen, eller tag stikket ud af kontakten, og hold lågen lukket, for at kvæle eventuelle flammer, hvis der observeres røg.

TILLADT BRUG

Dette apparat er udelukkende til brug i hjemmet, ikke til erhvervsmæssig brug.

Apparatet må ikke anvendes udendørs.

Opbevar aldrig eksplosionsfarlige eller brandbare stoffer, så som aerosoldåser, og anbring eller benyt aldrig benzin eller andre brandbare materialer i eller i apparatets nærhed: Der er risiko for brand, hvis apparatet bliver tændt ved et uheld.

FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjening.

Dette produkt er beregnet til

husholdningsbrug og lignende anvendelse, så som:

- I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger
 - På landbrugsejendomme
 - Af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesomgivelser;
 - På Bed & Breakfast-værelser.
- Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning af rum).

INSTALLATION

Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen.

Børn må ikke udføre installationshandlingerne. Børn skal derfor holdes væk under installationen. Hold emballagen (plastikposer, dele af polystyren, etc.) udenfor børns rækkevidde under og efter installationen.

Flytning og installation af apparatet skal foretages af to eller flere personer. Anvend altid beskyttelseshandsker for at udpakke og installere apparatet.

Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.

Kontakt forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis der er problemer.

Tag stikket ud af stikkontakten før, der udføres enhver form for installationsindgreb.

Under opstillingen kontrolleres det, at apparatet ikke beskadiger elkablet.

Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldendt.

Dette apparat er beregnet til indbygning. Anvend det aldrig fritstående.

Skær køkkenelementet til, så det passer, før apparatet installeres i skabet, og fjern omhyggeligt eventuel savsmuld og træspåner. Der må ikke være adgang til apparatets nederste del efter installationen.

Bloker ikke mellemrummet mellem køkkenbordet og ovnens øvre kant. Fjern kun polystyrenskumunderlaget i forbindelse med selve installationen. Når emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at lågen lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis der er problemer.

ELEKTRISKE ADVARSLER

For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en flerpolet kontakt med en afstand på mindst 3 mm, og apparatet skal være jordforbundet.

Man kontakte en autoriseret installatør, hvis det faste stik ikke passer til din stikkontakt. Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. Træk ikke strømforsyningskablet ud. Udskift et beskadiget strømkabel med et tilsvarende kabel. Strømforsyningskablet skal udskiftes af en autoriseret el-installatør i henhold til fabrikantens anvisninger og de gældende sikkerhedsbestemmelser. Kontakt det autoriserede servicecenter. For apparater med monteret stik skal

man kontakte en autoriseret installatør, hvis stikket ikke passer til kontakten.

Brug ikke forlængerledninger, multistikdåser eller adaptere. Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Hold strømkablet væk fra varme overflader. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.

Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder.

Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når lågen er åben). Kontakt et autoriseret servicecenter hvis strømkablet skal skiftes ud. Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten og installeret i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Brug beskyttelseshandsker til rengøring og vedligeholdelse. Tag stikket ud af stikkontakten før, der udføres enhver form for vedligeholdelsesindgreb. Anvend aldrig damprensere. ADVARSEL: Det er forbundet med alvorlige fare for enhver anden end en uddannet servicetekniker at udføre service eller foretage en reparation, der nødvendiggør afmontering af et dæksel, der yder beskyttelse mod mikrobølgeenergien.

ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå elektrisk stød.


Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer. Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes.

Sørg for, at apparatet er kølet af, inden er foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.

Brug ikke stærke slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre glasruden i lågen, da disse kan ridse overfladen og ødelægge glasset.

VÆRN OM MILJØET

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet .

Emballagens forskellige dele bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne lågerne og hylderne (hvis monterede) og klippe netledningen af, så børn ikke kan gemme sig i apparatet.


Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater skal du henvende dig til de lokale myndigheder, renovationselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem u hensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.



Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

RÅD OM ENERGIBESPARELSE

Ovnen skal kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften.

Anvend mørklakerede eller emaljerede forme, da de absorberer varmen bedst.

Sluk ovnen 10/15 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter.

ERKLÆRING OM MILJØVENLIGT DESIGN

Dette apparat lever op til kravene om miljøvenligt design i EU-forordning nr. 65/2014 og nr. 66/2014 i overensstemmelse med den europæiske standard EN 60350-1.

Indbygning af apparatet

Følg den medfølgende installationsvejledning under installation af apparatet.

Før tilslutning

Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

Fjern ikke beskyttelsespladerne i siden af mikroovnens ovnrum. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

Kontrollér, at mikrobølgeovnen er tom, før den installeres.

Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget. Kontrollér, at mikrobølgeovnens låge lukker tæt mod understøtningen, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm mikrobølgeovnen, og rengør den indvendigt med en blød, fugtig klud.

Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Sænk aldrig strømkablet ned i vand. Hold strømkablet væk fra varme overflader.

Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

Hvis netledningen er for kort, skal man få en faglært elektriker til at montere en kontakt i nærheden af apparatet.

Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.

For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en flerpolet afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm.

Efter tilslutning

Apparatet kan kun anvendes, hvis ovnlågen er lukket korrekt.

Dette apparat skal ekstrabeskyttes jf.

Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for

problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

Der må ikke være adgang til apparatets nederste del efter installationen.

For at sikre produktets korrekte funktion må minimumsåbningen mellem bordpladen og ovnens øverste kant ikke spærres.

Tilbehør

GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal man sikre sig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

KONTROLLER, AT DU BRUGER tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.


NÅR MAD OG TILBEHØR PLACERES i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne. Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.

HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan tage skade.

KONTROLLER ALTID, inden der tændes for ovnen, at drejetallerkenen kan dreje frit.


DREJEKRYD

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset. Monter drejekrydset i ovnen.

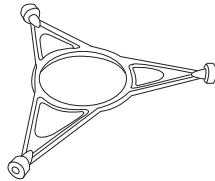

GLASDREJETALLERKEN


BRUG GLASDREJETALLERKENEN til alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden. Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

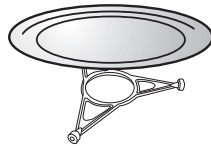

RIST


BRUG RISTEN, når du griller med grillfunktionerne.

BRUG ALTID DEN LAVE RIST til placering af maden, så luften kan cirkulere korrekt omkring den under tilberedning med varmluftfunktioner.

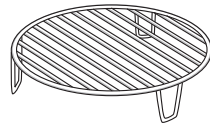

CRISP-HÅNDTAG

Anvend det medfølgende specielle Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande tages ud af ovnen.

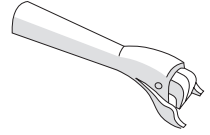

CRISPPANDE


Anbring maden direkte på Crisp-panden. Anvend altid glasdrejetallerkenen under Crisp-panden.

Anvend aldrig tilbehør på Crisp-panden, da den

hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige tilbehøret.

Crisp-panden kan forvarmes før brug (maks.

3 min). Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme **Crisp-panden.**

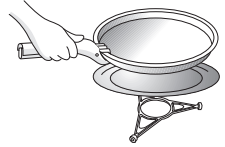


LÅG


LÅGET anvendes til at dække maden under tilberedning og opvarmning, når der kun bruges mikrobølger.

Desuden hindrer det, at ovnen stænkes til, og at maden tørrer ud, samtidig med at tilberedningstiden afkortes.

ANVEND låget til to-trinsopvarmning.

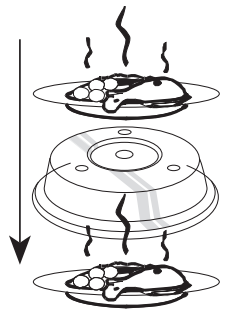

Betjeningspanel

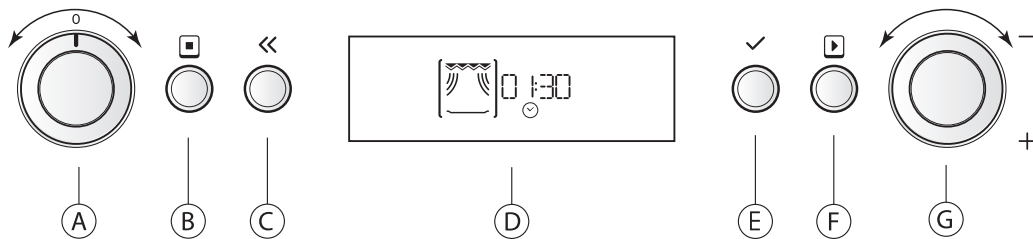

- A. Multifunktionsknap
- B. Stop-knap
- C. Knappen tilbage
- D. Display

- E. Knappen OK
- F. Knappen Start
- G. Justeringsknap (+/-)

Startbeskyttelse/børnesikring

Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter, at ovnen er vendt tilbage til "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet) displayet er tomt).

LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at sætte mad i ovnen, før sikkerhedslåsen udløses. Ellers vises "DOOR" på displayet.

DOOR

Programafvigelse (kun Auto-funktioner)

"PROGRAMAFVIGELSE" STÅR TIL RÅDGIVNING i de fleste af auto-funktionerne. Du kan personligt kontrollere slutresultatet med funktionen "Justér programafvigelse". Denne funktion giver dig mulighed for at indstille en højere eller lavere sluttemperatur end standardindstillingen.

VED ANVENDELSE af en af disse funktioner vælger ovnen standardindstilling. Denne indstilling giver normalt det bedste resultat. Hvis den opvarmede mad dog er blevet for varm til at spise med det samme, er det nemt at justere dette, før funktionen bruges næste

gang.

HIGH² AUTO

HIGH¹ AUTO

MID⁰ AUTO

LOW⁻¹ AUTO

LOW⁻² AUTO

| PROGRAMAFVIGELSE | |
|------------------|------------------------------|
| NIVEAU | EFFEKT |
| HIGH +2 | GIVER HØJESTE SLUTTEMPERATUR |
| HIGH +1 | GIVER HØJERE SLUTTEMPERATUR |
| MID 0 | STANDARDINDSTILLING |
| LOW -1 | GIVER LAVERE SLUTTEMPERATUR |
| LOW -2 | GIVER LAVESTE SLUTTEMPERATUR |

BEMÆRK:

PROGRAMAFVIGELSEN kan kun indstilles eller ændres i de første 20 sekunder af funktionen.

DET GØRES VED AT VÆLGE ET TRIN I PROGRAMAFVIGELSE med knapperne +/-, når der er trykket på startknappen.

Rør i eller vend maden (kun Auto-funktioner)

VED BRUG AF VISSE AUTO-FUNKTIONER, stopper ovnen muligvis (afhængigt af det valgte program og madkategori), og displayet viser STIR FOOD eller TURN FOOD (vend eller rør i maden).



BEMÆRK: OVNEN FORTSÆTTER AUTOMATISK OPTØNINGEN EFTER 1 MINUT, hvis maden ikke er vendt/omrørt. I så fald bliver opvarmningstiden længere.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

- Åbn døren
- Rør i eller vend maden
- Luk døren, og genstart ved at trykke på startknappen

Madkategorier (kun Auto-funktioner)

NÅR DU BRUGER AUTO-FUNKTIONERNE, skal ovnen kende madkategorien, for at kunne opnå gode resultater. Når du vælger en madkategori med knapperne +/-, vises ordet "FOOD" samt madkategorien på displayet.

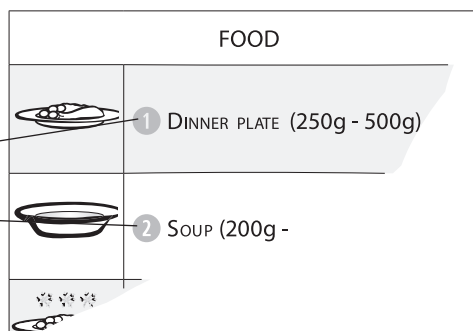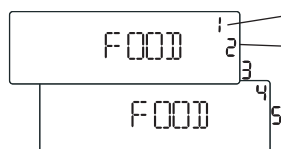

MADKATEGORIERNE er anført i tabellerne sammen med hver Auto-funktion.

TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅR I TABELLERNES LISTER, og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger".

Afkøling


NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukker ovnen automatisk.

HVIS TEMPERATUREN ER OVER 50°C, vises "HOT" og den aktuelle temperatur i ovnrummet. Pas på ikke at røre ved ovnrummet, når der tages mad ud. Brug ovnhandsker.

HVIS TEMPERATUREN ER UNDER 50°C, vises det 24-timers ur.

TRYK PÅ KNAPPEN TILBAGE for at vise 24-timers uret, mens "HOT" vises.

AFKØLINGSPROCEDUREN kan afbrydes ved at åbne lågen, uden at det beskadiger ovnen.

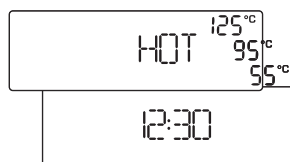

Ændring af indstillinger

NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG, bliver man bedt om at indstille uret.

EFTER ET STRØMSVIGT, blinker uret og skal indstilles igen.


OVNEN HAR en række funktioner, der kan justeres efter personlig smag.



1. DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNOPPEN indtil "Settings" visualiseres.
2. BRUG KNAPPEN (+/-) til at vælge en af de følgende indstillinger, der skal justeres:
 - Clock (Ur)
 - Sound (Lyd)
 - Eco (Øko)
 - Brightness (Lysstyrke)
3. TRYK PÅ STOP-KNAPPEN FOR AT AFSLUTTE indstillingsfunktionen og gemme alle ændringer, når du er færdig.

INDSTILLING AF URET

OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Derved får man 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.

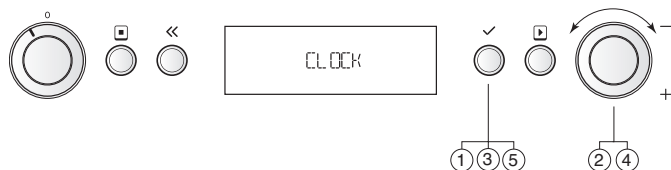


1. TRYK PÅ KNAPPEN OK (De to tal i venstre side (timetal) blinker).
2. DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at indstille timetallet.
3. TRYK PÅ KNAPPEN OK. (De to cifre til højre (minutterne) blinker).
4. DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at indstille minuttallet.
5. TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte ændringen.

NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.

URET KAN FJERNES fra displayet, når det er indstillet: Gå til tilstanden for indstilling af uret igen, og tryk på Stop, mens cifrene blinker.



LYDSTYRKEINDSTILLING

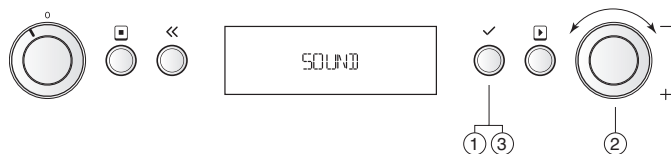

1. TRYK PÅ OK
2. DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at slå lydsignalet ON eller OFF.
3. TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte ændringen.

Ændring af indstillingerne

ECO



1. **TRYK PÅ OK**
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at slå ECO -funktionen "ON" eller "OFF".
3. **TRYK PÅ KNAPPEN OK** igen, for at bekræfte ændringen.

NÅR ECO ER AKTIVERET, dæmpes displayet automatisk, når der er gået lidt tid, for at spare energi. Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner lågen. Ovnlyset slukker 30 sekunder efter endt tilberedning.

NÅR OFF ER INDSTILLET, dæmpes displayet automatisk efter tre minutter.

Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner lågen. Ovnlyset slukker efter endt tilberedning.

BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)



1. **TRYK PÅ OK**
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille den ønskede lysstyrke.
3. **TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte valget.

Minutur

ANVEND DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.



1. **KONTROLLÉR, AT MULTIFUNKTIONSKNAPPEN STÅR PÅ "0"**.
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille minuturet på det ønskede tidsrum.
3. **TRYK PÅ OK**


ET LYDSIGNAL vil lyde, når nedtællingen er slut.

HVIS DU TRYKKER PÅ STOPKNAPPEN, før nedtællingen er færdig, bliver minuturet nulstillet.

Under tilberedning

▶ NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

- Ved at trykke på knappen "Start" kan man nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen.
- Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.



DREJ PÅ KNAPPEN +/-, for at skifte mellem de parametre du vil ændre.



- **VED TRYK PÅ KNAPPEN OK** vælges parameteren, så den kan ændres (den blinker). Brug knappen +/- til at ændre din indstilling.


TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte valget. Ovnens fortsætter automatisk med den nye indstilling.





- **VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN TILBAGE**, vender du direkte tilbage til den sidst ændrede parameter.

Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger

BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

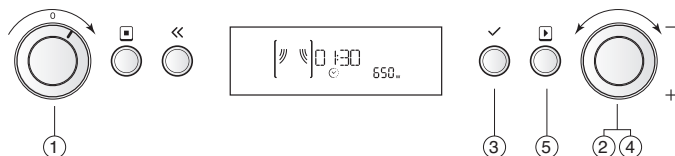

- DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder mikrobølgefunktionen.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille mikrobølgeeffektniveauet.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille tilberedningstiden.
- TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

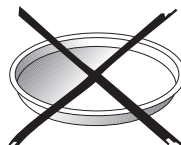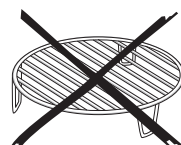

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET, kan tiden nemt øges i trin af 30 sekunder ved gentagne tryk på startknappen. *Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.* Du kan også forlænge eller forkorte tiden ved at dreje på +/- knappen


TRYK PÅ KNAPPEN, for at vende tilbage og ændre tilberedningstiden og effektniveauet. Begge kan ændres med knappen +/- under tilberedningen.

EFFEKTNIVEAU

| KUN MIKROBØLGER | |
|-----------------|--|
| EFFEKT | ANBEFALET BRUG |
| 1000 W | OPVARMNING AF DRIBKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. |
| 800 W | TILBEREDNING AF GRØNTSAGER , kød osv. |
| 650 W | TILBEREDNING AF fisk. |
| 500 W | RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED , f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og færdigtilberedning af sammenkogte retter. |
| 350 W | VIDEREKOGNING AF GRYDERETTER , smeltning af smør & chokolade. |
| 160 W | OPTØNING. Blødgøring af smør og ost. |
| 90 W | BLØDGØRING af is |
| 0 W | NÅR KUN timeren er i brug. |



Jet Start

DENNE FUNKTION ANVENDES til hurtig opvarmning af madvarer med højt vandindhold, f.eks.: klar suppe, kaffe eller te.

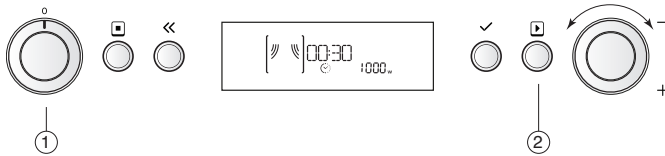


1. **KONTROLLÉR, AT MULTIFUNKTIONSKNAPPEN STÅR PÅ "0"**.
2. **TRYK PÅ START FOR AUTOMATISK AT STARTE** med fuld mikrobølgeeffekt og en tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

DU KAN OGSÅ ÆNDRE TIDEN VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet.

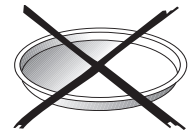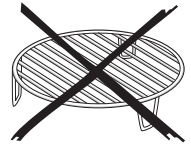

Crisp

ANVEND DENNE FUNKTION TIL opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Den er også velegnet til stegning af bacon og æg, pølser, hamburgere, osv.

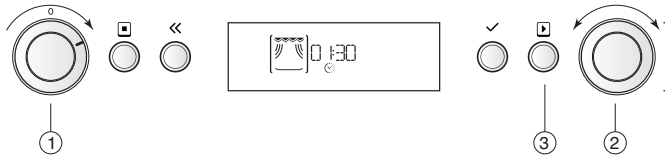

1. **DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder crispfunktionen.
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille tilberedningstiden.
3. **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.





OVNEN ANVENDER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden. Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade. **SØRG FOR**, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.

SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE på varmefølsomme overflader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftpladen i ovnrummet under grillelementet.


BRUG OVNHANDSKER eller det medfølgende specielle Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande skal tages ud.

BRUG KUN den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.

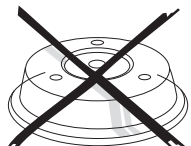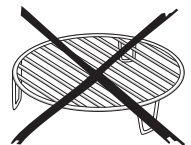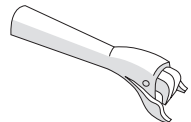

Grill

BRUG DENNE FUNKTION TIL brunning af overfladen på maden på risten.

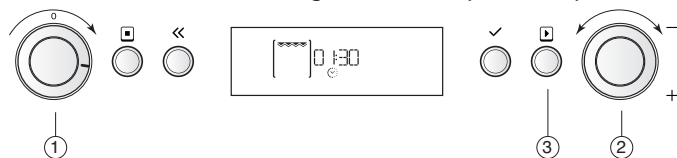

1. DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til du finder grillfunktionen.
2. DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille tilberedningstiden.
3. TRYK PÅ START-KNAPPEN.


ANBRING MADEN på risten. Vend maden under tilberedningen.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

BRUG IKKE PLASTREDSKABER, når du griller. De vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

Grill Kombi



ANVEND DENNE FUNKTION TIL TILBEREDNING af retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

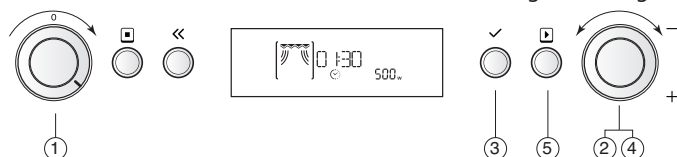

1. DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til du finder funktionen Grill kombi.
2. DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille mikrobølgeeffektniveauet.
3. TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg. Der gås automatisk videre til næste indstilling.
4. DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille tilberedningstiden.
5. TRYK PÅ START-KNAPPEN.

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt er begrænset til et fabriksindstillet niveau, når funktionen Turbo Grill Combi anvendes.


| GRILL COMBI | |
|-------------|---|
| EFFEKT | ANBEFALET BRUG: |
| 650 W | TILBEREDNING af grøntsager og gratiner |
| 350 - 500 W | TILBEREDNING af fjerkræ og lasagne |
| 160 - 350 W | TILBEREDNING af fisk og frosne gratiner |
| 160 W | TILBEREDNING af kød |
| 90 W | GRATINERING af frugt |
| 0 W | BRUNING kun under tilberedning |

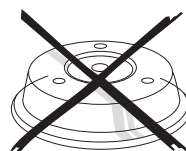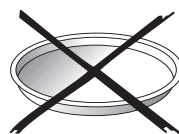

Lynopvarmning

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT FORVARME den tomme ovn.


FORVARMNING foretages altid med tom ovn, præcis som med en traditionel ovn, inden tilberedning eller bagning.

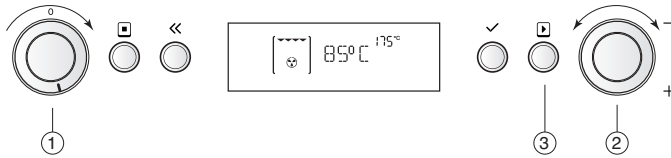

1. **DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder Lynopvarmningsfunktionen. (standardtemperaturen vises).
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille temperaturen.
3. **TRYK PÅ START-KNAPPEN**. Den aktuelle temperatur i ovnrummet vises under lynopvarmningsprocessen.


ANBRING IKKE MADVARER I OVNEN FØR ELLER UNDER forvarmning. De vil blive brændt af den kraftige varme. Når opvarmningen er startet, kan temperaturen let justeres ved at dreje på knappen +/-.

NÅR DEN INDSTILLEDE TEMPERATUR ER NÆT, holder ovnen den indstillede temperatur i 10 minutter, inden den slukker. I dette tidsrum venter ovnen på, at du sætter maden ind og vælger en varmluftfunktion for at starte tilberedningen

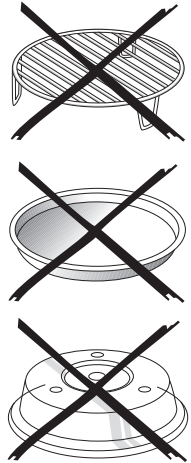

Varmluft

BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af marengs, mør- og butterdejskager, sukkerbrødskager, soufflé, fjerkræ og stegt kød.

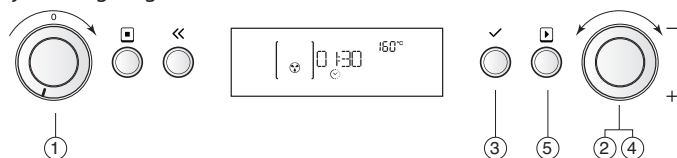


1. **DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du har fundet varmluftfunktionen. (standardtemperaturen vises).
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille temperaturen.
3. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
4. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille tilberedningstiden.
5. **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.

ANVEND ALTID RISTEN til retten, så luften kan cirkulere frit omkring den.

BRUG CRISP-PANDEn, når du bager småkager eller rundstykker.


NÅR OPVARMNINGEN er startet, kan tilberedningstiden nemt ændres med knappen +/-.
Brug på knappen tilbage (<<), for at vende tilbage til indstilling af den afsluttende temperatur.

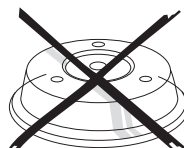


| MAD | TILBEHØR | OVNTEMP. °C | TILBEREDNINGSTID |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| OKSESTEG, MEDIUM (1,3 - 1,5 kg) | TALLERKEN på risten | 170 – 180°C | 40 – 60 MIN |
| FLÆSKESTEG (1,3- 1,5 kg) | TALLERKEN på risten | 170 – 190°C | 70 – 80 MIN |
| HEL KYLLING (1,0 - 1,2 kg) | TALLERKEN på risten | 210 – 220 °C | 50 – 60 MIN |
| SUKKERBRØDSKAGE (tung) | KAGEFORM på rist | 160 – 170 °C | 50 – 60 MIN |
| SUKKERBRØDSKAGE (let) | KAGEFORM på rist | 170 – 180°C | 30 – 40 MIN |
| SMÅKAGER | CRISP-PANDE på risten | 170 – 190°C, FORVARMET OVN | 10 – 12 MIN |
| BRØD | BAGEFORM på rist | 200 – 210°C, FORVARMET OVN | 30 – 35 MIN |
| RUNDSTYKKER | CRISP-PANDE på risten | 225°C, FORVARMET OVN | 10 – 12 MIN |
| MARENGS | CRISP-PANDE på risten | 100 – 125°C, FORVARMET OVN | 40 – 50 MIN |

Varmluft kombi

BRUG DENNE FUNKTION ved tilberedning af stegt kød, fjerkræ, bagte kartofler, frosne færdigretter, sukkerbrøds-kager, mør- og butterdejskager, fisk og dessert i form.

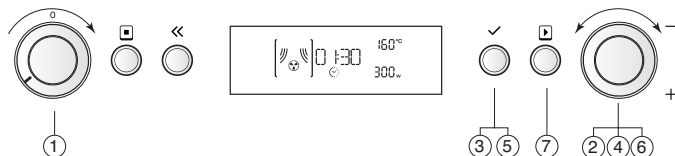

- DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du har fundet funktionen Varmluft Kombi. (standardtemperaturen vises).
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille temperaturen.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille mikrobølgeeffektniveauet.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille tilberedningstiden.
- TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

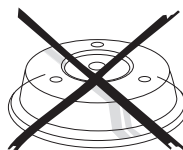

ANVEND ALTID RISTEN til retten, så luften kan cirkulere frit omkring den.

NÅR OPVARMNINGEN er startet, kan tilberedningstiden nemt ændres med knappen +/- . Brug på knappen tilbage (<<), for at vende tilbage til indstilling af effektniveauet eller den afsluttende temperatur.

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt under brug af varmluft er begrænset til et fabriksindstillet niveau.

| VARMLUFT KOMBI | |
|----------------|--|
| EFFEKT | ANBEFALET BRUG: |
| 350 W | TILBEREDNING af fjerkræ, fisk og gratiner |
| 160 W | TILBEREDNING af stege |
| 90 W | BAGNING af brød og kager |
| 0 W | BRUNING kun under tilberedning |

Manuel optøning

FØLG PROCEDUREN "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effektrinnet 160 W ved manuel optøning.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer man den korrekte tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, folie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).

VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.


VED OPTØNING anbefales det ikke at tømme madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.



Jet Defrost

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød. Jet Defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og -2,5 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

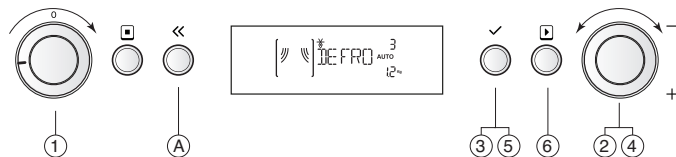

1. **DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder funktionen Jet Defrost.
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (-/+)** for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
3. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
4. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille vægten.
5. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg.
6. **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

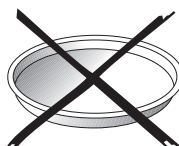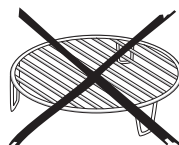

VÆGT:






DENNE FUNKTION SKAL KENDE madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.

HVIS VÆGTEN ER LAVERE ELLER HØJERE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

FROSNE MADVARER:

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal der vælges en lavere vægtindstilling.


HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal der vælges en højere vægtindstilling.

| MAD | | TIPS |
|---|--------------------------------------|--|
|  | 1 KØD (100 g - 2,0 kg) | Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege. VEND MADEN , når displayet angiver det. |
|  | 2 FJERKRÆ (100 g - 2,5 kg) | Kylling, hel, stykker eller fileter. VEND MADEN , når displayet angiver det. |
|  | 3 FISK (100 g - 2,0 kg) | Hele, koteletter eller fileter. VEND MADEN , når displayet angiver det. |
|  | 4 GRØNTSAGER (100 g - 2,0 kg) | Blandede grøntsager, ærter, broccoli, osv. VEND MADEN , når displayet angiver det. |
|  | 5 BRØD (100 g - 1,0 kg) | Brød, boller eller rundstykker. VEND MADEN , når displayet angiver det. |
| <p>TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅR I TABELLERNES LISTER, og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.</p> | | |


Auto Reheat (Auto-opvarmning)

BENYT DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

PLACER RETTEN på en mikrobølgefast tallerken eller fad.

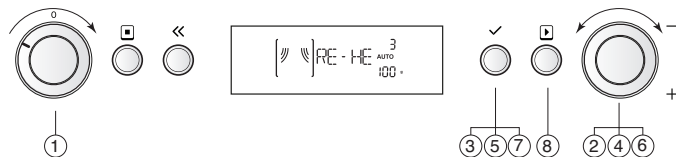

- DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder Auto-funktionen.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, indtil du finder funktionen Auto Reheat.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (-/+)** for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille vægten.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg.
- TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

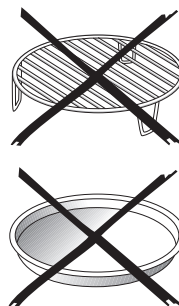

NÅR DU GEMMER en ret i køleskabet eller lægger den på et fad før opvarmning, skal du lægge de tykkere og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.

ANBRING TYNDE SKIVER kød oven på hinanden eller taglagt.

TYKKERE SKIVER (f.eks. farsbrød eller pølses) skal lægges tæt ved siden af hinanden.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER ALTID resultatet, specielt for frosne madvarer.

BRUG ALTID LÅG, når denne funktion bruges, undtagen ved opvarmning af en enkelt portion suppe lige fra køleskabet. Her er det ikke nødvendigt at bruge låg.


HVIS MADEN ER INDPAKKET på en måde, så den allerede har et låg, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så trykket kan lettes under opvarmningen.

PLASTFOLIE skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer, fordi der samler sig damp under tilberedningen.


| | MAD | TIPS |
|--|--|--|
| | 1 TALLERKENRET (250 g - 500 g) | TILBERED RETTEN i overensstemmelse med ovenstående anbefalingerne. Tildækket. |
| | 2 SUPPE (200 g - 800 g) | OPVARMES UTILDÆKKET i separate suppetallerkener eller en stor skål. |
| | 3 FROSSEN PORTION (250 g - 500 g) | FØLG ANVISNINGERNE PÅ EMBALLAGEN for ventilation, prikning, etc. |
| | 4 DRIKKEVARER (0,1 - 0,5 L) | OPVARM UTILDÆKKET og sæt en metalske i kruset eller skålen. |
| | 5 FROSSEN LASAGNE (250 g - 500 g) | ANBRING lasagnen i et ovn- og mikrobølgefast fad. |
| TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅR I DENNE TABELS LISTE , og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger". | | |

Auto Crisp

BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at varme maden op fra frosne tilstand til serveringstemperatur.
AUTO CRISP BRUGES KUN til frosne færdigretter.

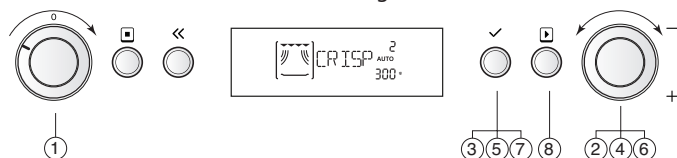

1. **DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder Auto-funktionen.
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, indtil du finder funktionen Auto Crisp.
3. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
4. **DREJ PÅ KNAPPEN (-/+)** for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
5. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
6. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille vægten.
7. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg.
8. **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.

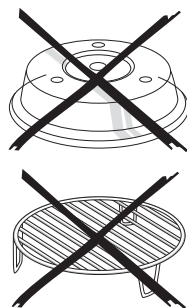


| | MAD | TIPS |
|---|--|--|
| | 1 POMMES FRITES (200 g - 500 g) | FORDEL POMMES FRITTERNE i et jævnt lag på Crisp-panden. Drys evt. med salt. RØR I/VEND MADEN , når displayet angiver det. |
| | 2 PIZZA , tynd bund (200 g - 600 g) | TIL PIZZAER med en tynd bund. |
| | 3 PIZZA, DEEP-PAN (300 g - 800 g) | TIL PIZZAER med en tyk bund. |
| | 4 KYLLINGEVINGER (200 g - 500 g) | TIL KYLLINGESTYKKER skal Crisp-panden pensles med og tilbered med Programafvig stillet på "Lo 2". VEND MADEN , når displayet angiver det. |
| | 5 TÆRTE (200 g - 500 g) | TIL TÆRTE og pie. |
| <p>TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅR I DENNE TABELS LISTE, og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger"</p> | | |



Auto Cook

DENNE FUNKTION MÅ KUN anvendes til tilberedning. Auto Cook kan udelukkende anvendes til madvarer i kategorierne, som står i tabellens liste.

PLACER RETTEN på en mikrobølgefast tallerken eller fad.

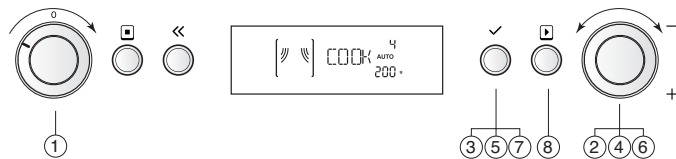



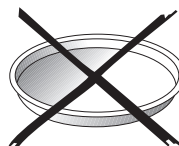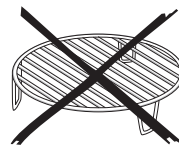


- DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder Auto-funktionen.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, indtil du finder funktionen Auto Cook.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (-/+)** for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille vægten.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg.
- TRYK PÅ START-KNAPPEN.**



GRØNTSAGER PÅ DÅSE: Dåsen skal altid åbnes og indholdet hældes i et mikrobølgefast fad. Tilbered aldrig grøntsagerne i deres dåse.

TILBERED friske, frosne eller grøntsager på dåse tildækket.


PLASTFOLIE skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer, fordi der samler sig damp under tilberedningen.

| ANBEFALET VÆGT | | |
|--|---|---|
|  | 1 BAGTE KARTOFLER (200 g - 1 kg) | PRIK KARTOFLERNE med en gaffel, og anbring dem på et ovnfast fad, der er velegnet til mikrobølger. Vend kartoflerne, når lydsignalet høres. Vær opmærksom på, at ovnen, fadet og maden er varme. VEND MADEN , når displayet angiver det. |
|  | 2 FRISKE GRØNTSAGER (200 g - 800 g) | SKÆR GRØNTSAGERNE ud i ensartede stykker. Tilsæt 2-4 spsk. vand, og dæk til. Rør rundt, når ovnen bipper. RØR I MADEN , når displayet angiver det. |
|  | 3 FROSNE GRØNTSAGER (200 g - 800 g) | TILBERED TILDÆKKET. Rør rundt, når ovnen bipper. RØR I MADEN , når displayet angiver det. |
|  | 4 GRØNTSAGER PÅ DÅSE (200 g - 600 g) | TILBERED PÅ EN MIKROBØLGEFAST tallerken, tildækket. |
|  | 5 POPCORN (100 g) | TILBERED KUN ÉN POSE ad gangen. Hvis der ønskes flere popcorn, skal der tilberedes én pose ad gangen. |
| TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅ I DENNE TABELS LISTE, Til fødevarer, som ikke står i tabellernes lister, og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til opthøning. | | |

Rengøring og vedligeholdelse


RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for.

HVIS OVNEEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.


-  **ANVEND IKKE METALSKURESVMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanel samt ovnens indvendige og udvendige overflader.**
Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med et glasrensemiddel.
SPRØJT IKKE direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.

DENNE OVN ER FREMSTILLET til at blive anvendt med monteret drejetallerken.

-  **ANVEND IKKE mikrobølgeovnen**, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovnlågen samt falsen.

-  **LAD IKKE FEDT** eller madrester sidde omkring lågen.

VED GENSTRIDIGE PLETTER, skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre pletterne.


-  **ANVEND IKKE DAMPRENERE** til rengøring af mikrobølgeovnen.

HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen omkring det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, rengøringsmiddel og en svamp. Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


DREJEKRYDS.

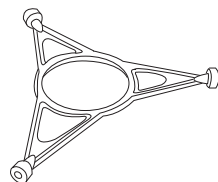


GLASDREJETALLERKEN.



CRISP-PANDENS HÅNDTAG.

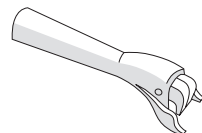

RIST.

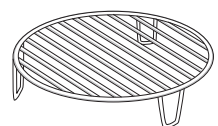


OMHYGGELIG RENGØRING:

CRISP-PANDE skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Områder med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.

LAD ALTID crisp-panden køle af, før den rengøres.



-  **CRISP-PANDE** MÅ IKKE komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.

-  **BRUG ALDRIG STÅLULD.** Det vil ridse overfladen.

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige apparater. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

| Test | Mængde | Vejl. tid | Effektniveau | Beholder |
|--------|--------|-------------|-------------------------|-------------|
| 12.3.1 | 1000 g | 13 min | 650 W | Pyrex 3.227 |
| 12.3.2 | 475 g | 5½ min | 650 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g | 16 min | 650 W | Pyrex 3.838 |
| 12.3.4 | 1100 g | 28 - 30 min | Varmluft 200 °C + 350 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.5 | 700 g | 25 min | Varmluft 200 °C + 90 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.6 | 1000 g | 30 - 32 min | Varmluft 225 °C + 350 W | Pyrex 3.827 |
| 13.3 | 500 g | 10 min | Jet defrost | |

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60350.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektiviteten for forskellige ovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

| Test | Vejl. tid | Temperatur | Forvarmet ovn | Tilbehør |
|-------|-------------|------------|---------------|-----------------------|
| 8.4.1 | 25 - 28 min | 160 °C | Nej | Crisppanden på risten |
| 8.4.2 | 22 - 24 min | 175 °C | Ja | Crisppanden på risten |
| 8.5.1 | 33 - 35 min | 180 °C | Ja | Risten |
| 8.5.2 | 65 - 70 min | 160 °C | Ja | Risten |

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| STRØMFORSYNING | 230 V / 50 Hz |
| MÆRKESPÆNDING | 2300 W |
| SIKRING | 10 A |
| MIKROBØLGERNES UDGANGSEFFEKT | 1000 W |
| GRILL | 800 W |
| VARMLUFT | 1200 W |
| YDRE MÅL (H x B x D) | 385 x 595 x 514 |
| INDRE MÅL (H x B x D) | 200 x 405 x 380 |

Anbefalet brug og gode råd

Sådan læses tilberedningstabellen

Tabellen angiver de funktioner, som er bedst at anvende til de forskellige typer af fødevarer. Tilberedningstiderne, om anført, starter fra det tidspunkt, hvor retten sættes i mikrobølgeovnen, bortset fra forvarmning (om påkrævet).

Tilberedningsindstillingerne og -varighederne er kun vejledende, og de afhænger af mængden af madvarer og den anvendte type tilbehør. Tilbered altid retten ved den korteste af de angivne tilberedningsvarigheder, og kontrollér så, om den er gennemstegt.

Følg rådene i tilberedningstabellen vedrørende valg af det (om medfølgende) tilbehør med omhu, for at opnå det bedste resultat.

Plastfolie og -poser

Fjern metalposelukkere fra papir- eller plastposer, inden de anbringes i mikroovnen.

Folie skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer, fordi der samler sig damp under tilberedningen.

Væsker

Væske kan blive opvarmet til over kogepunktet, uden synlige tegn herpå. Dette kan medføre, at varme væsker pludselig koger over.

Denne risiko forebygges ved at:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Rør rundt igen efter opvarmningen, før beholderen forsigtigt tages ud af mikrobølgeovnen.

Tilberedning

Mikrobølger trænger kun ind i madvaren til en begrænset dybde, så hvis der er flere stykker, der skal tilberedes samtidigt, skal de anbringes i en cirkel, så der er flere stykker i yderkanten.

Mindre stykker tilberedes hurtigere end store stykker.

Skær fødevarerne ud i stykker af samme størrelse, så de tilberedes ensartet.

Fugten fordampes under tilberedning med mikrobølger.

Et låg, der kan tåle mikrobølger oven på beholderen, hjælper med at reducere fordampningen.

De fleste madvarer fortsætter med at tilberedes, efter at tilberedningen i mikrobølgeovnen er færdig.

Tillad derfor altid et tidsrum til færdiggørelse af tilberedningsprocessen.

Sædvanligvis er det påkrævet at røre rundt under mikrobølge-tilberedning. Når der røres rundt skal de tilberedte portioner flyttes fra yderkanterne mod centrum, og de mindre tilberedte centrale portioner flyttes mod ydersiden.

Anbring tynde skiver kød oven på hinanden eller taglagt. Tykkere skiver (f.eks. farsbrød eller pølser) skal lægges tæt ved siden af hinanden.

Babymad

Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering.

På denne måde sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og at du undgår risikoen for skoldning eller vabler. Sørg altid for at fjerne låg og sut før opvarmning.

Frosne madvarer

For at opnå de bedste resultater, anbefaler vi at madvaren tøs op direkte på glasdrejetallerkenen. Om nødvendigt er det muligt at anvende en let plastbeholder, der er egnet til mikrobølger.

Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.

Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

Fejlfindingsoversigt

Apparatet fungerer ikke

- Drejekrydset ligger korrekt i ovnen.
- Døren er helt lukket.
- Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømforsyning.
- Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
Vent 10 minutter, og prøv at bruge apparatet igen.
- Åbn og luk døren, før der prøves igen.
- Tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 10 minutter før stikket kobles til og du prøver igen.

Serviceafdelingen

Før Serviceafdelingen kontaktes

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding".
2. Sluk for apparatet, og tænd det igen for at se, om fejlen vedvarer.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, når de ovenstående kontroller er udført, kontaktes serviceafdelingen.

Angiv altid:

- En kort beskrivelse af fejlen;
- Ovntype og -model;
- Servicenummeret (tallet står efter ordet "Service" på typepladen) på højre yderkant af ovnrummet (synlig når døren er åben).

Den elektroniske programmeringsfunktion fungerer ikke

Hvis bogstavet "F" vises på displayet efterfulgt af et tal, kontaktes den nærmeste serviceafdeling. Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer efter bogstavet "F".

SERVICE 0000 000 00000



Servicenummeret står også i garantibeviset.

- Din fulde adresse;
- Dit telefonnummer.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret **servicecenter** (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation).

Bortskaffelse af husholdningsapparater

- Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Kasser apparatet i overensstemmelse med lokal lovgivning om bortskaffelse af affald. Når apparatet kasseres, skal netledningen skæres af, så det ikke mere kan tilsluttes lysnettet.
- Kontakt de lokale myndigheder, renovationselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico

Viale G. Borghi, 27

21025 COMERIO (Varese) ITALY

Tel. +39 0332 759111 - Fax +39 0332 759268

www.whirlpool.eu

Trykt i Italien

05/16



400010886412

DA