

# NAVODILA ZA VSAKODNEVNO UPORABO




HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK  
WHIRLPOOL

Če želite celovitejšo pomoč, vas prosimo,  
da izdelek registrirate na spletni strani  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

## OPIS IZDELKA

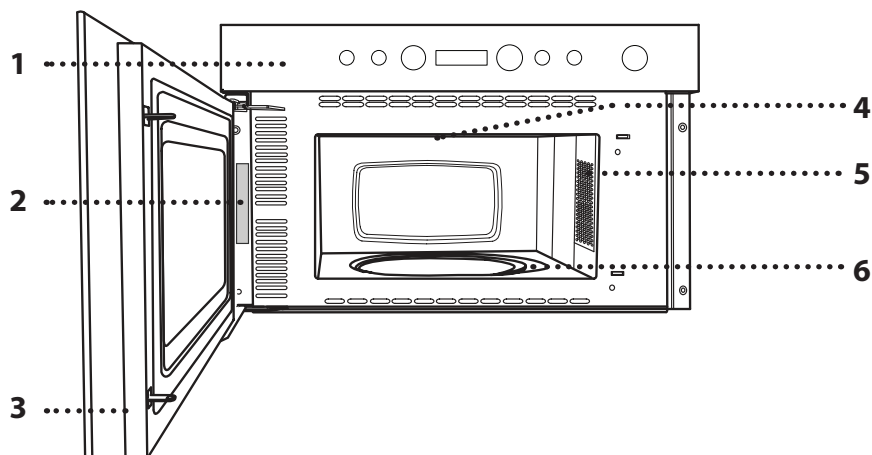

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica (ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Luč
5. Vrtljiv krožnik
6. Vrtljiv krožnik

## OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

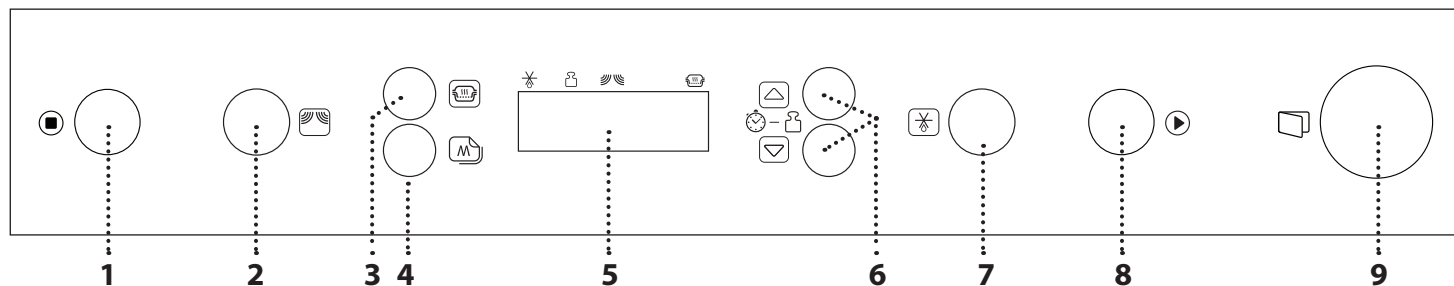

### 1. STOP

Tipka za prekinitev funkcije ali zvočnega signala, preklic nastavitvev in izklop pečice.

### 2. FUNKCIJA MIKROVALOVNE PEČICE/MOČ

Tipka za izbiro funkcije mikrovalov in nastavitvev zelene stopnje moči.

### 3. FUNKCIJA PARE

### 4. POMNILNIK

### 5. ZASLON

### 6. GUMBA +/-

Za spreminjanje nastavitvev funkcije (npr. dolžina, teža).

### 7. FUNKCIJA JET DEFROST


### 8. START

Za zagon funkcije.

### 9. GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

# PRIBOR


## VRTLJIV KROŽNIK

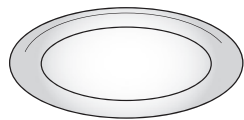

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.

Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.


### PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

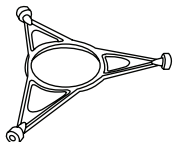

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.

## UPARJALNIK

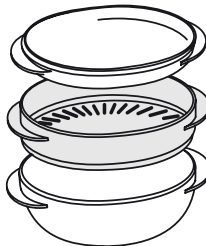

1 Za kuhanje na pari živila, kot so ribe ali zelenjava, položite v košarico (2) in natočite pitno vodo (100 ml) na dno parnega pekača (3), da se ustvari ustrezna količina pare.

2 Za kuhanje živil, kot so krompir, testenine, riž ali žita, ta položite neposredno na dno parnega pekača (košarica ni potrebna) in dodajte ustrezno količino pitne vode glede na količino živil.

3 Za boljše rezultate parni pekač pokrijte s priloženim pokrovom (1).

Parni pekač vedno položite na stekleni vrtljivi krožnik in ga uporabljajte le z ustreznimi funkcijami pečice oziroma mikrovalovne pečice.

Dno parnega pekača je primerno tudi za uporabo s posebno funkcijo parnega čiščenja.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

**Na tržišču je velik izbor raznega pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.**

**Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.**

**Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.**

**Pred zagonom pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča ne vrtil brez oviranja. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.**

# FUNKCIJE



## MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ (W)	PRIPOROČENO ZA
750 W	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode ali mesa in zelenjave.
500 W	Priprava rib, mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lasanj.
350 W	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160 W	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
0 W	Kadar kuhate samo z minutnim opomnikom.



## JET DEFROST

Za hitro odmrzovanje hrane, kot je meso, perutnina in ribe, ki tehtajo med 100 g in 2 kg. Hrano položite neposredno na steklen vrtljivi krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

**PARA**

Za kuhanje živil, kot so ribe in zelenjava, na pari s priloženim parnim pekačem. Hrano enakomerno porazdelite po košari in na dno parnega pekača nalijte pitno vodo (100 ml). Pečica samodejno izračuna nastavitve, ki so potrebne za doseganje popolnih rezultatov. Med prvim delom priprave hrane mikrovalovi ustvarijo paro, saj voda na dnu parnega pekača zavre.

JED	TEŽA (g)
KORENI, GOMOLJI	150 – 500
ZELENJAVA	
ZELENJAVA - ZAMRZNJENA	
RIBJI FILEJI	

Potreben pribor: Uparjalnik

**POMNILNIK**

Funkcija pomnilnika omogoča, da hitro in enostavno priključete zelene nastavitve.

Funkcija pomnilnika je, da si zapomni vse nastavitve, ki so trenutno prikazane.

- Pritisnite tipko memo in nato pritisnite tipko za začetek.

Shranjevanje nastavitve:

- Izberite katero koli funkcijo in opravite potrebno nastavitve.
- Pritisnite tipko memo in jo zadržite 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala: nastavev je shranjena. Pomnilnik lahko ponovno programirate tolikokrat, kot želite.

**VSAKODNEVNA UPORABA****. IZBIRA FUNKCIJE**

Funkcijo izberete preprosto s pritiskom na ustrezno tipko.

**. NASTAVITEV TRAJANJA**

Ko ste izbrali želeno funkcijo, s pomočjo ali nastavite želeno trajanje.

Čas lahko med kuhanjem spremenite s pritiskom na ali oziroma ga podaljšate za 30 sekund z vsakim pritiskom na .

**. NASTAVITEV MOČI MIKROVALOV**

Pritiskajte , dokler ne izberete zelene moči mikrovalov.

Opomba: Nastavitev lahko spremenite tudi med kuhanjem, s pritiskom na .

**. JET DEFROST**

Pritisnite in nato s tipko ali nastavite težo hrane. Med odmrzovanjem se bo funkcija za kratek

čas prekinila, tako da boste lahko hrano obrnili. Ko ste gotovi, zaprite vrata in pritisnite .

**. VKLOP FUNKCIJE**

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Tipko za zaustavitev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

**. JET START**

Ko je pečica izklopljena, pritisnite za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (750 W) za 30 sekund.

**. PREMOR**

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Nastavitev se ohrani 10 minut.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite .

Po končani pripravi boste naslednjih 10 minut enkrat ali dvakrat na minuto slišali zvočni signal. Signal prekinete tako, da pritisnete gumb STOP ali odprete vrata.

Opomba: Če po zaključku kuhanja odprete in zaprete vrata pečice, se nastavev ohrani samo še 60 sekund.

**. OHLAJANJE**

Ko je funkcija končana, lahko pečica izvede postopek hlajenja in se nato samodejno izklopi.

**. VARNOSTNI ZAKLEP**

Ta funkcija se samodejno vklopi, da pečice ni mogoče nehote vklopiti.

Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite za začetek izvajanja izbrane funkcije.

**. NASTAVITEV URE**

Pritiskajte , dokler številki za ure (leva stran) ne začneta utripati.

Uporabite ali za nastavev pravilne ure in za potrditev pritisnite : na zaslonu utripata številki za minute. Uporabite ali za nastavev minut in pritisnite za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

**. MINUTNI OPOMNIK**

Zaslon je mogoče uporabiti kot časovnik. Za uporabo funkcije in nastavev zelenega časa trajanja pritisnite ali . Pritisnite , da nastavite moč na 0 W, nato pritisnite , da vklopite odštevanje.

Opomba: Časovnik ne aktivira nobenega postopka priprave hrane. Za zaustavitev časovnika v katerem koli trenutku pritisnite .

## ČIŠČENJE

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da se je aparat ohladil.

Nikoli ne uporabljajte aparatov za čiščenje s paro. Ne uporabljajte jeklenih gob, abrazivnih čistilnih gob ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

### NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljivi krožnik in podstavek ter očistite dno pečice in odstranite vse ostanke hrane.

### PRIBOR

Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije. Prekinitev napajanja.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Na zaslonu je prikazano „Err“.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali številko, ki sledi „Err“.



Varnostna navodila, navodila za uporabo, kartico izdelka in podatke o porabi energije lahko prenesete na naslednje načine:

- Obiščite našo spletno stran [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

