

# GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență,  
vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție ghidurile privind Sănătatea și siguranța, precum și Utilizarea și întreținerea.**




Înainte de a folosi mașina de spălat,  
bolțurile pentru transport trebuie  
îndepărtațe obligatoriu.


Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acestora, consultați *Ghidul de instalare*.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

### APARATUL

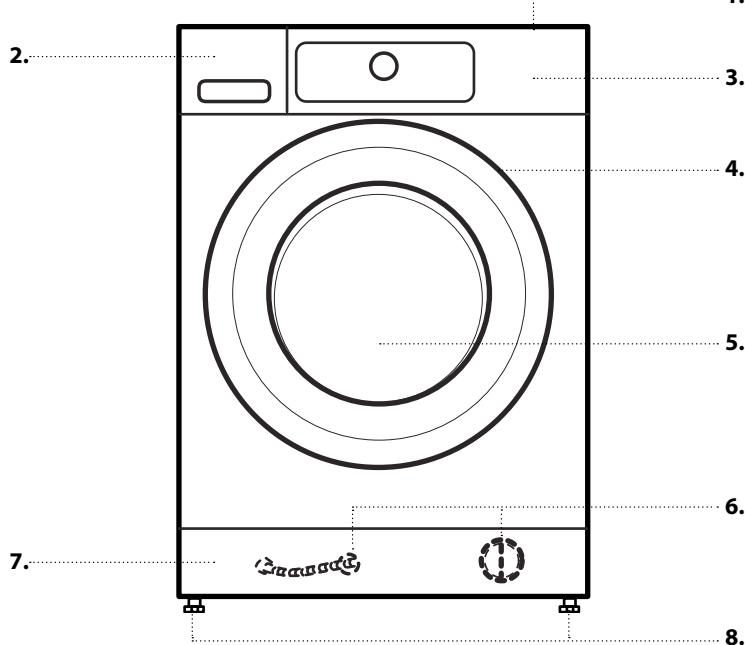


### PANOU DE COMANDĂ

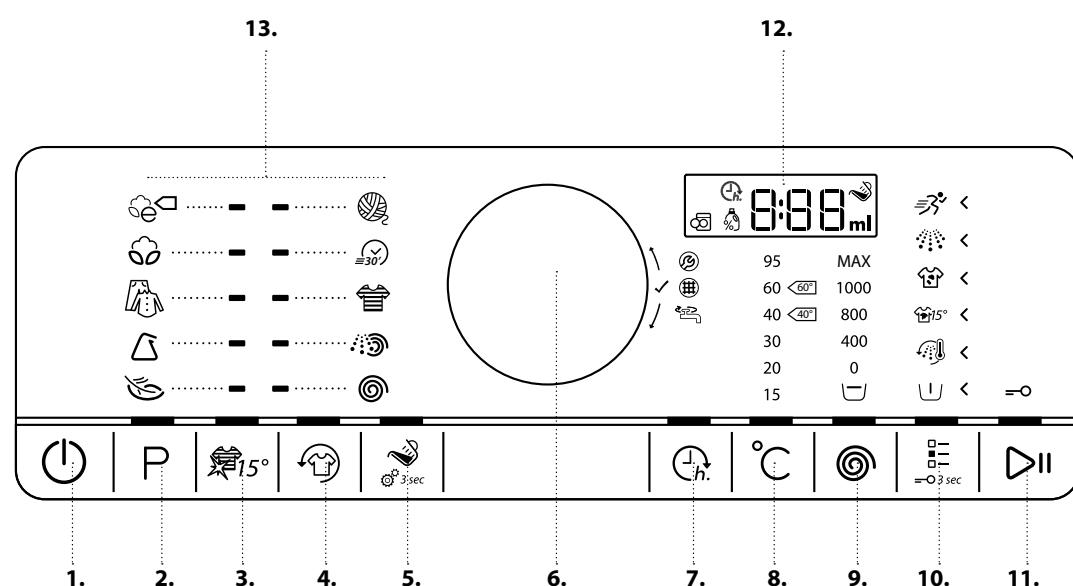

1. Butonul Pornire/Oprire (Resetare/Evacuare dacă se apasă și se menține apăsat)
2. Butonul Program
3. Butonul Colours 15°
4. Butonul Împrospătare
5. Butonul Ajutor la dozare
6. Buton rotativ (Rotiți pentru a selecta/Apăsați pentru a confirma)
7. Butonul Pornire cu întârziere
8. Butonul pentru temperatură
9. Butonul Viteză de centrifugare
10. Butonul Opțiuni (Este activată Blocarea butoanelor dacă este apăsat și menținut apăsat)
11. Buton Pornire / Pauză
12. Afisaj
13. Zona pentru programe

## DOZATORUL DE DETERGENT

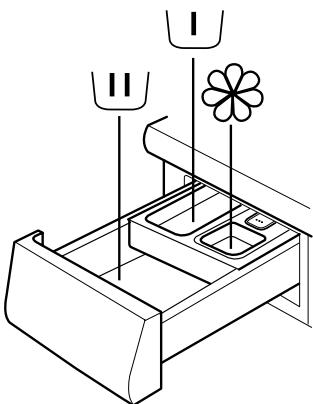

### 1. Compartiment pentru spălarea principală

- Detergent pentru spălarea principală
- Agent pentru îndepărtarea petelor
- Substanță pentru dedurizarea apei



### 2. Compartiment pentru prespălare

- Detergent pentru prespălare.



### 3. Compartiment pentru balsam

- Balsam de rufe
- Apret lichid



**Turnați balsam de rufe sau apretul lichid numai până la marcajul „max.”.**



### 4. Butonul de eliberare

(Apăsați pentru a demonta și a curăța dozatorul de detergent).

## RECOMANDĂRI PRIVIND DETERGENTUL UTILIZAT PENTRU DIFERITE TIPURI DE Rufe

Rufe albe, rezistente	(rece-95 °C)	Detergenți cu putere mare de spălare
Rufe albe, delicate	(rece-40 °C)	Detergenți neutri cu înălbitori și/sau agenți de strălucire
Culori deschise/pastelate	(rece-60 °C)	Detergenți cu înălbitori și/sau agenți de strălucire
Culori intense	(rece-60 °C)	Detergenți pentru rufe colorate fără înălbitori/agenți de strălucire
Negru/culori închise	(rece-60 °C)	Detergenți speciali pentru rufe negre/închise la culoare

## PRIMA UTILIZARE

Consultați secțiunea despre UTILIZAREA ZILNICĂ pentru informații privind selectarea și pornirea unui program.

### PRIMUL CICLU DE SPĂLARE

Atunci când conectați mașina de spălat la o priză, aceasta va porni automat.

Pentru a îndepărta reziduurile rămase în urma procesului de fabricație:

- Selectați programul „Bumbac” la o temperatură de 95 °C.



- Adăugați o cantitate mică de detergent cu putere mare de spălare în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent (maxim 1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufe cu grad redus de murdărie)

- Porniți programul **fără a adăuga rufe**.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere pentru mai multe detalii despre funcții/consultați ultima pagină pentru informații despre modul în care puteți obține Ghidul de utilizare și întreținere

### 1. ÎNCĂRCAȚI RUFELE

- Pregătiți rufelete în funcție de recomandările furnizate în secțiunea „SFATURI ȘI RECOMANDĂRI”.



Asigurați-vă că buzunarele sunt goale, fermoarele și capsele închise, iar șnururile legate.

- Deschideți ușa și încărcați rufelete. Respectați valorile maxime ale încărcăturii indicate în tabelul separat cu programe.

### 2. ÎNCHIDEȚI UȘA

- Asigurați-vă că nu rămân blocate rufe între geamul ușii și garnitura din cauciuc.



- Închideți hubloul astfel încât să puteți auzi atunci când se fixează în locaș.

### 3. DESCHIDEȚI ROBINETUL DE APĂ



### MODUL INDIVIDUAL

După ce ați pornit mașina de spălat, nu este obligatoriu să utilizați MODUL GHIDAT.

Ordinea în care doriți să vă setați programul depinde de dumneavoastră.

Pentru a efectua o setare, apăsați mai întâi butonul aferent, apoi roțiți butonul rotativ pentru a selecta și, în cele din urmă, apăsați butonul rotativ pentru a confirma.

Intervalul de temperaturi, vitezele de centrifugare și opțiunile depind de programul selectat. Prin urmare, se recomandă să începeți prin a selecta programul.



### 4. PORNIȚI MAȘINA DE SPĂLAT


- Apăsați butonul „Pornire/Oprire” până când se aprinde butonul pentru program. Pe panoul de comandă apare o animație, iar aparatul emite un sunet. Mașina de spălat este, în momentul respectiv, gata de funcționare.

### 5. SETAȚI PROGRAMUL DORIT


**MODUL GHIDAT** — lumina butonului vă va ghida pentru setarea programului după cum urmează: Selectarea programului/temperaturii/vitezelor de centrifugare/opțiunilor. Imediat ce ați confirmat o selecție apăsând pe butonul rotativ, lumina butonului va trece la pasul următor.

- Selectați programul:**

Asigurați-vă că se aprinde butonul pentru programe.

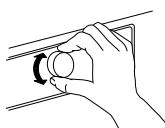

Rotiți butonul rotativ pentru a selecta programul dorit. Se aprinde indicatorul de lângă programul selectat.

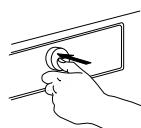

Confirmați programul dorit apăsând selectorul.

- Schimbați temperatura dacă este necesar**

Dacă doriți să schimbați temperatura indicată pe afișaj, asigurați-vă că se aprinde butonul Temperatură.

Rotiți selectorul pentru a selecta temperatura dorită, apoi apăsați selectorul pentru a confirma.



### 6. ADĂUGAȚI DETERGENT

• În cazul în care **nu** utilizați funcția Ajutor la dozare, trageți în afară dozatorul de detergent și adăugați detergent (și aditivi/balsam de rufe) acum; respectați recomandările cu privire la dozaj de pe ambalajul detergentului.



Dacă ați selectat PRESPĂLARE sau PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE, respectați recomandările din secțiunea OPȚIUNI, FUNCȚII ȘI INDICATORI. Apoi, închideți cu grijă dozatorul de detergent.

• Dacă utilizați **funcția „Ajutor la dozare”, adăugați detergent ulterior**, după ce ați pornit programul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea OPȚIUNI, FUNCȚII ȘI INDICATORI.

• După ce ați adăugat detergent/aditivi, nu deschideți dozatorul de detergent pentru a preveni starea de preaplin.



### 7. PORNIȚI PROGRAMUL

• Apăsați și mențineți apăsat „Start/Pauză” până când butonul se aprinde și rămâne aprins; programul va porni.



• Dacă ați selectat „Ajutor la dozare”, mașina de spălat afișează cantitatea de detergent recomandată pentru încărcătura dumneavoastră de rufe după pornirea programului.

Respectați instrucțiunile în conformitate cu indicațiile din secțiunea OPȚIUNI, FUNCȚII ȘI INDICATORI/Ajutor la dozare.



### 8. MODIFICAȚI SETĂRILE UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ DACĂ ESTE NECESAR

Puteți modifica setările chiar și atunci când un program rulează. Modificările vor fi aplicate, cu condiția ca faza programului respectiv să nu se fi încheiat.

• Apăsați butonul corespunzător (de exemplu, butonul „Viteză de centrifugare” pentru a modifica viteza de centrifugare). Valoarea selectată va clipi timp de câteva secunde.



• În timp ce aceasta clipește, puteți regla setarea rotind butonul rotativ. Dacă valoarea se oprește din clipit înainte de a o regla, apăsați din nou butonul.



• Apăsați butonul rotativ pentru a confirma noua setare. Dacă nu o confirmați, noua setare va fi confirmată în mod automat: Aceasta se va opri din clipit.

Programul va continua să ruleze în mod automat.

Pentru a modifica setările unui program care rulează, puteți, de asemenea, să:

- Apăsați „Start/Pauză” pentru a întrerupe programul care rulează

- Modificați setările după cum doriți.

- Apăsați din nou „Start/Pauză” pentru a continua programul.

Programul va continua să ruleze în mod automat.

Pentru a modifica setările unui program care rulează, puteți, de asemenea, să:

- Apăsați „Start/Pauză” pentru a întrerupe programul care rulează

- Modificați setările după cum doriți.

- Apăsați din nou „Start/Pauză” pentru a continua programul.

Programul va continua să ruleze în mod automat.

Pentru a modifica setările unui program care rulează, puteți, de asemenea, să:

- Apăsați „Start/Pauză” pentru a întrerupe programul care rulează

- Modificați setările după cum doriți.

- Apăsați din nou „Start/Pauză” pentru a continua programul.



Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea OPȚIUNI, FUNCȚII ȘI INDICATORI.

## **9. ÎNTRERUPEȚI UN PROGRAM CARE RULEAZĂ ȘI DESCHIDEȚI UȘA DACĂ ESTE NECESAR**

- Apăsați și mențineți apăsat „Start/Pauză” pentru a întrerupe un program care rulează.
- Dacă nivelul apei și/sau temperatura nu este/sunt prea mari/mari, indicatorul pentru ușă deschisă se aprinde. Puteți deschide ușa, de exemplu, pentru a adăuga/scoate rufe.
- Apăsați „Start/Pauză” pentru a continua programul.



## **11. OPRIȚI MAȘINA DE SPĂLAT DUPĂ TERMINAREA PROGRAMULUI**

- Mesajul „End” („Finalizare”) apare pe afișaj, iar indicatorul pentru ușă deschisă se va aprinde – puteți scoate rufe.



## **10. RESETAȚI PROGRAMUL CARE RULEAZĂ DACĂ ESTE NECESAR**

- Apăsați și mențineți apăsat butonul „Pornire/Oprire” până când „rES” apare pe afișaj.



- Apăsați „Pornire/Oprire” pentru a opri mașina de spălat. Mașina de spălat se va opri automat după aproximativ un sfert de oră de la terminarea programului, pentru a economisi energie.
- Lăsați ușa întredeschisă pentru ca interiorul mașinii de spălat să se usuce.

Apa este evacuată, programul se încheie, iar ușa se deblochează.

# **SFATURI ȘI RECOMANDĂRI**

## **SORTAȚI RUFELE ÎN FUNCȚIE DE**

- Tipul de țesătură/simbolul de întreținere de pe etichetă (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, articole de spălat de mâna)
- Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi)
- Țesături delicate (spălați articole vestimentare mici, precum ciorapii de nylon, și articole cu agățători, precum sutienele, într-un sac de pânză sau o față de pernă cu fermoar).

## **GOLIȚI TOATE BUZUNARELE**

- Obiecte precum monede sau brichete pot deteriora atât rufulă, cât și tamburul.

## **SIMBOLURILE DE ÎNTREȚINERE DE PE ETICHETĂ**

Temperatura din simbolul cuvă de pe etichetă indică temperatura maximă admisă pentru spălarea articoului vestimentar.

- Acțiune mecanică normală
- Acțiune mecanică redusă
- Acțiune mecanică foarte redusă
- Numai spălare manuală
- Nu se spală

## **CURĂȚAȚI FILTRUL DE APĂ ÎN MOD REGULAT**

- Astfel se evită infundarea acestuia, care ar putea face imposibilă eliminarea apei de evacuat. Consultați secțiunea ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE/„Curățarea filtrului de apă” din Ghidul de utilizare și întreținere.

## **CUM SĂ ECONOMISIȚI ȘI SĂ PROTEJATI MEDIUL**

- Prin încărcarea mașinii cu cantitățile maxime de rufulă recomandate pentru programe, conform indicațiilor din tabelul cu programe, puteți obține cele mai bune rezultate din punct de vedere energetic, al consumului de apă, de detergent și de timp.
- Nu depășiți dozajele de detergent indicate în instrucțiunile producătorului de detergent. Utilizați funcția Ajutor la dozare.
- Economisiți energie folosind un program de spălare la 60 °C în loc de 95 °C sau un program de spălare la 40 °C în loc de 60 °C. Pentru articolele din bumbac, se recomandă programul Bumbac Eco □ la 40 °C sau 60 °C.
- Economisiți energie și timp prin selectarea unei viteze mari de centrifugare, pentru a reduce conținutul de apă din rufulă înainte de a utiliza un uscător de rufulă.

# TABELUL CU PROGRAME

Program		Simboluri de întreținere	Temperatură °C	Încărcătură max.(kg)	Selectabil folosind butonul Opțiuni				Selectabil în mod direct				Centrifugare	Detergenți și aditivi				
					Presăpare	Finalizare la temperatură ridicată	Îndepărțarea petelor Bio 15	Rufe foarte murdare	Clătire intensivă	Rapid	Culori 15°	Împresăptare	Ajutor la dozare	Pornire cu întâztere	Viteză max. de centrifugare (rot/min)	Fără centrifugare finală	Preșăpare	Spălare principală
Bumbac ECO			Rece/ 60 °C	max.	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	—	●
BUMBAC			Rece/ 95 °C	max.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	○	●
AMESTEC			Rece/ 60 °C	6,0	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	—	●
SINTETICE			Rece/ 60 °C	3,5	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	○	●
DELICATE			Rece/ 40 °C	2,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●
LÂNA			Rece/ 40 °C	2,0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	—	●
CULORI			Rece/ 60 °C	6,0	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●
RAPID 30'			Rece/ 30 °C	3,0	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	max.	✓	—	●
CLĂTIRE ȘI CENTRIFUGARE			—	max.	—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	max.	✓	—	—
CENTRIFUGARE			—	max.	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	max.	—	—	—

Selectabil/opțional

— Neselectabil/neaplicabil

Este necesară dozarea

Dozarea este opțională

# PROGRAME

Respectați recomandările de pe etichetele cu simbolurile de îngrijire ale rufelor dvs.

## BUMBAC ECO

Articole cu grad normal de murdărie, din bumbac. Program standard pentru bumbac. La 40 °C și 60 °C, programul cel mai avantajos din punctul de vedere al consumului combinat de apă și energie electrică pentru spălarea articolelor din bumbac. Valorile de pe eticheta energetică au la bază acest program.



## BUMBAC

Articole cu grad normal și ridicat de murdărie, țesături rezistente din bumbac și in.



## AMESTEC

Articole rezistente cu grad redus și normal de murdărie, din bumbac, in, fibre artificiale și amestecurile lor. Program de o oră.



## SINTETICE

Articole cu grad normal de murdărie din fibre artificiale sau amestecuri din bumbac.



## DELICATE

Rufe delicate din țesături fine, care necesită spălare ușoară.



## LÂNA

Articole din lână cu eticheta „Woolmark” și identificate ca fiind lavabile în mașina de spălat, precum și țesături din mătase (respectați recomandările de pe eticheta de întreținere), in, lână și viscoză cu eticheta „numai spălare manuală”.



## RAPID 30'

Rufe cu grad redus de murdărie din bumbac, fibre sintetice și amestecurile lor. Program de reîmprospătare pentru rufe fără pete.



## CULORI

Rufe cu grad redus și normal de murdărie din bumbac, fibre sintetice sau amestecurile lor; de asemenea, țesături delicate. Ajută la păstrarea culorilor. Folosiți un detergent adecvat pentru culorile rufelor dumneavoastră.



## CLĂTIRE ȘI CENTRIFUGARE

Program separat de clătire și centrifugare intensivă. Pentru rufe rezistente.



## CENTRIFUGARE

Program separat de centrifugare intensivă. Pentru rufe rezistente.

# DATE PRIVIND CONSUMUL

Aceste date pot difera în locuința dumneavoastră din cauza modificărilor de temperatură a apei de admisie, de presiune a apei etc.

PROGRAM	TEMPERATURĂ (°C)	ÎNCĂRCĂTURĂ (KG)	APĂ (L)	ENERGIE (KWH)	DURATA APROXIMATIVĂ A PROGRAMULUI (H:MIN)		CONȚINUT APROXIMATIV DE UMIDITATE RĂMASĂ (%)
					FĂRĂ FUNCȚIA RAPID	CU FUNCȚIA RAPID	
AMESTEC	40	6,0	61	0,28	01:00	00:55	55
BUMBAC	95	10,0 (max.)	99	2,80	02:50	--	55
BUMBAC	60	10,0 (max.)	97	1,80	02:35	01:55	55
BUMBAC	40	10,0 (max.)	88	0,88	03:30	02:10	55
SINTETICE	60	3,5	46	0,96	02:20	01:20	35
SINTETICE	40	3,5	46	0,66	02:20	01:20	35
Bumbac ECO	60	10,0 (max.)	60	0,95	06:00	04:00	53
Bumbac ECO	60	5,0	40	0,73	03:30	*	53
Bumbac ECO	40	5,0	40	0,71	03:30	*	53

Valori măsurate în condiții normale, în conformitate cu IEC/EN 60456. Valorile apei, energiei și conținutului de umiditate rămasă se referă la setările implicate ale programelor, fără opțiuni.

max. = capacitatea maximă de încărcare a mașinii de spălat

Valorile acustice de pe eticheta cu declarația de conformitate se referă la aparat după instalarea completă, cu plăcile acustice fixate în partea inferioară a mașinii de spălat, în conformitate cu instrucțiunile separate.

**Bumbac Eco** este programul standard pentru spălarea articolelor din bumbac cu grad normal de murdărie, fiind cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului combinat de apă și energie electrică. Pentru a economisi energie, temperatura efectivă a apei poate devia de la temperatura specificată a ciclului de spălare.

Consumul de putere în modul oprit este de 0,25 W/în modul inactiv 0,25 W.

\* Durată indicată după detectarea încărcăturii

# OPȚIUNI, FUNCȚII ȘI INDICATORI

**OPȚIUNI care pot fi selectate în mod direct prin apăsarea butonului aferent**

## Colours 15°

Ajută la păstrarea culorilor rufelor prin spălarea acestora cu apă rece (15 °C). Economisește energia utilizată la încălzirea apei, menținând rezultate bune de spălare.

Adevarat pentru rufe colorate, cu grad redus de murdărie, fără pete. Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 95 °C.



## Împrospătare

Ajută la menținerea prospetimei rufelor dacă nu le puteți scoate din mașină la scurt timp după terminarea programului.



Mașina de spălat va începe periodic rotirea rufelor după terminarea programului. Acest proces durează până la aproximativ 6 ore după terminarea programului de spălare. Îl puteți opri oricând, apăsând pe orice buton; ușa se deblochează și puteți scoate rufe.

## Ajutor la dozare

Ajută la dozarea cantității corespunzătoare de detergent pentru încărcătura dumneavoastră de rufe. Înainte de a utiliza această opțiune:

Concentrația detergentilor disponibili pe piață variază considerabil. Din acest motiv, reglați mașina de spălat în funcție de cantitatele de dozare ale detergentilor pe care îi folosiți.

În plus, verificați dacă nivelul de duritate presetat al apei din mașina de spălat (apă dedurizată) corespunde cu nivelul de duritate al apei locale și reglați-l dacă este necesar (consultați „Prima utilizare a funcției de Ajutor la dozare” din „Ghidul de utilizare și întreținere”).

### 1) Selectați funcția Ajutor la dozare:

După selectarea programului și a opțiunilor, apăsați butonul „Ajutor la dozare”; pe afișaj se aprinde simbolul Ajutor la dozare.

### 2) Porniți programul:

Porniți programul apăsând „Start/Pauză”. – Tamburul se va rota pentru a detecta încărcătura de rufe; apoi, pe afișaj va apărea cantitatea recomandată de detergent în ml.



### 3) Adăugați detergent:

Trageți afară dozatorul de detergent și turnați cantitatea de detergent indicată pe afișaj în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent.



Dacă ați selectat opțiunea „Prespălare” și dorîți să adăugați detergent și pentru prespălare, turnați jumătate din cantitatea de detergent indicată în compartimentul pentru prespălare, pe lângă cantitatea integrală pe care ați adăugat-o deja în compartimentul pentru spălare principală.

În loc să adăugați detergent în dozatorul de detergent, acesta poate fi adăugat direct în tambur, într-o bilă pentru detergent. Pentru programe cu prespălare: Detergentul pentru prespălare poate fi adăugat în tambur, detergentul pentru spălare principală trebuie să fie adăugat în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent. În acest caz, folosiți detergent pudră pentru spălarea principală, pentru a vă asigura că acesta rămâne în dozatorul de detergent până la începerea fazei de spălare principală. După adăugarea detergentului, închideți dozatorul de detergent (sau ușa).

### 4) Apăsați și mențineți apăsat „Start/Pauză” pentru a continua programul.

**OPȚIUNI care pot fi selectate cu ajutorul butonului Opțiuni**



## Prespălare

Ajută la curățarea rufelor cu grad ridicat de murdărie adăugând o fază de prespălare la programul de spălare selectat.

Pentru rufe cu grad ridicat de murdărie, de exemplu, care conțin nisip sau impușcături sub formă de granule.

Prelungește programul cu aproximativ 20 de minute.

Adăugați detergent și în compartimentul pentru prespălare al dozatorului de detergent sau direct în tambur. Folosiți detergent pudră pentru spălarea principală, pentru a vă asigura că detergentul rămâne în dozatorul de detergent până la începerea fazei de spălare principală.



## Hot finish

Programul se termină cu o fază de clătire cu apă caldă.

Fibrele rufelor se îmboanează, astfel încât le simțiți calde și plăcute la atingere atunci când le scoateți, la scurt timp după terminarea programului.



## Îndepărtarea petelor Bio 15°

Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de pete, cu excepția celor de grăsimi/ulei.

Programul începe cu o fază de spălare cu apă rece. Prelungește programul cu aproximativ 10 minute.

Se recomandă tratarea prealabilă pentru îndepărtarea petelor persistente.

Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 95 °C.



## Rufe foarte murdare

Ajută la curățarea rufelor pătate, cu grad ridicat de murdărie, optimizând eficiența aditivilor pentru îndepărtarea petelor.

Adăugați la spălare o cantitate corespunzătoare de aditiv pentru îndepărtarea petelor (pudră) în compartimentul pentru spălare principală, împreună cu detergentul dumneavoastră (numai pudră). Poate prelungi programul cu până la 15 minute.

Adevarat pentru utilizarea cu agenți de îndepărtare a petelor pe bază de oxigen și agenți de înlăturare. **Nu trebuie să utilizați agenți de înlăturare cu clor sau perborat.**



## Clătire intensivă

Împiedică acumularea resturilor de detergent în rufe, prelungind fază de clătire.

Opțiune adevarată în special pentru spălarea hainelor bebelușilor, pentru persoanele care suferă de alergii și pentru zone cu apă dedurizată.



## Rapid

Permite spălarea rapidă.

Se recomandă numai în cazul rufelor cu grad redus de murdărie.

Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 95 °C.

## FUNCȚII

### Fără centrifugare finală (opțiune a butonului Centrifugare)



Împiedică centrifugarea automată a rufelor la terminarea programului. Ruful rămâne în ultima apă de clătire, iar programul nu mai continuă să ruleze.

Opțiune adecvată pentru țesături delicate care nu necesită centrifugare sau care trebuie centrifugate la o viteză mai mică.

Neadeacvată pentru mătase. Pentru a opri funcția „Fără centrifugare finală”, alegeti între:

- **evacuarea apei, fără centrifugare:**

roțiți butonul rotativ pentru a selecta viteza de centrifugare „0”, apoi apăsați „Start/Pauză”: Apa va fi evacuată, iar programul se încheie

- **centrifugarea rufelor:**

viteza de centrifugare clipește – porniți ciclul de centrifugare apăsând „Start/Pauză”.

Sau selectați o viteză de centrifugare diferită rotind butonul rotativ, apăsați-l pentru a confirma, apoi apăsați „Start/Pauză”.

### Pornire cu întârziere

Amână pornirea programului la o oră ulterioară. Nu utilizați detergent lichid cu această funcție.



- Selectați programul, temperatura și opțiunile.
- Apăsați butonul „Pornire cu întârziere” – simbolul pentru pornire cu întârziere de pe afișaj clipește.
- Roțiți butonul rotativ pentru a selecta o întârziere de până la 23 de ore, care va apărea pe afișaj. Confirmați apăsând butonul rotativ.
- Apăsați „Start/Pauză” – începe numărătoarea inversă pentru pornirea cu întârziere. Semnul „:” (două puncte) de pe afișaj clipește. Ușa se blochează.
- Dacă ati selectat opțiunea Ajutor la dozare: Atunci când apăsați „Start/Pauză”, mașina de spălat va calcula cantitatea de detergent recomandată. Adăugați detergent în conformitate cu indicațiile de pe afișaj (consultați secțiunea „Ajutor la dozare”). Apăsați din nou „Start/Pauză” pentru a porni numărătoarea inversă a duratei de temporizare selectată.
- Odată durata de temporizare atinsă, mașina de spălat pornește automat. Apoi, pe afișaj apare durata de timp rămasă din program.

Pentru a anula opțiunea „Pornire cu întârziere”:

- Apăsați „Start/Pauză” pentru a anula pornirea cu întârziere.

### Blocarea butoanelor

Blochează butoanele și butonul rotativ de pe panoul de comandă pentru a preveni utilizarea accidentală.



Pentru a bloca butoanele:

- Mașina de spălat trebuie să fie pornită.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru opțiunea respectivă până când se aprinde simbolul cheie de pe afișaj. Butonul rotativ și butoanele sunt acum blocate. Numai butonul „Pornire/Oprire” funcționează.



Dacă opriti și apoi reporniți mașina de spălat, blocarea butoanelor rămâne activă până când o deblocați



=○ 3 sec

Pentru a debloca butoanele, apăsați și mențineți apăsat din nou butonul opțiunii până când dispare simbolul cheie de pe afișaj.

## INDICATORI

### Ușa poate fi deschisă.



**Eroare: Robinetul de apă este închis.** Mașina de spălat nu este alimentată cu apă/este alimentată cu o cantitate de apă insuficientă.



**Eroare: Filtru apă înfundat** Apa nu poate fi evacuate; este posibil ca filtrul de apă să fie înfundat



**Eroare: Sunati service.** Consultați secțiunea Depanare din Ghidul de utilizare și întreținere.



În cazul apariției unor defecțiuni, consultați secțiunea Depanare din „Ghidul de utilizare și întreținere”.

## ÎNTRĂZINERE, CURĂȚARE ȘI DEPANARE

Pentru procedurile de întreținere, curățare și depanare, consultați

### Ghidul de utilizare și întreținere.

**Ghidul de utilizare și întreținere** poate fi obținut astfel:

- De la serviciul de asistență tehnică post-vânzare; folosind numărul de telefon specificat în certificatul de garanție
- Prin descărcare de pe site-ul web al Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Atunci când luați legătura cu reprezentanții serviciului de asistență tehnică post-vânzare, comunicați ambele numere de pe autocolantul de service, amplasat pe interiorul ușii.

<http://www.whirlpool.com>

Puteți găsi numărul de telefon în certificatul de garanție.



400010791104

Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăți Whirlpool -  
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Toate drepturile rezervate - <http://www.whirlpool.eu>



n

