

# DAGLIG INFORMATIONSBOK



## TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få tillgång till mer omfattande hjälp och support, registrera din produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan ladda ner handböckerna Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten.

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

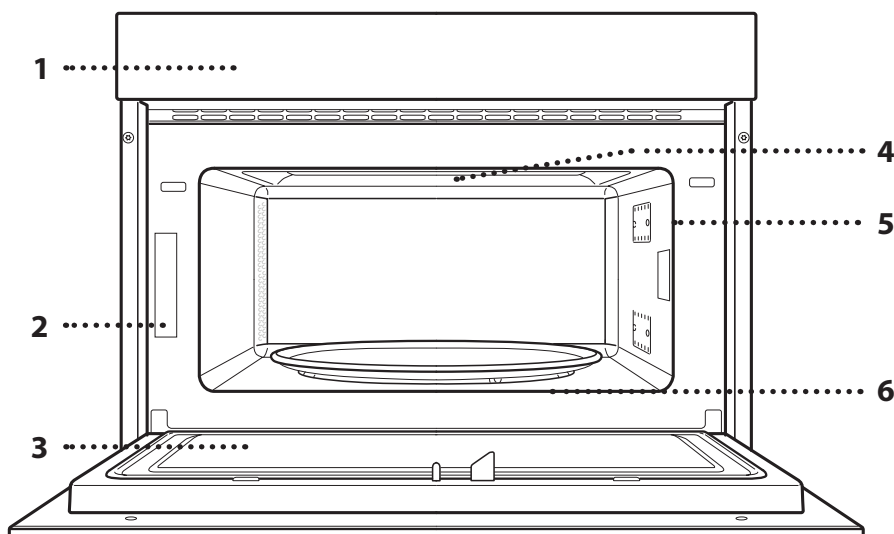

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Övre värmeelement/grillelement
5. Lampa
6. Roterande glasplatta

## BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

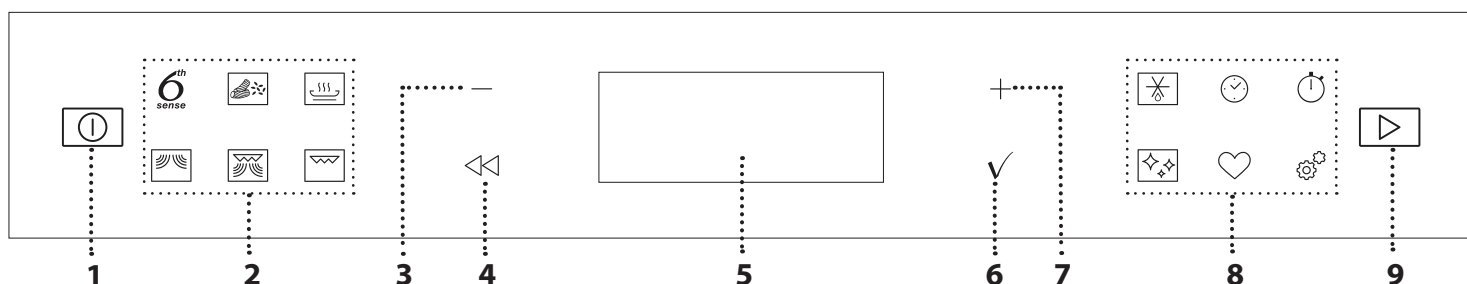

### 1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen eller stoppa en aktiverad funktion.

### 2. MENY/DIREKTÅTKOMST TILL FUNKTIONER

För snabb åtkomst till funktionerna och menyn.

### 3. MINUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att bläddra i menyn och minska inställningar eller värden för en funktion.

### 4. TILLBAKA

För återgång till föregående skärm. Gör det möjligt att ändra inställningarna under tillagning.

### 5. DISPLAY

### 6. BEKRÄFTA

För att bekräfta en vald funktion eller ett inställt värde.

### 7. PLUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att bläddra i menyn och öka inställningar eller värden för en funktion.

### 8. DIREKTÅTKOMST TILL VAL/ FUNKTIONER


För att få snabb åtkomst till funktioner, inställningar och favoriter.

### 9. START

För att starta en funktion med angivna inställningar eller basinställningarna.

# TILLBEHÖR


## ROTERANDE GLASPLATTA

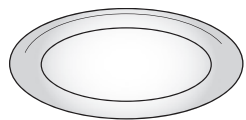

Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder. Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra


behållare eller tillbehör.

## GLASPLATTANS STÖD

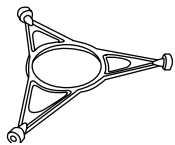

Använd endast stödet till den roterande glasplattan. Ställ inte andra tillbehör på stödet.


## CRISPPANNA

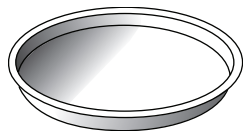

Bara för användning med den avsedda funktionen. Crisppannan måste alltid placeras mitt på glastallriken och kan förvärmas när den är tom, med hjälp av


specialfunktionen endast för detta ändamål. Lägg maten direkt i crisppannan.

## HANDTAG FÖR CRISPPANNAN



Används för att ta ut den heta crisppannan ur ugnen.

## BAKGALLER

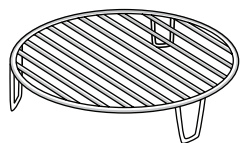


Används för att placera maten närmare grillen, för perfekt bryning av maten.

Placera gallret på den roterande glasplattan och se till att det inte

kommer i kontakt med andra ytor.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

## ÅNGKOKNINGSSATS

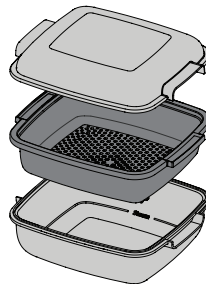

- .....1 För att ånga livsmedel såsom fisk eller grönsaker, placera dessa i korgen (2) och häll
- .....2 dricksvatten (100 ml) i botten på ångkokaren (3) för att uppnå rätt mängd ånga.
- .....3 För att koka livsmedel såsom pasta, ris, potatis eller andra spannmål, placera dessa direkt på botten av ångkokaren

(korgen behövs inte) och tillsätt lämplig mängd dricksvatten för mängden mat som tillagas.

För bästa resultat, täck ångkokaren med locket (1) som ingår.

Placera alltid ångkokaren på den roterande glasplattan och använd den bara med lämpliga tillagningsfunktioner, eller med mikrovågsugnsfunktionerna.

Ångkokaren kan även användas med Smart Clean-funktionen.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Metallbehållare för mat eller dryck ska aldrig användas vid tillagning i mikrovågsugn.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen. Se till att den roterande glasplattan inte hamnar utanför avsedd plats när du sätter i eller tar ut andra tillbehör.

## FUNKTIONER

6<sup>th</sup>  
sense

### 6<sup>th</sup> SENSE

Med den här funktionen väljs automatiskt optimal temperatur och tillagningsmetod för alla typer av mat.

#### • 6<sup>th</sup> SENSE – ÅTERUPPVÄRMNING

För att värma färdiglagad mat som antingen är fryst eller har rumstemperatur. Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. Lägg maten på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat. För bästa resultat låt maten stå i cirka 1–2 minuter efter att den har värmts upp, speciellt om den har varit fryst.

Öppna inte luckan medan funktionen är igång.

| MAT                                                                                   | VIKT (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MIDDAGSRÄTT                                                                           | 250–500  |
| Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie                              |          |
| SOPPA                                                                                 | 200–800  |
| Värm utan lock i separata skålar                                                      |          |
| MIDDAGSRÄTT–FRYST                                                                     | 250–500  |
| Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie                              |          |
| DRYCK                                                                                 | 100–500  |
| Sätt en värmetålig plastsked i muggen eller koppen för att undvika att det kokar över |          |
| FRYST LASAGNE                                                                         | 250–500  |
| Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie                              |          |

#### • 6<sup>th</sup> SENSE – TILLAGNING

Tillaga flera olika maträtter på bästa sätt, både snabbt och enkelt.

| MAT                                                                                                         | VIKT (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BAKAD POTATIS                                                                                               | 200–1000 |
| Pensla med olja eller smält smör. Skär ett kors i potatisen och fyll med gräddfil och ditt favorittillbehör |          |
| GRÖNSAKER                                                                                                   | 200–800  |
| Skär grönsakerna i bitar. Fördela jämnt i en mikrovågsugnsäker form                                         |          |
| GRÖNSAKER – FRYSTA                                                                                          | 200–800  |
| Fördela jämnt i en mikrovågsugnsäker form                                                                   |          |
| GRÖNSAKER – KONSERVERADE                                                                                    | 200–600  |
| Fördela jämnt i en mikrovågsugnsäker form                                                                   |          |
| POPCORN                                                                                                     | 100      |
| Lägg alltid påsen direkt på glasplattan. Tillaga endast en påse åt gången                                   |          |

#### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crisppannan.

| MAT                                                      | VIKT (g) |
|----------------------------------------------------------|----------|
| TUNN PIZZA – FRYST                                       | 200–600  |
| Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie |          |
| PAN PIZZA – FRYST                                        | 300–800  |
| Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie |          |
| HAMBURGARE                                               | 200–600  |
| Pensla med olja och salta före tillagning                |          |
| KYCKLINGVINGAR – FRYSTA                                  | 200–500  |
| Fördela jämnt i crisppannan                              |          |
| PANERAD FISK – FRYST                                     | 100–500  |

Fördela jämnt i crisppannan

Nödvändiga tillbehör: Crisppanna, handtag för crisppannan

#### • 6<sup>th</sup> SENSE – ÅNGA

För att tillaga mat med ånga, så som grönsaker eller fisk, ska du använda den medföljande ångkokningssatsen. Fördela maten jämnt i ångkokarkorgen och fyll ångkokarens botten med dricksvatten (100 ml). Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat. Mikrovågorna skapar ånga och vattnet som du har fyllt i ångkokarens botten börjar att koka.

| MAT                | VIKT (g) |
|--------------------|----------|
| ROTFRUKTER         | 150–500  |
| GRÖNSAKER          |          |
| GRÖNSAKER – FRYSTA |          |
| FISKFILÉER         |          |
| KYCKLINGFILÉER     |          |
| FRUKT              |          |

Nödvändiga tillbehör: Ångkokningssats



### 6<sup>th</sup> SENSE RIS & PASTA

Koka ris och pasta snabbt. Denna funktion får endast användas med ångkokaren.

| MAT   | PORTIONER | VIKT (g) |
|-------|-----------|----------|
| RIS   |           | 100      |
|       |           | 200      |
|       |           | 300      |
|       |           | 400      |
| PASTA |           | 70       |
|       |           | 140      |
|       |           | 210      |

Nödvändiga tillbehör: Ångkokarens underdel och lock



## CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crisppannan.

| MAT                  | TIDSLÄNGD (min.) |
|----------------------|------------------|
| Bakverk med jäsmedel | 7–10             |
| Hamburgare           | 8–10 *           |

\* Vänd maten efter halva tiden.

Nödvändiga tillbehör: Crisppanna, handtag för crisppannan



## MIKROVÅGSUGN

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

| EFFEKT (W) | REKOMMENDERAS FÖR                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000       | Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt.                                         |
| 800        | Tillaga grönsaker.                                                                                             |
| 650        | Tillaga kött och fisk.                                                                                         |
| 500        | Tillaga köttssåser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta. |
| 350        | Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.                                         |
| 160        | Upptining av djupfrysta livsmedel eller uppmjukning av smör och ost.                                           |
| 90         | Mjukgöra glass.                                                                                                |

| ÅTGÄRD      | MAT               | EFFEKT (W) | TIDSLÄNGD (min.) |
|-------------|-------------------|------------|------------------|
| Uppvärmning | 2 koppar          | 1000       | 1–2              |
| Uppvärmning | Potatismos (1 kg) | 1000       | 9 - 11           |
| Upptining   | Köttfärs (500 g)  | 160        | 13–14            |
| Tillagning  | Sockerkaka        | 800        | 6 - 7            |
| Tillagning  | Vaniljkräm        | 650        | 11–12            |
| Tillagning  | Köttfärslimpa     | 800        | 18 - 20          |



## GRILL

För att griljera, grilla och gratinera. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen.

| MAT         | TIDSLÄNGD (min.) |
|-------------|------------------|
| Rostat bröd | 5–6              |
| Räkor       | 18–22            |

Rekommenderade tillbehör: Bakgaller



## GRILL + MIKRO

För snabb matlagning och gratinering av rätter där man kombinerar mikrovågs- och grillfunktionen.

| MAT              | EFFEKT (W) | TIDSLÄNGD (min.) |
|------------------|------------|------------------|
| Potatisgratäng   | 650        | 20–22            |
| Grillad kyckling | 650        | 40 - 45          |

Rekommenderade tillbehör: Bakgaller



## JET DEFROST

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. För bästa resultat lägg alltid maten direkt på glasplattan.

### UPPTINING AV BRÖD OCH SKORPOR

Med den här unika Whirlpool-funktionen tinar du snabbt upp fryst bröd. Kombinationen av upptinings- och crisptekniken gör att brödet smakar som nybakat. Använd funktionen för att snabbt tina upp och värma frysta småfranska, pain riche och giffar. Crisppannan måste användas med den här funktionen.

| MAT              | VIKT         |
|------------------|--------------|
| BRÖD OCH SKORPOR | 50 g–800 g   |
| KÖTT             | 100 g–2 kg   |
| FÅGEL            | 100 g–2,5 kg |
| FISK             | 100 g–1,5 kg |
| GRÖNSAKER        | 100 g–2 kg   |
| BRÖD             | 100 g–1 kg   |



## KLOCKA

Används för att redigera tidsvärden för funktioner.



## TIMER

Används för att hålla koll på tiden utan att behöva aktivera någon funktion.



## SMART CLEAN

Effekten av ångan som släpps ut under detta specialrengöringsprogram tillåter enkel borttagning av smuts och matrester. Håll en kopp med dricksvatten i den medföljande ångkokarbottnen (3) eller i en mikrovågsugnssäker form, och aktivera funktionen.

Nödvändiga tillbehör: Ångkokningssats



## FAVORIT

För att komma åt listan över tio favoritfunktioner.



## INSTÄLLNINGAR

Används för att justera ugnsställningarna.

När ECO-läget är aktiverat dämpas displayens bakgrundsbelysning och lampan släcks efter en minut för att spara energi.


När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp. Om du vill avaktivera det här läget går du till DEMO i menyn INSTÄLLNINGAR och väljer Av.

Om du väljer FABRIKSÅTERST. stängs produkten av och återgår till inställningarna från första gången du använde produkten. Alla valda inställningar raderas.

# ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN

## 1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången: På displayen visas "English".

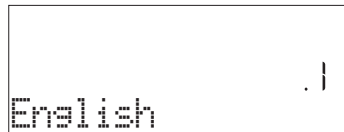

Tryck på + eller — för att bläddra i listan med tillgängliga språk och välj önskat språk.

Bekräfta ditt val genom att trycka på ✓.

Observera: Du kan ändra språk senare genom att välja SPRÅK i menyn INSTÄLLNINGAR som du kommer åt genom att trycka på ⚙️.

## 2. STÄLLA IN KLOCKAN

När du har valt språket ska du ställa in aktuell tid: På displayen blinkar de två siffrorna för timma.



Tryck på + eller — för att ange aktuell timma och tryck sedan på ✓: På displayen blinkar de två siffrorna för minuter.

Ange minuter med + eller — och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott. Tryck på ⚙️ och välj KLOCKA i menyn INSTÄLLNINGAR.

## 3. RENGÖRA UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen. Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi att du rengör ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter.

Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida.

Aktivera Smart Clean-funktionen. Följ instruktionerna för att ställa in funktionen på rätt sätt.

Observera: Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att du använt apparaten första gången.

# DAGLIG ANVÄNDNING

## 1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

Slå på ugnen genom att trycka på ⏻. Den senast använda huvudfunktionen eller huvudmenyn visas på displayen.

Välj funktion genom att trycka på ikonen för någon av huvudfunktionerna eller bläddra i menyn.

Tryck på + eller — för att välja en funktion i menyn. Bekräfta genom att trycka på ✓.

Observera: När du valt en funktion kommer displayen att rekommendera den mest lämpliga nivån för varje funktion.

## 2. STÄLLA IN FUNKTION


Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar de inställningarna som kan ändras efter varandra. Genom att trycka på ⏮ kan du ändra föregående inställning igen.

### EFFEKT



När värdet blinkar på displayen, använd + eller — för att ändra det. Tryck sedan på ✓ för att bekräfta och fortsätt för att ändra nästa inställning (om möjligt).

### TIDSLÄNGD

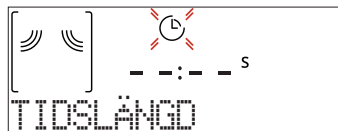

När ikonen ⌚ blinkar på displayen, använd + eller — för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

Observera: Du kan justera den inställda tillagningstiden under tillagningen genom att trycka på ⌚: Tryck på + eller — för att ändra och sedan på ✓ för att bekräfta.

Om du använder funktioner som inte är kopplade till mikrovågsugnen behöver du inte ställa in tillagningstiden för att hantera tillagningen manuellt. Tryck på ✓ eller ▶ för att bekräfta och starta funktionen.

Det går inte att programmera en fördröjd start i det här läget.

### AVSLUTNINGSTID (FÖRDRÖJD START)

Om du använder funktioner som inte aktiverar mikrovågsugnen, som "Grill", kan du fördröja starten efter att ha ställt in tillagningstiden genom att programmera dess avslutningstid. Avslutningstiden är detsamma som tidslängden i mikrovågsugnsfunktionerna. Displayen visar avslutningstiden och ikonen ⌚ blinkar.



Tryck på eller för att ställa in avslutningstiden och tryck sedan på för att bekräfta och aktivera funktionen. Sätt in maten i ugnen och stäng luckan: Funktionen startar automatiskt efter den tid som har beräknats för att tillagningen ska vara klar vid inställd tid.

Observera: När en fördröjd start programmeras avaktiveras ugnens förvärmningsfas. Ugnen uppnår önskad temperatur gradvis, vilket innebär att tillagningstiderna kan bli något längre än beräknat. Det går att ändra den programmerade avslutningstiden genom att trycka på eller , samt ändra övriga inställningar genom att trycka på under tiden. Tryck på för att visa informationen och ändra avslutningstid och tidslängd efter behov.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Med dessa funktioner väljs optimalt tillagningsläge, effekt och tidslängd för maträtterna automatiskt.

Ange typ av maträtt vid uppmaning för att uppnå bästa resultat.

### VIKT/PORTIONER



Följ anvisningarna på displayen för att ställa in funktionen på rätt sätt. Vid uppmaning trycker du på eller för att ange det värde som krävs, och trycker sedan på för att bekräfta.

### TILLAGNING

Det går att justera tillagningsnivån med 6<sup>th</sup> Sense-funktionerna.



Vid uppmaning trycker du på eller för att ange önskad nivå mellan Lätt/Låg (-1) och Extra/Hög (+1). Tryck på eller för att bekräfta och starta funktionen.

### 3. AKTIVERA FUNKTIONEN

Om du vill använda standardvärdena eller har valt önskade inställningar kan du aktivera funktionen genom att trycka på .

Varje gång trycks in igen förlängs tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Om du trycker på under fördröjningsfasen visas en fråga om du vill hoppa över denna fas och starta funktionen direkt.

Observera: Du kan stoppa funktionen när som helst genom att trycka på knappen .

Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen. Tryck på för att återgå till tidigare skärm och välja en

annan funktion, eller vänta på att ugnen svalnat av helt.

### JET START

När ugnen är avstängd, tryck på för att aktivera tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt (1000 W) under 30 sekunder.

### 4. PAUSA TILLAGNING/VÄND PÅ ELLER RÖR OM I MATEN

#### PAUS

När du öppnar luckan pausas tillagningen och uppvärmingselementen avaktiveras.

Stäng luckan och tryck på för att återuppta tillagningen.

Observera: Om du använder "6<sup>th</sup> Sense"-funktionerna ska luckan endast öppnas vid uppmaning.

#### VÄND PÅ ELLER RÖR OM I MATEN

För vissa 6<sup>th</sup> Sense-recept måste du vända på eller röra om i maten under tillredning.




När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

Öppna luckan, utför åtgärden som visas på displayen och stäng luckan igen. Tryck sedan på för att återuppta tillagningen.

Observera: Om du inte vänder på eller rör om i maten efter två minuter efter uppmaningen fortsätter tillagningen.

### 5. TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

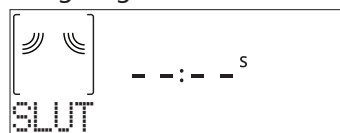

Tryck på för att fortsätta att laga i manuellt läge och lägga till tid stegvist, 30 sekunder (med mikrovågsugn) eller 5 minuter (utan mikrovågsugn). Du kan även trycka på för att lägga till en ny tidslängd och förlänga tillagningen. Tillagningsparametrarna bibehålls i båda alternativen.

Tryck på eller för att återuppta tillagningen.

## FAVORIT

För att göra ugnen enklare att använda kan man spara upp till 10 av de egna favoritfunktionerna.

När tillagningen är klar uppmanas du att spara funktionen med ett nummer mellan 1 och 10 i din lista över favoriter på displayen.




Om du vill spara en funktion som favorit och lagra de aktuella inställningarna för framtida bruk, trycker du på när tillagningen är klar. Om du inte vill spara inställningarna trycker du på .

När du har tryckt på trycker du sedan på eller för att välja nummerplatsen. Bekräfta genom att trycka på .

Observera: Om minnet är fullt eller om numret redan är upptaget blir du uppmanad att skriva över den tidigare funktionen för att bekräfta.

För att hämta funktioner som sparats vid ett annat tillfälle, tryck på : På displayen visas listan över dina favoritfunktioner.

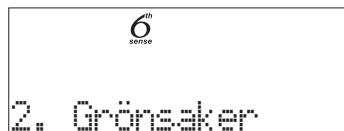


Tryck på eller för att välja funktion, bekräfta genom att trycka på och tryck sedan på för att aktivera.

## SMART CLEAN

Ta ur alla tillbehör (förutom glasplattan) från mikrovågsugnen innan du aktiverar funktionen.

Tryck på för att öppna Smart Clean-funktionen.

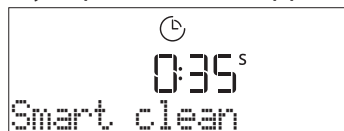

Tryck på för att aktivera funktionen. Stegvisa åtgärder visas innan du kan påbörja rengöringen. Tryck på när du är klar.

Vid uppmaning håller du en kopp med dricksvatten i den medföljande ångkokarbotten eller i en mikrovågsugnssäker form. Stäng luckan.

Efter den sista bekräftelsen trycker du på för att påbörja rengöringsprogrammet.

När rengöringen är slutförd tar du bort formen och torkar av med en mjuk trasa. Torka även av ugnsutrymmet med en fuktig mikrofibertrasa.

## TIMER

När ugnen är avstängd kan displayen användas som timer. För att aktivera funktionen, se till att ugnen är avstängd och tryck sedan på eller . Ikonen blinkar på displayen.

Tryck på eller för att ställa in hur lång tid du behöver och tryck sedan på för att aktivera timern.

En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner den valda tiden.




När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion. Tryck på för att sätta på ugnen och välj sedan önskad funktion.

När funktionen har startat fortsätter timern att räkna ner tiden utan någon inverkan på själva funktionen.

Timern visas inte under den här fasen (endast ikonerna visas), men den fortsätter att räkna ner i bakgrunden. Tryck på för att återgå till timerskärmen och avsluta den nuvarande funktionen.

## . LÅS

För att låsa knappsatsen, tryck på och håll den intryckt i minst fem sekunder. Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.

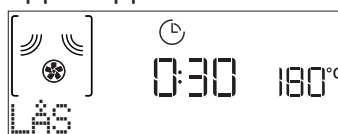

Observera: Denna funktion kan även aktiveras under tillagning. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som helst genom att trycka på .

# RENGÖRING

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

## INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig mikrofibertrasa. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.
- Aktivera funktionen Smart Clean för optimal rengöring av de inre ytorna.
- Grillen behöver inte rengöras eftersom den starka hettan bränner bort all smuts. Använd denna funktion med jämna mellanrum.

## TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag av crisppannan.

Crisppannan skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. För envist smuts, gnugga försiktigt med en trasa. Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

# FELSÖKNING

| Problem                                            | Möjlig orsak                                 | Lösning                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugnen fungerar inte.                               | Strömavbrott.<br>Inte ansluten till elnätet. | Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet.<br>Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår. |
| Ugnen avger ljud, även när den är avstängd.        | Kylfläkten är på.                            | Öppna luckan eller vänta tills kylningsprocessen är klar.                                                                               |
| Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer. | Programvarufel.                              | Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".                                                                      |

## PRODUKTBLAD

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktbladet med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från Whirlpools webbplats [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## HUR DU FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL


>  Ladda ner handboken  
Användning och skötsel från vår webbplats [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (du kan använda denna QR-kod) och ange produktens handelskod.



> Du kan även kontakta vår kundservice.

## KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantiboken. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

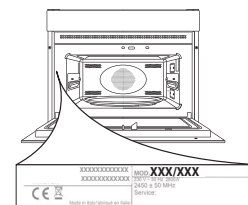

400011160178-1