

**FI LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN**

ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA uunissa tai sen läheisyydessä. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luukku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.


ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA. Seurauksena voi olla tulipalo.

ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

ÄLÄ KÄYTÄ laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruokien kuumentamiseen ja kypsentämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratorikäyttöön.

KANANMUNAT

ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA MIKROAALTOUUNISSA kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmuna, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumennuksen päätyttyä.



YLI 8-VUOTIAAT LAPSET sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.

LAPSET EIVÄT SAA LEIKKIÄ laitteella.

LAPSET EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ TAI PUHDISTAA LAITETTA TAI TEHDÄ KÄYTTÄJÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, elleivät he ole yli 8-vuotiaita tai jos toimenpiteitä ei tehdä aikuisen valvonnassa.

**VAROITUS!****FI**

LAITE JA SEN KOSKETETTAVISSA OLEVAT OSAT SAATTAVAT KUUMENTUA käytön aikana.

VARO KOSKETTAMASTA uunin sisällä olevia lämmityselementtejä.

ALLE 8-VUOTIAAT LAPSET ON pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.

ÄLÄ KUUMENNA MITÄÄN mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.



VERKKOJOHDON SAA KORVATA vain Whirlpoolin huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä verkkojohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

HUOLLON SAA SUORITTA VAIN ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO.

Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa tehdä vain asiantunteva henkilöstö.

ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA. TARKISTA SÄÄNNÖLLISESTI, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.





TÄRKEITÄ VAROTOIMIA



YLEISTÄ

FI **TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN!**

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU asennettavaksi kalusteeseen. Älä käytä laitetta vapaasti seisovana.

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU ruokien ja juomien kuumentamiseen. Elin-
tarvikkeiden tai vaatteiden kuiva-
taminen ja lämpötyynyjen, tossu-
jen, sienien, kosteiden vaatteiden
ja vastaavien kuumentaminen voi
aiheuttaa henkilövahinkojen, syt-
tymisen tai tulipalon vaaran.

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ mikroaalto-
toiminnolla, jos uunissa ei ole ruo-
kaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä
todennäköisesti vahingoittaa sitä.

JOS HALUAT HARJOITELLA LAITTEEN
KÄYTTÖÄ, laita uuniin lasillinen
vettä. Vesi imee mikroaaltoener-
gian ja estää tällä tavoin uunin
vahingoittumisen.

ÄLÄ SÄILYTÄ mitään uunin sisällä.

POISTA PAPERI- JA MUOVIPUS-
SIEN METALLILANKOJA SISÄL-
TÄVÄT PUSSINSULKIJAT ennen
kuin laitat pussin uuniin.



UPPOPAISTO

ÄLÄ UPPOPAISTA RUOKAA mikroaalto-
uunissa, sillä öljyn lämpöti-
laa ei voi säätää.



KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI
PATALAPPUJA käsitellessäsi astioita
ja uunin osia kuumennuksen jäl-
keen.

NESTEET

ESIMERKIKSI JUOMAT TAI
VESI. Neste voi kuu-
mentua yli kiehumis-
pisteen ilman, että
näkyvät kuplintaa. Ylikuumennut
neste voi yllättäen kiehua yli.



Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

VAROITUKSIA

NOUDATA AINA mikro-
keittokirjan ohjeita. Ohjeiden noudatta-
minen on erityisen tärkeää val-
mistettaessa tai kuumennettaessa
alkoholia sisältäviä ruokia.



SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA
olevaa vauvanruokaa tai juomaa
kuumennuksen jälkeen ja tarkista,
että se on sopivan lämpöistä, en-
nen kuin annat sen vauvalle. Näin
varmistat, että ruoka tai juoma on
tasaisen lämpöistä eikä polta.

Poista purkin kansi ja tuttipur-
llon tutti ennen kuumennusta!




ASENNUS



LAITTEEN ASENTAMINEN

FI


ASENNA LAITE MUKANA TOIMITETTUJA erillisiä ohjeita noudattaen.

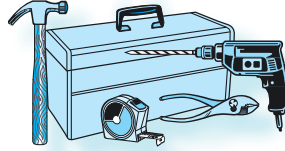

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITYY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitettä.

ÄLÄ POISTA UUNIN SISÄVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

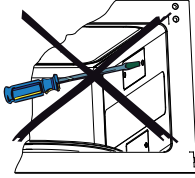

TARKISTA ennen asennusta, että uuni on tyhjä.

TARKISTA, ETTÄ LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja ettei luukun tiiviste ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, jos virtajohto on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muuten seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muu vahinko.

FI



JOS VIRTAJOHTO ON LIIAN LYHYT, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan pistorasia mikroaaltouunin lähelle.

VIRTAJOHDON täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta liitäntä sähköverkkoon voidaan tehdä laitteen ollessa kalusteen sisällä.

ASENNUKSESSA on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

UUNI TOIMII VAIN, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

Valmistajat eivät vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.



VARUSTEET



YLEISTÄ

UUNEJA VARTEN on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, että käyttämäsi keittiövälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.



KUN PANET RUOKA-ASTIOITA JA MUITA välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.


JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ ESINE koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinäntoimintaa, joka saattaa vaurioittaa uunia.

TARKISTA AINA ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

LASIALUSTAN PYÖRITIN

KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.

☞ Aseta pyöritin uunin pohjalle.



LASIALUSTA

KÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa.

Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

☞ Aseta lasialusta pyörittimen päälle.



KÄYNNISTYSSUOJA/PAINIKKEIDEN LUKITUS



TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYTYY

PÄÄLLE MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut stand by -tilaan. (Uuni on stand by -tilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä).



UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "DOOR".


DOOR

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:

FI

VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN AVAAMALLA LUUKUN, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, kääntää tai sekoittaa ruokaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.



JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA:

OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulje luukku ja paina STOP-painiketta.



TOIMINNAN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina Start-painiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.



JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

KYPSENNYKSEN PÄÄTTYNYÄ MERKKIÄNI KUULUU

kerran tai kaksi minuutissa 10 minuutin ajan. Voit sammuttaa merkkiänen painamalla STOP-painiketta tai avaamalla luukun.



HUOM! Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



UUNIN JÄÄHDYTYS




UUNIN TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ voi käynnistyä jäähdytysvaihe. Se on täysin normaalia. Sen jälkeen uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.

JÄÄHDYTYSVAIHEEN VOI KESKEYTTÄÄ avaamalla uunin luukun aiheuttamatta uunille minkäänlaisia vahinkoa.

OVEN AVAAMINEN

AVAA OVI PAINAMALLA PAINIKETTA.

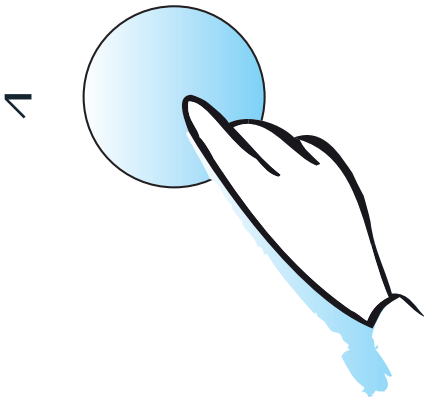



AJASTIN



VOIT KÄYTTÄÄ AJASTINTA, kun haluat mitata tietyn toiminnan vaatiman ajan, esim. kananmunien tai pastan keittäminen, taikinan kohotus jne.

FI

q ASETA AIKA painikkeilla + ja -.

W SÄÄDÄ TEHOTASOKSI 0 W painamalla Power-painiketta useita kertoja.


e PAINA START-PAINIKETTA.



KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun, kuuluu merkkiäni.



KELLO

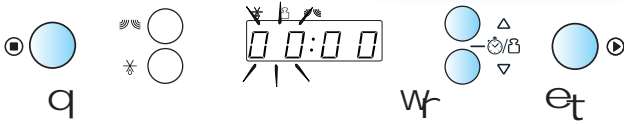

KUN LAITE KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA tai sähkökatkon jälkeen, näyttö on tyhjä. Jos kelloa ei aseteta aikaan, näyttö pysyy tyhjänä, kunnes toiminta-aika asetetaan.

q PAINA STOP-PAINIKETTA (3 sekuntia), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.

W ASETA TUNNIT painikkeilla + ja -.

e PAINA START-PAINIKETTA. (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).

r ASETA MINUUTIT painikkeilla + ja -.


t PAINA UDELLEEN START-PAINIKETTA.

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa.

HUOM!

PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN. Näin kellonajan asettamiseen on 10 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.

KYPSENNYS JA KUUMENNUS MIKROAALTOTOIMINNOLLA



TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihannuksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

q ASETA AIKA painikkeilla + ja -.

W SÄÄDÄ TEHOTASO painamalla Power-painiketta useita kertoja.

e PAINA START-PAINIKETTA.

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:

Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla Start-painiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voit pidentää tai lyhentää aikaa myös painikkeilla + ja -.

VOIT MUUTTA A TEHOTASOA painamalla Power-painiketta. Ensimmäisellä painalluksella näytölle ilmestyy senhetkinen tehotaso. Jos haluat muuttaa tehotasoa, painele Power-painiketta toistuvasti.

TEHOTASO

| VAIN MIKROAALLOT | |
|------------------|---|
| TEHO | SUOSITELTU KÄYTTÖ: |
| 750 W | JUOMIEN , veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho. Kalan, lihan, vihannesten, jne. kypsennys. |
| 500 W | VAROVAINEN KYPSENNYS , esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys. |
| 350 W | PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN , voin sulattaminen. |
| 160 W | SULATUS . Voin, juuston ja jäätelön pehmentäminen. |
| 0 W | SEISONTA-AJAN asettaminen (kun käytetään vain ajastinta). |



JET START



TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

FI

q PAINA START-PAINIKETTA.

TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla 30 sekunnin toiminta-ajaksi. Jokainen ylimääräinen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa painikkeilla + ja - toiminnon käynnistämisen jälkeen.



MANUAALINEN SULATUS



NOUDATA OHJEITA, JOTKA ON ANNETTU KOHDASSA Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatusessa.

TARKKAILE RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Tarvittava sulatusaika selviää kokemuksen kautta.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolel-
välissä.

PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.




KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

SULATETTAESSA on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.

IRROTTELE PALASET TOISISTAAN sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasan läpi koko ruoan.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI pienillä alumiinifolion palasilla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerin koivet ja siivet).

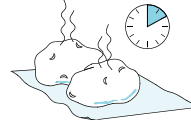



JET DEFROST



KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA AINOASTAAN,
jos sulatettavan ruoan paino on
100-2000 g.
ASETA RUOKA AINA lasialustalle.

q PAINA JET DEFROST -PAINIKETTA

W ASETA RUOAN PAINO painikkeilla + ja -.

e PAINA START-PAINIKETTA.

SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti turn food.

- ☺ Avaa luukku.
- ☺ Käännä ruokaa.
- ☺ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Start-painiketta.

HUOM! Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

PAINO:

TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA ruoan nettopaino. Uuni laskee automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn painon perusteella.






JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.

PAKASTETUT RUOAT:

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



| RUOKA | VINKKEJÄ |
|---|---|
|  LIHA (100 g - 2 kg) | Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. KÄÄNNÄ RUOKAA, kun uuni näin kehottaa. |
|  LINNUT (100 g - 3 kg) | Kokonainen broileri, palat tai fileet. KÄÄNNÄ RUOKAA, kun uuni näin kehottaa. |
|  KALA (100 g - 2 kg) | Kokonainen, viipaleet tai fileet. KÄÄNNÄ RUOKAA, kun uuni näin kehottaa. |

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla. Käytä sulatuksessa tehotasoa 160 W.

HUOLTO JA PUHDISTUS

PUHDISTUS ON AINOAA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan.

JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.



ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLIINOJA, HANKAAVIA PESUAI-NEITA, teräsvilloja, karkeita hankausliinoja tms, jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihkettä. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.

ÄLÄ SUIHKUTA pesunestettä suoraan uuniin.



IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄNNÖLISESTI, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.



TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAIKOIL- LAAN uunia käytettäessä.



ÄLÄ KÄYTÄ UUNIA, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.

PUHDISTA SISÄPINNAT, LUUKUN ETU- JA TAKAOSA JA LUUKUN REUNAT miedolla pesuaineella, vedellä ja pehmeällä liinalla.

FI



PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT heti pois luukun reunoista.

JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2-3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.




ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA mikroaaltouunin puhdistamiseen.


ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄNNYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi ha- jut uunista.

KONEPESTÄVIÄ:

LASIALUSTAN PYÖRITIN.

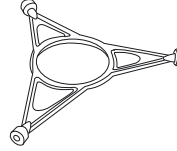

LASIALUSTA.



VIANMÄÄRITYS

FI Jos UUNI EI TOIMI, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
- Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Luukku on kunnolla kiinni.
- Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

TARKISTAMALLA nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarnanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.



VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN Whirlpoolin huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä verkkojohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.




HUOLLON SAA SUORITTA VAIN ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.



YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

PAKKAUS on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.

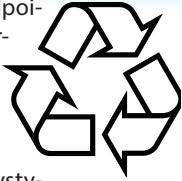

TÄMÄ LAITE on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

SYMBOLI tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.



LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

LISÄTIETOJA tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

KATKAISE VIRTAJOHTO ENNEN KÄYTÖSTÄ POISTAMISTA, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

FI

| TESTI | MÄÄRÄ | AIKA NOIN | TEHOTASO | ASTIA |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|
| 12.3.1 | 750 G | 10 MIN | 750 W | PYREX 3.220 |
| 12.3.2 | 475 G | 5 ½ MIN | 750 W | PYREX 3.827 |
| 12.3.3 | 900 G | 15 MIN | 750 W | PYREX 3.838 |
| 13.3 | 500 G | 2 MIN 40 S | JET DEFROST | |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|---------------------------|
| SYÖTTÖJÄNNITE | 230 V / 50 Hz |
| NIMELLISTEHO | 1300 W |
| SULAKE | 10 A |
| MIKROAALTOTEHO | 750 W |
| | KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS |
| ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) | 382 x 595 x 320 |
| SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) | 187 x 370 x 290 |